

Opphavsrett og lisens

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig forhåndstillatelse er forbudt, med unntak av det som er tillatt i henhold til lovgivning om opphavsrett.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.

De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er angitt i de uttrykte garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske feil eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Publikasjonsnummer: Q3726-90916

Edition 1, 11/2004

Varemerker

Adobe, Acrobat og PostScript er varemerker for Adobe Systems Incorporated.

ENERGY STAR® er et registrert varemerke i USA.

Linux er et registrert varemerke i USA for Linus Torvalds.

Microsoft, Windows, Windows NT og MS-DOS er registrerte varemerker i USA for Microsoft Corporation.

UNIX er et registrert varemerke for The Open Group.

Innhold

| 1 | Gru | nnl | eaa | end | le i | nnt | ør | inc |
|---|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|-----|
| | | | | | | | | |

| Oversikt | |
|---|----|
| MFPens funksjoner og fordeler | |
| Deler og ekstrautstyr | |
| MFPen sett utenfra | |
| Nyttig programvare for økt fleksibilitet | |
| Programvarefunksjoner | |
| Drivere | |
| Programvare for Macintosh-maskiner | |
| Installere skriverprogramvaren | |
| Avinstallere programvaren | |
| Programvare for nettverk | |
| HP Web Jetadmin | |
| Kommunisere ved å bruke den innebygde HP Jetdirect-utskriftsserveren | |
| Kommunisere ved å bruke HP Jetdirect-utskriftsserveren | |
| Innebygd Web-server | |
| HP Verktøykasse | |
| Operativsystemer som støttes | |
| Slik viser du HP Verktøykasse | |
| Elementene i HP Verktøykasse | |
| Legge papir i innskuffene | |
| Legge papir i skuff 1 | |
| Konfigurere skuffene ved å bruke menyen Papirhåndtering | |
| Ronnigurere skunerie ved a bruke menyen Fapimandiening | 42 |
| 2 Kontrollpanelet | |
| Oversikt | 43 |
| Kontrollpaneloppsett | |
| Kontrollpanelets egenskaper | |
| Navigere i startskjermbildet. | |
| Hjelpesystem | |
| "Hva er dette?"-hjelp | |
| "Vis meg hvordan"-hjelp | |
| vio mog moradir njoip | |
| 3 Skrive ut | |
| Oversikt | 49 |
| Plassere utskriftsmateriale | |
| Grunnleggende utskriftsinstruksjoner | |
| Velge utskuff | |
| Velge et utmatingssted | |
| Skrive ut på konvolutter | |
| Skrive ut på spesialpapir | |
| Skrive ut på brevhodepapir, hullark og forhåndstrykt papir (enkeltsidig) | |
| Skrive ut på brevhodepapir, hullark og forhåndstrykt papir (dobbeltsidig) | |
| Skrive ut på etiketter | |
| Skrive ut på transparenter | |
| Retningslinjer for papir med egendefinert størrelse, kort og tungt papir | |
| Skrive ut papir med fullstendig utfallende trykk | |
| Skrive ut på begge sider av papiret (tosidig utskrift) | |
| Bruke funksjoner i skriverdriveren | |
| | |

NOWW Innhold iii

| Angi justering | |
|---|----|
| Slik angir du justering | |
| Forskjellig førsteside | |
| Inkludere en tom bakside | |
| Tilpasse bruken av skuff 1 | |
| Skrive ut fra skuff 1 når papiret som er lagt i, er forespurt | |
| Manuell papirmating fra skuff 1 | |
| Angi papiret du vil skrive ut på | |
| Fordelene med utskrift etter papirtype og -størrelse | |
| Funksjoner for jobblagring | |
| Skrive ut en privat jobb | |
| Frigi private jobber | 71 |
| Slette en privat jobb | 71 |
| Lagre en utskriftsjobb | |
| Skrive ut en lagret jobb | |
| Slette en lagret jobb | |
| Opprette en hurtigkopijobb | |
| Skrive ut flere eksemplarer av hurtigkopijobber. | |
| Slette en hurtigkopijobb | |
| Skrive ut prøveeksemplar og holde en jobb | |
| Skrive ut de resterende eksemplarene av en holdt jobb | |
| Siette en jobb som noides | /4 |
| 4 Kopiere | |
| • | |
| Oversikt | |
| Navigere i Kopi-skjermbildet | |
| Avbryt-knapp | |
| OK-knapp | |
| Grunnleggende kopieringsinstruksjoner. | |
| Kopiere ved å bruke standardinnstillingene | |
| Kopiere ved å bruke brukerdefinerte innstillinger | |
| Kopiere ved å bruke den automatiske dokumentmateren | |
| Kopiere bøker | |
| Bruke jobbmodus. | |
| Endre kopieringsinnstillingene for den aktive jobben | |
| Justere kopikontrasten | |
| Forminske eller forstørre kopier. | |
| Forbedre kopier | |
| Kopiere originaler med forskjellige størrelser | |
| Opprette en lagret kopieringsjobb | 81 |
| Velge utskuff | 82 |
| | |
| 5 E-post | |
| Oversikt | 83 |
| Navigere i e-postskjermbildet | |
| Hjelp-knapp | |
| Fra:-felt | |
| Fjern alle-knapp | |
| Grunnleggende om e-post | |
| Innføring i e-post | |
| Legge i dokumenter | 86 |
| Sende dokumenter | 86 |

iv Innhold NOWW

| Lage en mottakerliste | |
|---|------|
| Skrive e-postmeldingen | |
| Mer informasjon | |
| 6 Fakse | |
| 7 Utmatingsenheter | |
| Oversikt | 93 |
| 3000-arks stableenhet | |
| Papirhåndteringsfunksjoner | |
| 3000-arks stifte-/stableenhet | |
| Papirhåndteringsfunksjoner | 94 |
| Bruke stifteenheten | 94 |
| Flerfunksjonsetterbehandler | 97 |
| Papirhåndteringsfunksjoner | 97 |
| Bruke stifteenheten | 97 |
| Lage hefter | .101 |
| Postkasse med 8 lommer | .101 |
| Utmatingsfunksjoner | .101 |
| 8 Sikkerhetsfunksjoner | |
| Oversikt | .103 |
| Utrustning for eksternt grensesnitt (FIH) | |
| Krav | |
| Bruke utrustningen for eksternt grensesnitt (FIH) | |
| Sikker disksletting | |
| Data som påvirkes | |
| Få tilgang til Sikker disksletting | |
| Annen informasjon | |
| Sikkerhetslås | |
| Funksjoner for jobblagring | .106 |
| DSS-autentisering | .106 |
| 9 Vedlikehold av MFP | |
| Oversikt | .107 |
| Rengjøring av MFP | |
| Generell rengjøring | |
| Rengjøre ADM-leveringssystemet | |
| Behandling av skriverkassetten | |
| Skriverkassett som ikke er fra HP | |
| Godkjenning av skriverkassetten | |
| Oppbevaring av skriverkassetter | |
| Kontrollere tonernivået | |
| Skriverkassettens tilstander | |
| Bestille kassett | |
| Bytte kassett | .118 |
| Vedlikeholdssett for skriveren | .120 |

NOWW Innhold v

10 Problemløsing

| Oversikt | |
|--|---|
| Fjerne fastkjørt papir | |
| Fjerne fastkjørt papir fra området ved innskuffene | |
| Fjerne fastkjørt papir fra ekstrautstyr for tosidig utskrift | |
| Fjerne fastkjørt papir fra utmatingsområdene | |
| Slik fjerner du fastkjørt papir i postkassen med 8 lommer | |
| Løse problemer med gjentatte fastkjøringer | |
| Forstå MFP-meldinger | |
| Forstå kontrollpanelmeldinger | |
| Løse problemer med utskriftskvaliteten | |
| Hindre skrukker på konvolutter | |
| Registrere MFP-problemer | |
| Fastslå MFP-problemer | |
| Problemer med programvare, datamaskin og produktgrensesnitt | |
| Kommunisere ved å bruke en HP Jetdirect-utskriftsserver (ekstrautstyr) | |
| Kommunisere ved å bruke den innebygde HP Jetdirect-utskriftsserveren | |
| Kontrollere MFP-konfigurasjonen | |
| Menyoversikt | |
| Konfigurasjonsside | |
| Jetdirect-side | |
| Statusside for rekvisita | |
| Forbruksside | |
| PCL- eller PS-skriftliste | |
| Hendelsesloggside | |
| Skrive ut en papirbanetest | 176 |
| Tillegg A Spesifikasjoner | |
| Overeild | 177 |
| Oversikt | |
| Vektekvivalenstabell for papir | 178 |
| Vektekvivalenstabell for papir | 178 181 |
| Vektekvivalenstabell for papir | 178 181 182 |
| Vektekvivalenstabell for papir | 178 181 182 185 |
| Vektekvivalenstabell for papir Spesifikasjoner for utskriftsmateriale Støttede papirstørrelser for inn- og utmating Støttede papirtyper Etiketter | 178 181 182 185 |
| Vektekvivalenstabell for papir | 178 181 182 185 186 |
| Vektekvivalenstabell for papir Spesifikasjoner for utskriftsmateriale Støttede papirstørrelser for inn- og utmating Støttede papirtyper Etiketter Transparenter Konvolutter | 178 181 182 185 186 186 |
| Vektekvivalenstabell for papir Spesifikasjoner for utskriftsmateriale Støttede papirstørrelser for inn- og utmating Støttede papirtyper Etiketter Transparenter Konvolutter Tungt papir eller kort | 178 181 182 185 186 186 186 |
| Vektekvivalenstabell for papir Spesifikasjoner for utskriftsmateriale Støttede papirstørrelser for inn- og utmating Støttede papirtyper Etiketter Transparenter Konvolutter Tungt papir eller kort Miljøspesifikasjoner | 178181182185186186186187188 |
| Vektekvivalenstabell for papir Spesifikasjoner for utskriftsmateriale Støttede papirstørrelser for inn- og utmating Støttede papirtyper Etiketter Transparenter Konvolutter Tungt papir eller kort Miljøspesifikasjoner Strømforbruk | 178181182185186186186187188 |
| Vektekvivalenstabell for papir Spesifikasjoner for utskriftsmateriale Støttede papirstørrelser for inn- og utmating Støttede papirtyper Etiketter Transparenter Konvolutter Tungt papir eller kort Miljøspesifikasjoner Strømforbruk Krav til strømforsyning. | 178181182185186186187188188 |
| Vektekvivalenstabell for papir Spesifikasjoner for utskriftsmateriale Støttede papirstørrelser for inn- og utmating Støttede papirtyper Etiketter Transparenter Konvolutter Tungt papir eller kort Miljøspesifikasjoner Strømforbruk Krav til strømforsyning Akustiske spesifikasjoner | 178181182185186186187188188188 |
| Vektekvivalenstabell for papir Spesifikasjoner for utskriftsmateriale Støttede papirstørrelser for inn- og utmating Støttede papirtyper Etiketter Transparenter Konvolutter Tungt papir eller kort Miljøspesifikasjoner Strømforbruk Krav til strømforsyning. | 178181182185186186187188188188 |
| Vektekvivalenstabell for papir Spesifikasjoner for utskriftsmateriale Støttede papirstørrelser for inn- og utmating Støttede papirtyper Etiketter Transparenter Konvolutter Tungt papir eller kort Miljøspesifikasjoner Strømforbruk Krav til strømforsyning Akustiske spesifikasjoner | 178181182185186186187188188188 |
| Vektekvivalenstabell for papir Spesifikasjoner for utskriftsmateriale Støttede papirstørrelser for inn- og utmating Støttede papirtyper Etiketter Transparenter Konvolutter Tungt papir eller kort Miljøspesifikasjoner Strømforbruk Krav til strømforsyning Akustiske spesifikasjoner Driftsmiljø. | 178181182185186186187188188189190 |
| Vektekvivalenstabell for papir Spesifikasjoner for utskriftsmateriale Støttede papirstørrelser for inn- og utmating Støttede papirtyper Etiketter Transparenter Konvolutter Tungt papir eller kort Miljøspesifikasjoner Strømforbruk Krav til strømforsyning. Akustiske spesifikasjoner Driftsmiljø. Tillegg B Kontrollpanelmenyer | 178181182185186186187188189190 |
| Vektekvivalenstabell for papir Spesifikasjoner for utskriftsmateriale Støttede papirstørrelser for inn- og utmating Støttede papirtyper Etiketter Transparenter Konvolutter Tungt papir eller kort Miljøspesifikasjoner Strømforbruk Krav til strømforsyning Akustiske spesifikasjoner Driftsmiljø. Tillegg B Kontrollpanelmenyer Oversikt | 178 181 182 185 186 186 187 188 188 189 190 191 192 |
| Vektekvivalenstabell for papir Spesifikasjoner for utskriftsmateriale Støttede papirstørrelser for inn- og utmating Støttede papirtyper Etiketter Transparenter Konvolutter Tungt papir eller kort Miljøspesifikasjoner Strømforbruk Krav til strømforsyning. Akustiske spesifikasjoner Driftsmiljø. Tillegg B Kontrollpanelmenyer Oversikt Menyen Hent jobb Menyen Informasjon. | 178181182185186186187188188189190191192193 |
| Vektekvivalenstabell for papir Spesifikasjoner for utskriftsmateriale Støttede papirstørrelser for inn- og utmating Støttede papirtyper Etiketter Transparenter Konvolutter Tungt papir eller kort Miljøspesifikasjoner Strømforbruk Krav til strømforsyning. Akustiske spesifikasjoner Driftsmiljø. Tillegg B Kontrollpanelmenyer Oversikt Menyen Hent jobb Menyen Informasjon. Menyen Papirhåndtering | 178181182185186186187188188189190191192193194 |
| Vektekvivalenstabell for papir Spesifikasjoner for utskriftsmateriale Støttede papirstørrelser for inn- og utmating Støttede papirtyper Etiketter Transparenter Konvolutter Tungt papir eller kort Miljøspesifikasjoner Strømforbruk Krav til strømforsyning. Akustiske spesifikasjoner Driftsmiljø. Tillegg B Kontrollpanelmenyer Oversikt Menyen Hent jobb Menyen Informasjon. Menyen Papirhåndtering Menyen Konfigurer enhet. | 178181182185186186187188188189190191192193194195 |
| Vektekvivalenstabell for papir Spesifikasjoner for utskriftsmateriale Støttede papirstørrelser for inn- og utmating Støttede papirtyper Etiketter Transparenter Konvolutter Tungt papir eller kort Miljøspesifikasjoner Strømforbruk Krav til strømforsyning Akustiske spesifikasjoner Driftsmiljø. Tillegg B Kontrollpanelmenyer Oversikt Menyen Hent jobb Menyen Informasjon. Menyen Papirhåndtering Menyen Konfigurer enhet Undermenyen Originaler | 178 181 182 185 186 186 187 188 189 190 191 192 193 195 195 |
| Vektekvivalenstabell for papir Spesifikasjoner for utskriftsmateriale Støttede papirstørrelser for inn- og utmating Støttede papirtyper Etiketter Transparenter Konvolutter Tungt papir eller kort Miljøspesifikasjoner Strømforbruk Krav til strømforsyning Akustiske spesifikasjoner Driftsmiljø. Tillegg B Kontrollpanelmenyer Oversikt Menyen Hent jobb Menyen Informasjon. Menyen Papirhåndtering Menyen Konfigurer enhet. Undermenyen Originaler Undermenyen Kopiering | 178 181 182 185 186 186 187 188 188 189 190 191 192 193 195 196 |
| Vektekvivalenstabell for papir Spesifikasjoner for utskriftsmateriale Støttede papirstørrelser for inn- og utmating Støttede papirtyper Etiketter Transparenter Konvolutter Tungt papir eller kort Miljøspesifikasjoner Strømforbruk Krav til strømforsyning Akustiske spesifikasjoner Driftsmiljø. Tillegg B Kontrollpanelmenyer Oversikt Menyen Hent jobb Menyen Informasjon Menyen Papirhåndtering Menyen Konfigurer enhet. Undermenyen Originaler Undermenyen Kopiering Undermenyen Forbedring | 178 181 182 185 186 186 187 188 188 189 190 191 192 193 194 195 196 196 |
| Vektekvivalenstabell for papir Spesifikasjoner for utskriftsmateriale Støttede papirstørrelser for inn- og utmating Støttede papirtyper Etiketter Transparenter Konvolutter Tungt papir eller kort Miljøspesifikasjoner Strømforbruk Krav til strømforsyning Akustiske spesifikasjoner Driftsmiljø. Tillegg B Kontrollpanelmenyer Oversikt Menyen Hent jobb Menyen Informasjon. Menyen Papirhåndtering Menyen Konfigurer enhet. Undermenyen Originaler Undermenyen Kopiering | 178 181 182 185 186 186 187 188 188 189 190 191 192 193 194 195 196 196 197 |

vi Innhold NOWW

| Undermenyen Systemoppsett | |
|---|------|
| Undermenyen Tilbakestillinger | |
| Menyen Faks | |
| Menyen Diagnostikk | .209 |
| Menyen Service | .210 |
| | |
| Tillegg C Minne og utvidelse på MFPen | |
| Oversikt | .211 |
| Fastsette minnekrav | |
| Installere minne | .212 |
| Slik installerer du DDR DIMM-minne | .212 |
| Slik installerer du et kompakt flash-minnekort | .215 |
| Kontrollere minneinstallasjon | .217 |
| Spare ressurser (permanente ressurser) | .217 |
| Funksjon for Web-tilgang | .218 |
| Bruke funksjonen for Web-tilgang | .218 |
| | |
| Tillegg D Spesielle bestemmelser | |
| Program for miljømessig produktforvaltning | .219 |
| Miljøvern | |
| Strømforbruk | |
| Tonerforbruk | .219 |
| Papirforbruk | .219 |
| Plast | .220 |
| HP LaserJet-utskriftsrekvisita | |
| Informasjon om HPs ordning for retur og resirkulering av utskriftsrekvisita | |
| Papir | |
| Materialbegrensninger | |
| Dataark for materialsikkerhet | |
| Forlenget garanti | |
| Mer informasjon | .221 |
| Tillegg E Administrasjonsoppgaver | |
| Oversikt | 222 |
| Innebygd Web-server | |
| Konfigurere og bekrefte en IP-adresse | |
| TCP/IP-tilordning | |
| Automatisk registrering | |
| DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) | |
| Bekrefte TCP/IP-konfigurasjonen | |
| Endre en IP-adresse | |
| Innebygd Web-server | |
| Konfigurasjonsapplet for digital sending | |
| Innstillinger for LDAP-adressering | |
| Preferanseinnstillinger | |
| Finne IP-adressen til SMTP- og LDAP-servere | |
| Bruke kontrollpanelmenyer | |
| Device Storage Manager | .229 |
| Programvare for nettverk | |
| HP Web Jetadmin-programvare | |
| HP Jetdirect Printer Installer for UNIX® | |
| Diagnostikk meny | 231 |

NOWW Innhold vii

Tillegg F Bruke HTML Hjelp

| Få mer ut av Hjelp | . 233 |
|--|-------|
| Finne et emne i Hjelp | . 233 |
| Vise en liste over favorittemner i Hjelp | . 234 |
| Kopiere et emne i Hjelp | |
| Skrive ut gjeldende emne i Hjelp | |
| Finne emner ved hjelp av verktøylinjeknapper | |
| Bruke hurtigmenykommandoer | |
| Tillegg G Bruke tilgjengelighetshurtigtaster i Hjelp | |
| Bruke F6 til å veksle mellom navigeringsruten og emneruten | . 237 |
| Hurtigtaster for Hjelp | |
| Hurtigtaster for kategorien Innhold | |
| Hurtigtaster for kategorien Stikkordsregister | . 238 |
| Hurtigtaster for kategorien Søk etter | . 238 |
| Hurtigtaster for kategorien Favoritter | |

Stikkordregister

viii Innhold NOWW

Grunnleggende innføring

Gratulerer med kjøpet av en HP LaserJet 9040mfp/9050mfp. Hvis du ikke allerede har gjort det, bør du slå opp i *HP LaserJet 9040mfp/9050mfp Innføring*, som ble levert sammen med MFPen, og finne anvisningene for installering.

Oversikt

Nå som MFPen er installert og klar til bruk, er det lurt å bruke noen minutter på å bli kjent med den. Dette kapitlet beskriver følgende:

- MFPens funksjoner og fordeler
- Nyttig programvare for økt fleksibilitet
- Innebygd Web-server
- HP Verktøykasse
- Legge papir i innskuffene

MFPens funksjoner og fordeler

HP LaserJet 9040mfp/9050mfp er laget for å deles av en arbeidsgruppe. Du kan bruke MFPen til å sende svart/hvitt-dokumenter og fargedokumenter digitalt, kopiere dokumenter og skrive ut dokumenter. MFPen kan fungere som en selvstendig kopimaskin uten å måtte være koblet til en datamaskin. Med unntak av nettverksutskrift kan du velge alle funksjonene fra MFPens kontrollpanel.

Funksjoner

- Tosidig kopiering
- Bildemodifisering
- Digital sending med farger
- Bredformatsutskrift
- Etterbehandling av dokumenter

Hastighet og gjennomstrømming

- 50 sider per minutt (spm) ved skanning og utskrift på papir i A4- eller Letter-format (bare HP LaserJet 9050mfp)
- 40 spm ved skanning og utskrift på papir i A4- eller Letter-format (bare HP LaserJet 9040mfp)
- 25 % til 400 % skalering ved bruk av skannerglasset
- 25 % til 200 % skalering ved bruk av den automatiske dokumentmateren
- Transmit Once, Raster Image Processing (RIP) ONCE-teknologi
- Åtte-sekunders hvilemodus til første side
- Maksimal utskriftskapasitet på opptil 300 000 sider per måned
- Mikroprosessor på 533 MHz

NOWW Oversikt 9

Oppløsning

- 600 punkter per tomme (ppt) med Resolution Enhancement-teknologi (REt)
- FastRes 1200 gir 1200 ppt-kvalitet ved maksimal hastighet
- Opptil 220 nivåer av grått

Minne

- 256 megabyte (MB) RAM kan utvides til 512 MB med standard 100-pinners DDR DIMMminnebrikker
- Memory Enhancement-teknologi (MET) som automatisk komprimerer data slik at RAM brukes mer effektivt

Brukergrensesnitt

- Grafisk skjerm på kontrollpanelet
- Innebygd Web-server gir deg tilgang til støtte og bestilling av rekvisita (for nettverkstilkoblede produkter)
- Programmet HP Verktøykasse viser status og advarsler for MFPen, og kan brukes til å skrive ut interne informasjonssider

Språk og skrifter

- HP Printer Command Language (PCL) 6
- HP PCL 5e for kompatibilitet
- Skriverbehandlingsspråk (Printer Management Language)
- 80 skalerbare TrueType-skrifttyper
- HP PostScript 3-emulering (PS)

Kopiering og sending

- Modus for tekst, grafikk, og blandet tekst og grafikk
- En jobbavbruddsfunksjon (for kopigrensene)
- Flere sider per ark
- Animasjoner ved behov for brukertilsyn (for eksempel når papiret har kjørt seg fast)
- Mulighet til å kopiere bøker
- Kompatibel med e-post
- En hvilemodusfunksjon som sparer strøm
- Én gang gjennom skriveren ved tosidig utskrift

Skriverkassett

- Kassett som ikke må ristes
- Gjenkjenningsfunksjon for autentiske HP-skriverkassetter
- Automatisk fjerning av forseglingsteip

Papirhåndtering

Innskuffer

- **Skuff 1 (flerfunksjonsskuff):** En flerfunksjonsskuff for papir, transparenter, etiketter og konvolutter. Tar opptil 100 ark eller 10 konvolutter.
- **Skuff 2 og 3:** To 500-arks skuffer. Disse skuffene registrerer automatisk standard papirstørrelser på opptil 11 x 17 / A3, og tillater utskrift på egendefinerte papirstørrelser.
- **Skuff 4 (2000-arks innskuff):** Denne skuffen registrerer automatisk standard papirstørrelser på opptil 11 x 17 / A3, og tillater utskrift på egendefinerte papirstørrelser.
- Automatisk dokumentmater (ADM): Har plass til opptil 100 ark med A4- eller Letterpapir, eller 50 ark med A3- eller 11 x 17-papir.
- Tosidig utskrift: Gir tosidig utskrift (utskrift på begge sider av arket).

Utskuffer

• Standard venstre utskuff: Standard venstre utskuff er plassert på den venstre siden av skriveren. Denne skuffen tar opptil 100 ark.

MFPen leveres med én av følgende utenheter:

- Ekstra 3000-arks stableenhet: Tar opptil 3000 ark.
 - Øvre skuff (forsiden opp): Tar opptil 100 ark.
 - **Nedre skuff** (forsiden ned): Tar opptil 3000 ark. Utskuffene er en del av utenheten.
- Ekstra 3000-arks stable-/stifteenhet: Gir stifting i flere posisjoner for opptil 50 ark per jobb, eller en maksimal jobbhøyde på 5 mm.
 - Øvre skuff (forsiden opp): Tar opptil 100 ark.
 - Nedre skuff (forsiden ned): Tar opptil 3000 ark. Utskuffene er en del av utenheten.
- Ekstra flerfunksjonell etterbehandlingsenhet: Tar opptil 1000 ark for stabling, stifting for opptil 50 ark per dokument og bretting og ryggstifting av hefter som består av opptil 10 ark.
 - Øvre skuff (forsiden opp og forsiden ned): Tar opptil 1000 ark.
 - Nedre hefteutskuff: Tar opptil 50 hefter.
- Ekstra postkasse med 8 lommer: En stable-/sorteringsenhet eller jobbskiller som også har åtte postkasselommer som kan tilordnes enkeltbrukere eller arbeidsgrupper, slik at identifisering og henting blir enkelt. Postkassen med 8 lommer tar opptil 2000 ark i A4-eller Letter-størrelse i alle lommene.
 - Øvre skuff (forsiden opp): Tar opptil 125 ark
 - Lomme 1 til og med 8 (forsiden ned): Hver lomme tar opptil 250 ark

Tilkoblingsmuligheter

- Parallell B-kobling
- FIH-tilkobling (utrustning for eksternt grensesnitt) (AUX)
- Lokalnettverkskontakt (LAN-kontakt) (RJ-45) for den innebygde utskriftsserveren
- Analogt fakskort (tilleggsutstyr)
- HP Digital Sending Software (tillegg)
- EIO-utskriftsserverkort for HP Jetdirect (tilleggsutstyr)
 - Universal Serial Bus (USB), seriell og LocalTalk
 - Fast Ethernet 10/100TX
 - Trådløs 802.11b

Miljømessige funksjoner

Dvaleinnstillingen sparer strøm (i henhold til versjon 1.0 av ENERGY STAR®-retningslinjene bare for HP LaserJet 9050mfp)

Merk

Se Miljøvern hvis du vil ha mer informasjon.

Oppdateringer av fastvare

Du kan oppgradere fastvaren i MFPen. Hvis du vil laste ned den nyeste fastvaren, kan du gå til www.hp.com/go/lj9040mfp_firmware_eller_www.hp.com/go/lj9050mfp_firmware_og_følge instruksjonene på skjermen. Hvis du vil sende oppdateringer av fastvaren til flere produkter på en enkel måte, bruker du HP Web Jetadmin-programvaren (gå til www.hp.com/go/webietadmin).

Intern harddisk

Den interne harddisken kan brukes til lagring av utvalgte utskriftsjobber. Den er kompatibel med RIP ONCE-teknologi, og kan brukes til permanent lagring av nedlastede skrifter og skjemaer i MFPen. I motsetning til standard produktminne blir mange av elementene på harddisken værende i skriveren også når den er slått av. Skrifter som er lastet ned til harddisken, er tilgjengelige for alle brukere av MFPen.

Ekstra HP EIO-harddisk

EIO-harddisken (tilleggsutstyr) kan installeres i MFPen for å gi økt lagringskapasitet for skrifter og skjemaer. MFPen bruker ikke EIO-tilleggsharddisken til oppgaver som RIP ONCE og lagring av jobber. Til slike oppgaver bruker MFPen den interne harddisken.

Begge diskene kan være skrivebeskyttet gjennom programvare for ekstra sikkerhet.

Bruk appleten for Device Storage Manager i HP Web Jetadmin til å slette filer og behandle skrifter på en masselagerenhet. Se Innebygd Web-server. Se programvarehjelpen for MFPen hvis du vil vite mer.

Hewlett-Packard Company lanserer iblant nye programverktøy som du kan bruke med MFPen og ekstrautstyret. Disse verktøyene kan lastes ned fra Internett. Hvis du vil vite mer om dette, kan du gå til www.hp.com/go/lj9050mfp firmware.

Macintosh-brukere

Bruk verktøyet for HP LaserJet til å laste ned skrifter og filer. Se Verktøy for HP LaserJet eller den elektroniske hjelpen HP LaserJet Utility Guide som følger med verktøyet for HP LaserJet, hvis du vil vite mer.

Sikkerhetsfunksjoner

- Utrustning for eksternt grensesnitt
- Sikker disksletting
- Sikkerhetslås
- Jobboppbevaring
- **DSS-autentisering**


Du finner mer informasjon om disse funksjonene under Sikkerhetsfunksjoner.

Deler og ekstrautstyr

| Type element | Funksjon | Beskrivelse eller bruk | Bestillings- nummer |
|--------------------|--|---|------------------------|
| Papirhåndtering | 3000-arks stableenhet | Én 3000-arks stableenhet. Enheten kan også brukes til jobbforskyvning. | C8084A |
| | 3000-arks stable-/ stifteenhet | Én 3000-arks stableenhet gir stabling for så mange som 50 ark per dokument. Enheten kan også brukes til jobbforskyvning. | C8085A |
| | Flerfunksjons- etterbehandler Etterbehandlingsenhet med kapasitet for stabling av 1000 ark, stifting av opptil 50 ark, og bretting og ryggstifting av opptil 10 ark. | | C8088B |
| | Postkasse med 8 lommer En enhet med én forsiden opp-skuff (øvre utskuff) og åtte forsiden ned-lommer som kan tilordnes enkeltbrukere eller arbeidsgrupper. Enheten fungerer også som en jobbskiller, stableenhet og sorteringsenhet. | | Q5693A |
| Utskriftsrekvisita | Skriverkassett (30 000 sider i gjennomsnitt med omtrent 5 % dekning) | Ekstra, HP maksimal kapasitet, smart skriverkassett. | C8543X |
| | Stiftekassett | Ekstra HP 5000 stiftekassett for 3000-arks stifte-/stableenhet. | C8091A |
| | | Ekstra HP 5000 stiftekassett for flerfunksjonsetterbehandleren. | C8092A |

| Type element | Funksjon | Beskrivelse eller bruk | Bestillings- nummer |
|----------------------------------|--|--|--|
| Minne, skrifter og masselager | SDRAM DDR DIMM-moduler (100-pinners) | duler minnemoduler. Det ene sporet brukes til | |
| | | 32 MB 64 MB 128 MB 256 MB 512 MB | Q3982A Q2625A Q2626A C2627A C2628A |
| | Flash-minnekort (100-pinners) | Permanent lager for skrifter og skjemaer. MFPen støtter compact flash-minnekort av type 1 og type 2. | |
| | | 16 MB 32 MB 64 MB | Q2634A Q2635A Q2636A |
| | EIO-harddisk | Gir 20 GB ekstra permanent lagringsplass for skrifter og skjemaer. | J6073A |
| Kabler og ekstrautstyr for | Utvidede EIO-kort | HP Jetdirect-tilkoblingskort for USB-, seriell- og LocalTalk-tilkobling | J4135A |
| grensesnitt | | HP Jetdirect 615N-utskriftsserver for Fast Ethernet-nettverk (10/100Base- TX) (bare RJ-45) | J6057A |
| | | HP 680N trådløs 802.11b-tilkobling | J6058A |
| | | HP Jetdirect 625N-utskriftsserver for Fast Ethernet-nettverk (10/100/ 1000Base-TX) | J7960A |
| | Analog faks | Kundeinstallerbart ekstrautstyr som gjør at MFPen kan fungere som en selvstendig, analog faksmaskin. | Q3701A |
| Andre program- varefunksjoner | HP Digital Sending Software | Et tilbehørsprogram med funksjoner for forbedret digital sending, deriblant nettverksautentisering. | T196AA |
| Vedlikeholdssett | Vedlikeholdssett for skriveren | Settet inneholder to Type 1-valser, sju Type 2-valser, én overføringsvalseenhet og ett varmeelement. | C9152A (110 volt) C9153A (220 volt) |

MFPen sett utenfra

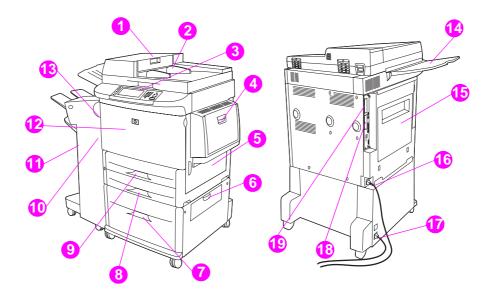

- 1. Deksel på automatisk dokumentmater (ADM)
- 2. Automatisk dokumentmater (ADM)
- 3. Kontrollpanel med grafisk berøringsskjerm
- 4. Skuff 1
- 5. Høyre deksel
- 6. Vertikalt overføringsdeksel
- 7. Skuff 4
- 8. Skuff 3
- 9. Skuff 2
- 10. Venstre deksel (bak utmatingsenhet)
- 11. Utmatingsenhet 12. Frontdeksel
- 13. Ekstrautstyr for tosidig utskrift (inni MFPen)
- 14. Utskuff for automatisk dokumentmater
- 15. Venstre deksel
- 16. Strømkabel for skriveren
- 17. Strømkabel for skuff 4
- 18. EIO-spor 1
- 19. EIO-spor 2

Merk

Hvis du vil ha mer informasjon om utskuffene for hver utmatingsenhet, ser du Velge utskuff.

Nyttig programvare for økt fleksibilitet

En CD-ROM som inneholder utskriftssystemprogramvaren, følger med produktet. Programvarekomponentene og skriverdriverne på denne CD-ROMen gir deg muligheten til å utnytte produktet fullt ut. Se installeringsmerknadene på CD-ROMen hvis du vil ha installeringsinstruksjoner.

Merk

Du finner den nyeste informasjonen om programvarekomponentene for utskriftssystemet i Viktig-filen på Internett (Readme) på www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/li9050mfp. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du installerer utskriftssystemprogramvaren, ser du installasjonsmerknadene på CD-ROMen som fulgte med produktet.

Denne delen inneholder en oversikt over programvaren som er inkludert på CD-ROMen. Utskriftssystemet inneholder programvare for følgende operativsystemer:

- Microsoft® Windows 9X og Windows Millennium Edition (Me)
- Microsoft Windows NT® 4.0, Windows 2000 og Windows XP
- IBM OS/2 versjon 3.0 eller nyere (også tilgjengelig på Internett)
- Apple Mac OS 7.5 eller nyere
- Linux (også tilgjengelig på Internett)

Utskriftssystemet inneholder også programvare for systemansvarlige som bruker følgende nettverksoperativsystemer:

- Microsoft Windows 9X og Windows Me
- Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000 og Windows XP
- Microsoft Windows Server 2003
- Mac OS (EtherTalk)
- Linux (Web)
- UNIX® (Web)

Nettverksinstallering av produktet for UNIX og andre operativsystemer for nettverk er tilgjengelig fra Internett eller gjennom en lokal HP-autorisert distributør.

Merk

Du finner en liste over skriverdrivere, oppdatert HP-utsriftssystemprogramvare og produktstøtteinformasjon på www.hp.com/support/lj9050mfp.

Programvarefunksjoner

Funksjoner for automatisk konfigurering, oppdatering nå og forhåndskonfigurering er tilgjengelige med HP LaserJet 9040mfp/9050mfp.

Autokonfigurering av driver

HP LaserJet PCL 6- og PCL 5e-driverne for Windows og PS-driverne for Windows 2000 og Windows XP har automatisk registrering og driverkonfigurering for ekstrautstyr for produktet under installeringen.

Oppdater nå

Hvis du har endret konfigurasjonen av MFPen siden installeringen, kan driveren oppdateres automatisk med den nye konfigurasjonen i miljøer som støtter toveiskommunikasjon. Klikk på Oppdater nå-knappen for å gjenspeile den nye konfigurasjonen i driveren automatisk.

Merk

Funksjonen Oppdater nå støttes ikke fra klientmaskinen i et pek-og-skriv-miljø. Oppdater nå kan brukes for lokalt installerte MFPer, og av pek-og-skriv-serveren.

HP Forhåndskonfigurasjon av driver

HP Forhåndskonfigurasjon av driver er et sett med verktøy du kan bruke til å tilpasse og distribuere HP-programvare i administrerte utskriftsmiljøer i bedrifter. Ved å bruke HP Forhåndskonfigurasjon av driver kan IT-administratorer foråndskonfigurere standard utskrifts- og enhetsinnstillinger for HP-skriverdrivere før de installerer driverne i nettverksmiljøet. Hvis du vil vite mer om dette, kan du se publikasjonen HP Driver Preconfiguration Support Guide, som du finner på www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp.

Drivere

Bruk skriverdriverne til å få tilgang til MFP-funksjonene og tillate at datamaskinen kommuniserer med MFPen (ved hjelp av et skriverspråk). Se i installasjonsmerknadene, Viktig-filen og filen med den nyeste informasjonen på CD-ROMen hvis du vil ha informasjon om mer programvare og flere språk.

I tabellen nedenfor finner du en oversikt over skriverdriverne som følger med MFPen. De nyeste driverne er tilgjengelige på www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp. (Hvis du ikke har tilgang til Internett, ser du i HPs informasjonshefte om støtte.) Installasjonsprogrammet for utskriftssystemprogramvaren sjekker automatisk om datamaskinen har Internett-tilgang, for å få tak i de nyeste driverne. Dette er avhengig av konfigurasjonen til datamaskiner som kjører Windows.

Merk

PCL 5e-skriverdriveren for alle operativsystemer og PCL 6- og PS-driveren for Windows NT 4.0, er tilgjengelige på CD-ROMen. Disse skriverdriverne installeres ikke under vanlig installering. Hvis du vil installere en av disse driverne, bruker du veiviseren for skriverinstallasjon.

| Operativsystem ^a | PCL 5e | PCL 6 | PS ^b | PPD ^c |
|-------------------------------------|----------|----------|-----------------|------------------|
| Windows 9 <i>X</i> og Windows Me | √ | √ | √ | |
| Windows NT 4.0 | √ | ✓ | ✓ | |
| Windows 2000 | √ | ✓ | ✓ | |
| Windows XP | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Windows Server 2003 | √ | √ | ✓ | |
| Macintosh OS | | | | ✓ |

- a. Ikke alle MFP-funksjonene er tilgjengelige fra alle drivere eller operativsystemer. Se den kontekstavhengige hjelpen i driveren hvis du vil ha informasjon om tilgjengelige funksjoner.
- b.PostScript (PS) 3-emulering kalles PS i denne håndboken.
- c. Bare PPD-filer (PostScript Printer Description) er inkludert (se PPD-filer (PostScript Printer Description) og PDE-filer (Printer Dialog Extension)). Hvis du trenger Apple-skriverdriveren, følger den med Macintosh-operativsystemet (OS), eller du kan få den direkte fra Apple.

Merk

Hvis systemet ikke koblet seg til Internett automatisk for å laste ned de nyeste driverne under programvareinstalleringen, kan du laste ned de nyeste driverne fra www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp. Når du har koblet deg til, klikker du på **Downloads and Drivers** for å finne driveren du vil laste ned.

Du kan skaffe modellskript for UNIX og Linux ved å laste dem ned fra Internett eller be en HP-autorisert service- eller støtterepresentant om dem. Du kan laste ned UNIX-installasjonsprogrammene fra www.hp.com/support/net_printing.

Merk

Hvis skriverdriveren du vil bruke, ikke ligger på CD-ROMen eller ikke er oppført i denne delen, ser du i installasjonsmerknadene, Viktig-filen og filen med den nyeste informasjonen for å kontrollere om skriverdriveren støttes. Hvis den ikke støttes, kontakter du produsenten eller distributøren av programmet du bruker, og ber om en driver for MFPen.

Andre drivere

Følgende drivere ligger ikke på CD-ROMen, men de er tilgjengelige på Internett eller fra HPs kundestøtte:

- PCL 5e/6-skriverdriver for OS/2
- PS-skriverdriver for OS/2
- **UNIX-modellskript**
- Linux-drivere
- HP OpenVMS-drivere

Merk

OS/2-driverne er tilgjengelige fra IBM og følger med OS/2. De er ikke tilgjengelige på tradisjonell kinesisk, forenklet kinesisk, koreansk eller japansk.

Merk

HP OpenVMS-driverne finner du på h71000.www7.hp.com.

Velg riktig skriverdriver for dine utskriftsbehov

Velg en skriverdriver basert på hvordan du bruker MFPen. Noen MFP-funksjoner finnes bare i PCL 6-driverne. Se i hjelpen for skriverdriveren hvis du vil ha informasjon om de tilgjengelige funksjonene.

- Bruk PCL 6-driveren for å utnytte MFPens funksjoner fullt ut. PCL 6-driveren anbefales til generell utskrift på kontoret siden den gir optimal ytelse og utskriftskvalitet.
- Hvis du trenger bakoverkompatibilitet med tidligere PCL-skriverdrivere og eldre produkter, bruker du PCL 5e-driveren.
- Hvis du hovedsakelig skriver ut fra PostScript-spesifikke programmer, for eksempel Adobeog Corel-programmer, bruker du PS-driveren når du trenger kompatibilitet med PostScript Level 3 eller PS-skrift-DIMM-støtte.

Merk

MFPen veksler automatisk mellom PS- og PCL-skriverspråk.

Hjelp for skriverdriveren

Alle skriverdrivere har hjelpeskjermbilder som kan aktiveres ved å klikke på **Hjelp**-knappen, trykke på F1-tasten eller klikke på spørsmålstegnsymbolet øverst til høyre i skriverdriveren (avhengig av hvilket Windows-operativsystem som brukes). Disse hjelpeskjermbildene gir detaljert informasjon om den aktuelle driveren. Hjelpen for skriverdriveren er atskilt fra Hjelp i programmet.

Få tilgang til skriverdriverne

Bruk en av følgende metoder til å få tilgang til skriverdriverne fra datamaskinen:

| Operativsystem | Endre innstillingene midlertidig (fra et program) | Endre standard- innstillingene for utskriftsjobber (på tvers av alle programmer) | Endre konfigurasjons- innstillinger (for eksempel legge til en ny innskuff) |
|---|--|---|---|
| Windows 9 <i>X</i> , Windows NT og Windows Me | Åpne Fil -menyen, og klikk på Skriv ut . Velg MFPen, og klikk deretter på Egenskaper . (De faktiske trinnene kan variere. Dette er den vanligste måten.) | Klikk på Start, pek på Innstillinger, og klikk deretter på Skrivere. Høyreklikk på det aktuelle MFP-ikonet, og velg deretter Egenskaper (Windows 98 og Windows Me) eller Dokumentstandarder (Windows NT 4.0). | Klikk på Start , pek på Innstillinger , og klikk deretter på Skrivere . Høyreklikk på det aktuelle MFP-ikonet, og velg deretter Egenskaper . Klikk på kategorien Konfigurer . |
| Windows 2000 og Windows XP | Åpne Fil -menyen, og klikk på Skriv ut . Velg MFPen, og klikk deretter på Egenskaper eller Innstillinger . (De faktiske trinnene kan variere. Dette er den vanligste måten.) | Klikk på Start, pek på Innstillinger, og klikk deretter på Skrivere eller Skrivere og telefakser. Høyreklikk på MFP-ikonet, og velg deretter Utskriftsinnstillinger. | Klikk på Start , pek på Innstillinger , og klikk deretter på Skrivere . Høyreklikk på det aktuelle MFP-ikonet, og velg deretter Egenskaper . Klikk på kategorien Enhetsinnstillinger . |
| Macintosh OS 9.1 | Åpne Fil -menyen, og klikk på Skriv ut . Endre de ønskede innstillingene på de forskjellige lokalmenyene. | Åpne Fil-menyen, og klikk på Skriv ut. Når du har endret innstillingen på lokalmenyen, klikker du på Arkiver innstillinger. | Klikk på symbolet for skrivebordsskriver. Klikk på Endre oppsett på Utskrift - menyen. |
| Macintosh OS X 10.1 | Åpne Fil -menyen, og klikk på Skriv ut . Endre de ønskede innstillingene på de forskjellige lokalmenyene. | Åpne Fil-menyen, og klikk på Skriv ut. Når du har endret innstillingene på de forskjellige lokalmenyene, klikker du på Arkiver spesialinnstillinger. Disse innstillingene arkiveres som Spesial-valg. For å bruke de nye innstillingene må du velge Spesial-valget hver gang du åpner et program og skriver ut. | Slett MFPen, og installer den på nytt. Driveren konfigureres automatisk med de nye valgene når du installerer driveren på nytt (bare AppleTalk- tilkoblinger). Det kan hende at konfigurasjonsinnstillinger ikke er tilgjengelige i klassisk modus. |

Endre standard-Endre konfigurasjons-Operativsystem Endre innstillingene midlertidig (fra et innstillingene for innstillinger (for program) utskriftsjobber (på eksempel legge til en ny innskuff) tvers av alle programmer) Macintosh OS X.2 Åpne **Fil**-menyen, og klikk Åpne **Fil**-menyen, og klikk Åpne **Utskriftssenter**. på Skriv ut. Endre de på Skriv ut. Endre (Velg harddiskstasjonen, ønskede innstillingene på innstillinger på de klikk på **Programmer**, klikk forskjellige lokalmenyene. på Verktøy, og dobbeltklikk de forskjellige lokalmenyene. Klikk på Arkiver som på deretter på lokalmenyen Utskriftssenter.) Klikk på Forhåndsinnstillinger, og utskriftskøen. Klikk på Vis skriv inn et navn på info på Skrivere-menyen. forhåndsinnstillingen. Disse Velg Tilleggsutstyrinnstillingene arkiveres på menyen. Forhåndsinnstillinger-Det kan hende at menyen. For å bruke de konfigurasjonsinnstillinger nye innstillingene må du ikke er tilgjengelige i velge det arkiverte klassisk modus. forhåndsinnstillingsvalget hver gang du åpner et program og skriver ut. Macintosh OS X.3 Åpne Fil-menyen, og klikk Åpne **Fil**-menyen, og klikk Åpne Skriverinstallapå Skriv ut. Endre på Skriv ut. Endre de sjonsverktøy. (Velg hardønskede innstillingene på innstillinger på de diskstasjonen, klikk på de forskiellige forskjellige lokalmenyene. Programmer, klikk på lokalmenyene. Klikk på Arkiver som på Verktøy, og dobbeltklikk lokalmenyen deretter på Skriverinstallasjonsverktøy.) Klikk på Forhåndsinnstillinger, og

skriv inn et navn på

innstillingene arkiveres på

Forhåndsinnstillinger-

menyen. For å bruke de nye innstillingene må du velge det arkiverte forhåndsinnstillingsvalget hver gang du åpner et program og skriver ut.

Programvare for Macintosh-maskiner

HP-installasjonsprogrammet inneholder PPD-filer (PostScript Printer Description), PDE-filer (Printer Dialog Extensions) og Verktøy for HP LaserJet for Macintosh-maskiner.

Den innebygde Web-serveren kan brukes på Macintosh-maskiner når MFPen er koblet til et nettverk.

PPD-filer (PostScript Printer Description) og PDE-filer (Printer Dialog Extension)

Du bruker PPD-filer sammen med PostScript-drivere til å få tilgang til MFP-funksjonene og tillate at datamaskinen kommuniserer med MFPen. Du finner et installasjonsprogram for PPD-filene, PDE-filene og annen programvare på CD-ROMen. Bruk den aktuelle PS-driveren som fulgte med operativsystemet.

utskriftskøen. Klikk på Vis

Velg Tilleggsutstyr-

menyen.

forhåndsinnstillingen. Disse info på Skrivere-menyen.

Verktøy for HP LaserJet

Du bruker Verktøy for HP LaserJet til å kontrollere funksjoner som ikke er tilgjengelige i skriverdriveren. Du bruker de illustrerte skjermbildene til å velge MFP-funksjonene du vil bruke. Bruk Verktøy for HP LaserJet til følgende oppgaver:

- navngi MFPen, tilordne den til en sone i nettverket og laste ned filer og skrifter
- konfigurere og sette opp MFPen for IP-utskrift (Internet Protocol)

Merk

Verktøy for HP LaserJet støtter foreløpig ikke Macintosh OS X, men verktøyet støtter det klassiske miljøet.

Installere skriverprogramvaren

Delene nedenfor inneholder instruksjoner for hvordan du installerer skriverprogramvaren.

MFPen leveres med skriverprogramvare og skriverdrivere på en CD-ROM. Skriverprogramvaren på CD-ROMen må installeres for at du skal kunne utnytte MFPens funksjoner fullt ut.

Hvis du ikke har tilgang til en CD-ROM-stasjon, kan du laste ned skriverprogramvaren fra Internett på adressen www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp.

Merk

Eksempler på modellskript for UNIX-nettverk (HP-UX®, Sun Solaris) og Linux-nettverk kan lastes ned fra www.hp.com/support/net_printing.

Installere Windows-skriverprogramvare for direkte tilkoblinger

Denne delen handler om hvordan du installerer skriverprogramvaren for Microsoft Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows Server 2003 og Windows XP.

Merk

Hvis du installerer programvaren i Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows Server 2003 eller Windows XP, må du kontrollere at du har administratorrettigheter.

Når du installerer utskriftsprogramvaren i et direktetilkoblingsmiljø, må du alltid installere programvaren før du kobler til parallellkabelen. Hvis du koblet til parallellkabelen før du installerte programmet, ser du Installere programvaren etter at du har koblet til parallellkabelen.

Slik installerer du skriverprogramvaren

- Lukk alle programmer som er åpne eller kjører.
- Legg CD-ROMen i CD-ROM-stasjonen. Hvis velkomstskjermen ikke vises, starter du den ved å gjøre følgende:
 - a Apne Innføring-menyen, og klikk på Kjør.
 - **b** Skriv inn følgende: X:/setup (der X er bokstaven for CD-ROM-stasjonen).
 - c Klikk på OK.
- 3 Klikk på Installer skriver når du får melding om det, og følg instruksjonene på skjermen.
- Klikk på Fullfør når installasjonen er fullført. Det kan hende du må starte datamaskinen på nytt.
- 5 Skriv ut en testside eller en side fra et hvilket som helst program for å kontrollere at programvaren er riktig installert.

Hvis det oppstår en feil under installeringen, installerer du programvaren på nytt. Hvis dette ikke hjelper, kan du se installasjonsmerknadene og Vlktig-filene på CD-ROMen eller brukerstøtteheftet som ble levert sammen med MFPen, eller gå til www.hp.com/support/li9040mfp eller www.hp.com/support/li9050mfp for å få hjelp eller mer informasjon.

Installere Windows-skriverprogramvare for nettverk

Programvaren på CD-ROMen støtter nettverksinstallasjon på et Microsoft-nettverk. Hvis du vil ha informasjon om nettverksinstallasjon i andre operativsystemer, går du til www.hp.com/support/li9040mfp eller www.hp.com/support/li9050mfp, eller du kan se i installeringshåndboken for nettverk som fulgte med MFPen.

HP Jetdirect-utskriftsserveren har en 10/100Base-TX-nettverksport. Hvis du trenger en HP Jetdirect-utskriftsserver med en annen type nettverksport, ser du Deler og ekstrautstyr, eller går du til www.hp.com/support/li9040mfp eller www.hp.com/support/li9050mfp.

Installasjonsprogrammet støtter ikke MFP-installasjon eller oppretting av MFP-objekter på Novell-servere. Det støtter bare nettverksinstallasjoner i direktemodus mellom Windowsmaskiner og en MFP. Hvis du vil installere MFPen og opprette objekter på en Novell-server, bruker du et HP-verktøy (for eksempel HP Web Jetadmin eller veiviseren for installasjon av HP-nettverksskrivere) eller et Novell-verktøy (for eksempel NWadmin).

Slik installerer du skriverprogramvaren

- Kontroller at HP Jetdirect-utskriftsserveren er riktig konfigurert for nettverket, ved å skrive ut en konfigurasjonsside (se Slik skriver du ut en informasjonsside). Finn IP-adressen for MFPen på den andre siden som skrives ut. Det kan hende at du trenger denne adressen for å kunne fullføre nettverksinstallasjonen. Hvis en DHCP IP-konfigurasjon brukes for MFPen, bruker du navnet på side 2. Ellers kan ikke DHCP garantere at den samme IP-adressen brukes hvis MFPen er slått av i en lengre periode.
- Lukk alle programmer som er åpne eller kjører.
- Legg CD-ROMen i CD-ROM-stasjonen. Hvis velkomstskjermen ikke vises, starter du den ved å gjøre følgende:
 - a Åpne Innføring-menyen, og klikk på Kjør.
 - **b** Skriv inn følgende: X:/setup (der X er bokstaven for CD-ROM-stasjonen).
 - c Klikk på OK.
- Klikk på Installer skriver når du får melding om det, og følg instruksjonene på skjermen.
- Klikk på Fullfør når installasjonen er fullført. Det kan hende du må starte datamaskinen på nytt.
- Skriv ut en testside eller en side fra et hvilket som helst program for å kontrollere at programvaren er riktig installert.

Merk

Hvis det oppstår en feil under installeringen, installerer du programvaren på nytt. Hvis dette ikke hjelper, kan du se installasjonsmerknadene og Viktig-filene på CD-ROMen eller instruksjonene som ble levert sammen med MFPen, eller gå til www.hp.com/support/li9040mfp eller www.hp.com/support/li9050mfp for å få hjelp eller mer informasjon.

Konfigurere en Windows-maskin slik at nettverks-MFPen kan deles i Windows

Hvis MFPen er koblet direkte til en datamaskin med en parallellkabel, kan du dele MFPen på nettverket, slik at andre nettverksbrukere kan bruke den.

Se i Windows-dokumentasjonen hvis du vil ha informasjon om hvordan du deler en skriver i Windows. Når du har delt MFPen, installerer du utskriftssystemprogramvaren på alle datamaskiner som skal dele MFPen.

Installere Macintosh-skriverprogramvare for nettverk

Denne delen beskriver hvordan du installerer skriverprogramvare for Macintosh. Skriverprogramvaren støtter Mac OS versjon 8.6 til og med 9.2.x, Mac OS versjon 10.1 og nyere.

Skriverprogramvaren inneholder følgende komponenter:

PPD-filer (PostScript Printer Description)

PPD-filene gir, sammen med PostScript-skriverdriverne, tilgang til MFP-funksjoner. Du finner et installasjonsprogram for PPD-filene og annen programvare på CD-ROMen som fulgte med MFPen. Bruk Apple 8-skriverdriveren som fulgte med datamaskinen.

Verktøy for HP LaserJet

Verktøy for HP LaserJet gir deg tilgang til funksjoner som ikke er tilgjengelige i skriverdriveren. Bruk de illustrerte skjermbildene til å velge MFP-funksjoner og fullføre følgende oppgaver med MFPen:

- · Gi navn til MFPen.
- Tilordne MFPen en sone på nettverket.
- Tilordne MFPen en IP-adresse.
- · Laste ned filer og skrifter.
- Konfigurere og sette opp MFPen for IP- eller AppleTalk-utskrift.

Merk

Verktøy for HP LaserJet støtter foreløpig ikke Macintosh OS X, men verktøyet støtter det klassiske miljøet.

Slik installerer du skriverdrivere fra Mac OS 8.6 til 9.2

- Koble nettverkskabelen mellom HP Jetdirect-utskriftsserveren og en nettverksport.
- 2 Legg CD-ROMen i CD-ROM-stasjonen. CD-ROM-menyen starter automatisk. Hvis CD-ROM-menyen ikke starter automatisk, dobbeltklikker du på CD-ROM-symbolet på skrivebordet, og deretter dobbeltklikker du på symbolet for installasjonsprogrammet. Dette symbolet ligger i mappen Installer/<språk> på CD-ROMen (der <språk> er språket du foretrekker). (Mappen Installer/English inneholder for eksempel symbolet for installasjonsprogrammet for den engelske programvaren.)
- 3 Følg instruksjonene på PC-skjermen.
- 4 Åpne Apple-verktøyet for skrivebordsskriver som ligger i mappen {Startstasjon}: Programmer: Verktøy.
- 5 Dobbeltklikk på Skriver (AppleTalk).
- Klikk på **Endre** ved siden av AppleTalk-valget for skriver.
- 7 Velg MFPen, klikk på **Auto-oppsett**, og klikk deretter på **Opprett**.
- 8 Klikk på Angi standardskriver på Skriverprogramvare-menyen.

Merk

Symbolet på skrivebordet er generelt. Alle spesifikke utskriftspaneler vises i dialogboksen for utskrift i programmet.

Slik installerer du skriverdrivere fra Mac OS 10.1 og nyere

- Koble nettverkskabelen mellom HP Jetdirect-utskriftsserveren og en nettverksport.
- 2 Legg CD-ROMen i CD-ROM-stasjonen. CD-ROM-menyen starter automatisk. Hvis CD-ROM-menyen ikke starter automatisk, dobbeltklikker du på CD-ROM-symbolet på skrivebordet, og deretter dobbeltklikker du på symbolet for installasjonsprogrammet. Dette symbolet ligger i mappen Installer/<språk> på CD-ROMen (der <språk> er språket du foretrekker). (Mappen Installer/English inneholder for eksempel symbolet for installasjonsprogrammet for den engelske programvaren.)

- Dobbeltklikk på mappen HP LaserJet Installers.
- Følg instruksjonene på PC-skjermen.
- Dobbeltklikk på symbolet for installasjonsprogrammet for det aktuelle språket.
- 6 Gjør følgende på harddiskstasjonen i datamaskinen: Dobbeltklikk på Programmer, dobbeltklikk på **Verktøy**, og dobbeltklikk deretter på **Utskriftssenter**.
- Klikk på **Legg til skriver**. 7
- Velg AppleTalk-tilkoblingstypen i OS X 10.1 og Rendezvous-tilkoblingstypen i OS X 10.2.
- Velg MFP-navnet.
- 10 Klikk på Legg til skriver.
- 11 Lukk Utskriftssenter ved å klikke på lukkeknappen i øvre venstre hjørne.

Merk

Macintosh-maskiner kan ikke kobles direkte til MFPen via en parallellport.

Installere programvaren etter at du har koblet til parallellkabelen

Hvis du alt har koblet parallellkabelen til en Windows-maskin, vises veiviseren Ny maskinvare **funnet** når du slår på datamaskinen.

Slik bruker du veiviseren til å søke etter CD-ROMen og installere utskriftssystemprogramvaren automatisk

- Klikk på Søk CD-ROM-stasjonen i dialogboksen Ny maskinvare funnet.
- Klikk på **Neste**.
- Følg instruksjonene på PC-skjermen.
- Skriv ut en testside eller en side fra et hvilket som helst program for å kontrollere at programvaren er riktig installert.

Hvis det oppstår en feil under installeringen, installerer du programvaren på nytt. Hvis dette ikke hjelper, kan du se installasjonsmerknadene og Viktig-filene på CD-ROMen eller heftet som ble levert sammen med MFPen, eller gå til www.hp.com/support/li9040mfp eller www.hp.com/support/li9050mfp for å få hjelp eller mer informasjon.

Avinstallere programvaren

Denne delen handler om hvordan du avinstallerer skriverprogramvaren.

Slik fjerner du programvare fra Windows-operativsystemer

Bruk avinstalleringsprogrammet i programgruppen HP LaserJet 9040mfp/Verktøy eller HP LaserJet 9050mfp/Verktøy til å velge og fjerne en av eller alle komponentene i HP-utskriftssystemet for Windows.

- Klikk på Start, og velg deretter Programmer.
- Klikk på MFP-navnet, og klikk deretter på Verktøy.
- Klikk på Avinstallering.
- Klikk på **Neste**.
- Velg komponentene i HP-utskriftssystemet du vil avinstallere.
- Klikk på **OK**.
- Følg instruksjonene på PC-skjermen for å fullføre avinstalleringen. 7

Slik fjerner du programvare fra Macintosh-operativsystemer

Dra HP LaserJet-mappen og PPD-filene til papirkurven.

Programvare for nettverk

Hvis du vil ha en oversikt over tilgjengelige programvareløsninger for HP-nettverksinstallasjon og -konfigurasjon, ser du i administratorhåndboken for HP Jetdirect-utskriftsserveren. Du finner denne håndboken på CD-ROMen som fulgte med MFPen.

HP Web Jetadmin

Du bruker HP Web Jetadmin til å administrere HP Jetdirect-tilkoblede produkter på intranettet ved å bruke en leser. HP Web Jetadmin er et leserbasert styringsverktøy som bare skal installeres på én enkelt nettverksadministrasjonsserver. Det kan installeres og kjøres på Red Hat Linux, Suse Linux, Windows NT 4.0 Server og Workstation, Windows 2000 Professional, Server og Advanced Server samt Windows XP med Service Pack 1.

Hvis du vil laste ned siste versjon av HP Web Jetadmin og se den nyeste listen over vertssystemer som støttes, besøker du HP Customer Care Online på www.hp.com/go/webjetadmin.

Når du installerer HP Web Jetadmin på en vertsserver, kan alle klienter få tilgang til det via en Web-leser som støttes (for eksempel Microsoft Internet Explorer 5.5 og 6.0 eller Netscape Navigator 7.0).

HP Web Jetadmin har følgende funksjoner:

- Det oppgaveorienterte brukergrensesnittet har visninger som kan konfigureres, slik at nettverksadministratorer sparer mye tid.
- De konfigurerbare brukerprofilene gir systemansvarlige muligheten til å inkludere bare den funksjonen som brukeren skal vise eller bruke.
- Øyeblikkelig e-postvarsling om maskinvarefeil, lite rekvisita og andre MFP-problemer kan sendes til forskjellige personer.
- Ekstern installasjon og administrasjon kan fullføres fra et hvilket som helst sted bare ved hjelp av en standard Web-leser.
- Den avanserte funksjonen for automatisk registrering finner eksterne enheter på nettverket uten manuell oppføring av hver MFP i en database.
- Den kan enkelt integreres i administrasjonspakker for bedrifter.
- Brukere kan raskt finne eksterne enheter basert på parametre, for eksempel IP-adresse, fargeegenskaper og modellnavn.
- Eksterne enheter kan enkelt organiseres i logiske grupper med virtuelle kontorkart som gir enkel navigering.
- Flere produkter kan konfigureres og administreres samtidig.

Hvis du vil ha den nyeste informasjonen om HP Web Jetadmin, går du til www.hp.com/go/webjetadmin.

UNIX

HP Jetdirect Printer Installer for UNIX er et enkelt installeringsverktøy for HP-UX- og Solarisnettverk. Du kan laste det ned fra HP Customer Care Online på www.hp.com/support/net_printing.

Verktøy

MFPen har flere verktøy som gjør det enkelt å overvåke og administrere den på et nettverk.

Innebygd Web-server

Denne MFPen har en innebygd Web-server, som gir deg tilgang til informasjon om MFP- og nettverksaktiviteter. En Web-server er et miljø der Web-programmer kan kjøre, på samme måte som et operativsystem, for eksempel Windows, er et miljø der programmer kan kjøre på datamaskinen. Utdataene fra disse programmene kan vises i en Web-leser, for eksempel Microsoft Internet Explorer eller Netscape Navigator.

Når en Web-server er "innebygd", betyr det at den ligger på en maskinvareenhet (for eksempel en MFP) eller i fastvare i stedet for som programvare som er lastet inn på en nettverksserver.

Fordelen med en innebygd Web-server er at den gir et grensesnitt til MFPen som alle med en nettverkstilkoblet datamaskin eller en standard Web-leser kan bruke. Du trenger ikke å installere eller konfigurere spesialprogramvare. Hvis du vil ha mer informasjon om HPs innebygde Webserver, ser du brukerhåndboken for den innebygde Web-serveren. Du finner denne håndboken på CD-ROMen som fulgte med MFPen.

Hvis du vil ha mer informasjon om egenskapene og funksjonene til den innebygde Web-serveren, ser du Innebygd Web-server.

HP Verktøykasse

HP Verktøykasse er et Windows-program som kan brukes til følgende oppgaver:

- sjekke MFP-status
- skrive ut interne MFP-sider

Du kan vise HP Verktøykasse når MFPen er tilkoblet et nettverk. Du må ha gjennomført en komplett programvareinstallering før du kan bruke HP Verktøykasse.

Hvis du vil ha mer informasjon om HP Verktøykasse, kan du se HP Verktøykasse.

Andre komponenter og verktøy

Flere programmer er tilgjengelige for Windows- og Macintosh OS-brukere samt for systemansvarlige. Du finner en oversikt over disse programmene i tabellen nedenfor.

| Windows | Macintosh OS | Systemansvarlig |
|---|---|---|
| Installasjonsprogram for programvare – automatiserer installeringen av skriverprogramvaren Web-registrering HP Verktøykasse | PPD-filer (PostScript Printer Description) – brukes med PostScript-driverne som følger med Mac OS Verktøy for LaserJet (tilgjengelig fra Internett) – et verktøy for produktadministrasjon for Mac OS-brukere HP Verktøykasse (for Mac OS X v10.2 og nyere) | HP Web Jetadmin – et leserbasert verktøy for systemadministrasjon (se www.hp.com/go/webjetadmin for den nyeste versjonen av HP Web Jetadmin) HP Jetdirect Printer Installer for UNIX – tilgjengelig for nedlasting fra www.hp.com/support/net_printing |

Kommunisere ved å bruke den innebygde HP Jetdirectutskriftsserveren

MFPen har en innebygd utskriftsserver. Hvis du ikke kan kommunisere med MFPen via nettverket, kontrollerer du at den innebygde utskriftsserveren fungerer. Se på konfigurasjonssiden til Jetdirect etter meldingen I/U-KORT KLART og etter de riktige innstillingene for nettverkskonfigurasjon. Se Slik skriver du ut en konfigurasjonsside hvis du vil vite mer om hvordan du gjør dette.

Kontroller at utskriftsserveren opprettet en forbindelse til nettverket automatisk.

- Kontroller at en lysdiode for forbindelse på MFPens lokalnettkontakt (RJ-45) er tent, noe som angir en vellykket forbindelse. En forbindelsesfeil angis av at ingen av de to lysdiodene er tent.
- Kontroller om det er noen feilmeldinger på konfigurasjonssiden for den innebygde Jetdirectutskriftsserveren. Meldingen TAP AV BEREBØLGE FEIL angir en forbindelsesfeil.

Ved forbindelsesfeil kontrollerer du alle nettverkskabelkoblingene. I tillegg kan du prøve å konfigurere forbindelsesinnstillingene på den innebygde utskriftsserveren manuelt ved å bruke kontrollpanelmenyene på MFPen (MENY, KONFIGURER ENHET, IZU, INNEBYGD JETDIRECT-MENY, TILKOBLINGSHASTIGHET).

Merk

HP Jetdirect-utskriftsservere er tilgjengelige for mange forskjellige nettverkstilkoblinger, inkludert trådløse 802.11-nettverk.

Kommunisere ved å bruke HP Jetdirect-utskriftsserveren

Hvis du ikke kan kommunisere med MFPen via nettverket, kontrollerer du at utskriftsserveren fungerer. Se på konfigurasjonssiden til Jetdirect etter meldingen I/U-KORT KLART.

Slik skriver du ut en konfigurasjonsside

- 1 Velg Mene på den grafiske berøringsskjermen.
- 2 Velg Informasjon.
- 3 Velg Skriv ut konfigurasjon.

Hvis du vil ha informasjon om feilsøking, ser du i dokumentasjonen som fulgte med utskriftsserveren.

Innebygd Web-server

HP LaserJet 9040mfp/9050mfp leveres med en innebygd Web-server. Du bruker HPs innebygde Web-server til å vise statusen til MFPen og nettverkskortet, og til å styre utskriftsfunksjoner fra datamaskinen. Du kan utføre følgende oppgaver med HPs innebygde Web-server:

- vise informasjon om MFP-status
- avgjøre gjenværende levetid på all rekvisita og bestille ny
- vise og endre konfigurasjoner for skuffer
- vise og endre konfigurasjonen av kontrollpanelmenyen på MFPen
- vise og skrive ut interne sider
- få varsel om MFP- og rekvisitahendelser
- legge til eller tilpasse koblinger til andre Web-områder
- velge språket du vil vise de innebygde Web-serversidene på
- vise og endre nettverkskonfigurasjonen

Du kan også bruke den innebygde Web-serveren til å utføre styringsfunksjoner for utskriftsjobber som vanligvis blir utført på MFPens kontrollpanel, inkludert disse funksjonene:

- Endre MFP-innstillinger
- Endre MFP-konfigurasjon
- Avbryte utskriftsjobber

Slik får du tilgang til den innebygde Web-serveren

Merk

Hvis du vil bruke den innebygde Web-serveren, må du ha et IP-basert nettverk og en Web-leser.

I Web-leseren skriver du IP-adressen som er tildelt MFPen. Hvis MFPens IP-adresse for eksempel er 169.1.2.3, skriver du denne adressen: http://169.1.2.3

Hvis du vil vite mer om dette, kan du se publikasjonen HP Innebygd Web-server Brukerhåndbok på <u>www.hp.com/support/lj9040mfp</u> eller <u>www.hp.com/support/lj9050mfp</u>.

HP Verktøykasse

HP Verktøykasse er et Web-basert program du kan bruke til følgende oppgaver:

- Kontrollere MFP-statusen
- Skrive ut interne informasjonssider i MFPen.

Du kan vise HP Verktøykasse når MFPen er tilkoblet et nettverk. HP Verktøykasse installeres automatisk som en del av den vanlige programvareinstallasjonen.

Merk

Du trenger ikke tilgang til Internett for å åpne og bruke HP Verktøykasse. Hvis du klikker på en kobling i området Andre koblinger, må du imidlertid ha Internett-tilgang for å kunne gå til siden som er tilknyttet koblingen. Se Andre koblinger hvis du vil ha mer informasjon.

Operativsystemer som støttes

HP Verktøykasse støtter følgende operativsystemer:

- Windows 98, Windows 2000, Windows Me, Windows Server 2003 og Windows XP
- Macintosh OS 10.2 eller nyere

Lesere som støttes

For å kunne bruke HP Verktøykasse må du ha en av følgende lesere:

- Microsoft Internet Explorer 5.5 eller nyere (Internet Explorer 5.2 eller nyere for Macintosh)
- Netscape Navigator 7.0 eller nyere (Netscape Navigator 7.0 eller nyere for Macintosh)
- Opera Software ASA Opera 7.0 for Windows
- Safari 1.0 for Macintosh

Alle sidene i HP Verktøykasse kan skrives ut fra leseren.

Slik viser du HP Verktøykasse

Klikk på Start, velg Programmer, velg HP LaserJet 9040mfp/9050mfp og velg deretter HP LaserJet Verktøykasse.

Merk

Du kan også vise HP Verktøykasse ved å klikke på systemskuffikonet eller skrivebordsikonet.

HP Verktøykasse åpnes i en Web-leser.

Merk

Når du har åpnet HP Verktøykasse, kan du lage et bokmerke for den i leseren, slik at du raskt kan gå tilbake til den senere.

Elementene i HP Verktøykasse

HP Verktøykasse inneholder følgende elementer:

- Kategorien Status
- Kategorien Varsler
- Knappen Enhetsinnstillinger
- HP Verktøykasse-koblinger
- Andre koblinger

Kategorien Status

Kategorien Status har koblinger til følgende hovedsider:

- Enhetsstatus. Vis informasjon om MFP-status. Denne siden angir forskjellige MFP-tilstander, for eksempel fastkjørt papir eller en tom skuff. Bruk de virtuelle kontrollpanelknappene på denne siden til å endre MFP-innstillinger. Når du har løst et problem med MFPen, klikker du på Oppdater-knappen for å oppdatere enhetsstatusen.
- Rekvisitastatus. Vis detaljert rekvisitastatus, for eksempel hvor mange prosent toner som er igjen i skriverkassettene, og antallet sider som har blitt skrevet ut med skriverkassettene som brukes for øyeblikket. Denne siden inneholder også koblinger for bestilling av rekvisita og koblinger til informasjon om gjenvinning.
- Skriv ut infosider. Skriv ut konfigurasjonssiden og andre informasjonssider som er tilgjengelige for MFPen, for eksempel Statusside for rekvisita, Demoside og Menyoversikt.

Kategorien Varsler

Bruk kategorien **Varsler** til å konfigurere MFPen slik at du får melding om MFP-varsler automatisk. Kategorien **Varsler** har koblinger til følgende hovedsider:

- Angi statusvarsler
- Administrative innst.

NOWW HP Verktøykasse 29

Siden Angi statusvarsler

På siden Angi statusvarsler kan du slå varsler på eller av, angi når MFPen skal sende et varsel, og velge mellom følgende varseltyper:

- en melding
- et ikon på oppgavelinjen

Klikk på **Bruk** for å aktivere innstillingene.

På siden **Administrative innst.** kan du angi hvor ofte HP Verktøykasse skal kontrollere om det finnes MFP-varsler. Følgende innstillinger er tilgjengelige:

- Sjelden: hvert 15 000. millisekund
- Normal: hvert 8000. millisekund
- Ofte: hvert 4000, millisekund

Hvis du vil redusere I/U-trafikken på nettverket, reduserer du hvor ofte MFPen kontrollerer om det finnes varsler.

Knappen Enhetsinnstillinger

Når du klikker på knappen Enhetsinnstillinger, kobles du til MFPens innebygde Web-server.

Se Innebygd Web-server hvis du vil ha mer informasjon.

HP Verktøykasse-koblinger

HP Verktøykasse-koblingene på den venstre siden av skjermen går til følgende alternativer:

- **Velg en enhet.** Velg mellom alle HP Verktøykasse-aktiverte enheter.
- Vis gjeldende varsler. Vis de gjeldende varslene for alle de installerte produktene. (Du må skrive ut for å vise gjeldende varsler.)
- Ren tekst-side. Vis HP Verktøykasse som en områdeoversikt med koblinger til sider med ren tekst.

Andre koblinger

Hver side i HP Verktøykasse inneholder koblinger til Web-området til HP, der du finner følgende informasjon:

- Produktregistrering
- Produktstøtte
- Bestill rekvisita
- HP Instant SupportTM

Du må ha Internett-tilgang for å kunne bruke disse koblingene. Hvis du bruker en ekstern tilkobling og ikke koblet deg til Internett da du først åpnet HP Verktøykasse, må du koble deg til Internett før du kan besøke disse Web-områdene.

Legge papir i innskuffene

Denne delen inneholder informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale med standard og egendefinert størrelse i de fire innskuffene.

FORSIKTIG

Du kan unngå fastkjøring hvis du aldri legger papir i eller fjerner papir fra skuff 1 eller åpner skuff 2, skuff 3 eller skuff 4 under utskrift eller kopiering fra den skuffen.

For å unngå å skade MFPen skriver du ut etiketter, konvolutter og transparenter bare fra skuff 1. Send etiketter, konvolutter og transparenter til den øvre utskuffen. Skriv ut bare på én side av etiketter, konvolutter og transparenter.

Legge papir i skuff 1

Skuff 1 tar opptil 100 ark eller 10 konvolutter. Du finner mer informasjon om hvilke typer utskriftsmateriale som støttes, under Spesifikasjoner for utskriftsmateriale.


Slik legger du papir i skuff 1 for engangsbruk

Bruk denne fremgangsmåten hvis skuff 1 vanligvis er tom og brukes til utskrift på mange forskjellige typer papir og papirstørrelser.

Åpne skuff 1.



2 Legg i papiret i henhold til størrelsen og etterbehandlingsalternativene. Se Plassere utskriftsmateriale hvis du vil ha informasjon om hvordan du legger i forhåndstrykt papir, brevhodepapir og hullark.

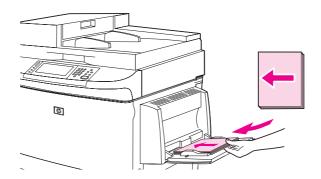

FORSIKTIG

Når du skal skrive ut ark med etiketter, skriver du ut ett ark om gangen for å unngå fastkjøring.

3 Juster papirskinnene slik at de så vidt berører papirbunken, men ikke bøyer papiret.



4 Kontroller at det er plass til papiret under tappene på papirskinnene, og at det ikke går over indikatorene for lastenivå.

Merk

Hvis du skriver ut på A3, 11 x 17 tommer eller annet langt utskriftsmateriale, drar du også ut skufforlengeren til den stopper.

- 5 Se i vinduet på kontrollpanelet innen noen få sekunder etter at du har lagt i papiret. (Åpne og lukk skuffen på nytt hvis tiden alt har utløpt.)
- **6** Hvis kontrollpanelet *ikke* viser meldingen SKUFF 1 <TYPE> <STØRRELSE>, betyr det at skuffen er klar til bruk.
- **7** Hvis kontrollpanelet viser SKUFF 1 <TYPE> <STØRRELSE>, velger du OK for å endre konfigurasjonen av størrelse og type. Størrelsesmenyen vises.
- 8 Velg ALLE STR. Kontrollpanelet viser INNSTILLING LAGRET.
- 9 Velg ALLE STR. Kontrollpanelet viser INNSTILLING LAGRET.
- **10** Hvis kontrollpanelet viser SKUFF 1 ALLE STØRRELSER ALLE TYPER, betyr det at skuffen er klar for engangsutskrifter på en rekke ulike papir.
- 11 Velg AUSLUTT for å godta innstillingen for størrelse og type.

Slik legger du papir i skuff 1 når den samme papirtypen brukes til mange utskriftsjobber

Bruk fremgangsmåten nedenfor hvis skuff 1 vanligvis er fylt med samme papirtype og papiret vanligvis ikke fjernes fra skuff 1 mellom utskriftsjobber. Fremgangsmåten nedenfor kan vanligvis øke ytelsen til MFPen når du skriver ut fra skuff 1.

FORSIKTIG

For å unngå en fastkjøring må du aldri legge papir i eller fjerne papir fra en skuff mens det skrives ut fra den skuffen.


- 1 Velg MENY.
- 2 Velg PAPIRHANDTERING.
- 3 Velg SKUFF 1 STØRRELSE.
- 4 Velg riktig papirstørrelse. Kontrollpanelet viser INNSTILLING LAGRET.

Merk


Hvis du velger EGENDEFINERT som papirstørrelse, må du også velge måleenhet og X- og Y-mål.

- 5 Velg SKUFF 1 TYPE.
- 6 Velg riktig papirtype. Kontrollpanelet viser INNSTILLING LAGRET.
- 7 Velg AUSLUTT for a avslutte menyene.

Åpne skuff 1.

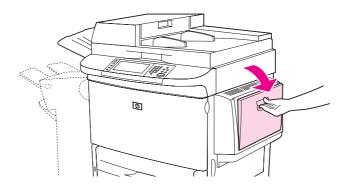

9 Legg i papiret i henhold til størrelsen og etterbehandlingsalternativene. Se Plassere utskriftsmateriale hvis du vil ha informasjon om hvordan du legger i forhåndstrykt papir, brevhodepapir og hullark.

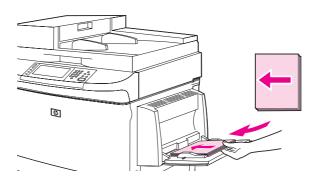

FORSIKTIG

Når du skal skrive ut ark med etiketter, skriver du ut ett ark om gangen for å unngå fastkjøring.

10 Juster papirskinnene slik at de så vidt berører papirbunken, men ikke bøyer papiret.



11 Kontroller at det er plass til papiret under tappene på papirskinnene, og at det ikke går over indikatorene for lastenivå.

Merk

Hvis du skriver ut på A3, 11 x 17 tommer eller annet langt utskriftsmateriale, drar du også ut skufforlengeren til den stopper.

- 12 Se i vinduet på kontrollpanelet innen noen få sekunder etter at du har lagt i papiret. Skuffekonfigurasjonen vises. (Åpne og lukk skuffen på nytt hvis tiden alt har utløpt.)
- 13 Velg AUSLUTT for å avslutte menyene. Skuffen er klar til bruk.

Legge papir i skuff 2, 3 og 4

Skuff 2 og 3 tar opptil 500 ark med standard utskriftsmateriale. Skuff 4 tar opptil 2000 ark med standard utskriftsmateriale. Du finner informasjon om papirspesifikasjoner under Spesifikasjoner for utskriftsmateriale.

Slik legger du i avlesbart papir med standardstørrelse i skuff 2, 3 og 4

Bruk denne fremgangsmåten til å legge i avlesbart papir med standardstørrelse i skuffen. Følgende størrelser er avlesbare størrelser som er avmerket på innsiden av skuffen:

- **A4**
- Letter
- А3
- Legal
- Executive
- 11 x 17
- B4 (JIS)
- B5 (JIS)
- A4 (rotert)
- Letter (rotert)


FORSIKTIG

For å unngå en fastkjøring må du aldri legge papir i eller fjerne papir fra en skuff mens det skrives ut fra den skuffen.


Åpne skuffen til den stopper.




Juster den venstre (Y) papirskinnen ved å trykke på tappen på skinnen og stille skinnen inn etter riktig papirstørrelse.

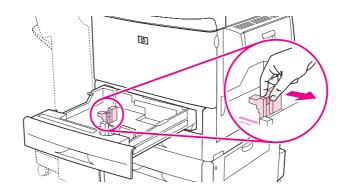

Juster den fremre (X) papirskinnen ved å trykke på tappen på skinnen og stille skinnen inn etter riktig papirstørrelse.

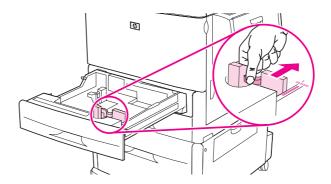


Legg i (plasser) papiret i henhold til størrelsen.

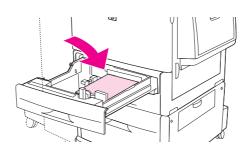


Merk

Se Plassere utskriftsmateriale hvis du vil ha informasjon om hvordan du legger i forhåndstrykt papir, brevhodepapir og hullark.

Sett bryteren Custom/Standard til Standard.

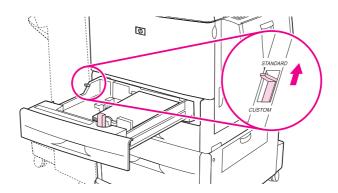

Lukk skuffen.

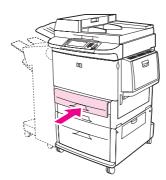

- Se i vinduet på kontrollpanelet innen noen få sekunder etter at du har lukket skuffen. (Åpne og lukk skuffen hvis tiden alt har utløpt.) Kontrollpanelet viser konfigureringen for skuffstørrelse og -type. Gjør ett av følgende:
 - Hvis innstillingene for størrelse og type stemmer, velger du AUSLUTT for å godta dem.
 - Hvis innstillingene for størrelse og type ikke stemmer, velger du OK. Menyen SKUFF N STØRRELSE=*<STØRRELSE> vises.
- Hvis du vil endre størrelsesinnstillingen, velger du riktig papirstørrelse. Meldingen INNSTILLING LAGRET vises et øyeblikk, og deretter vises menyen for skufftype.

Merk

Det kan hende du får melding om å sette bryteren Custom/Standard i en annen stilling. Dette avhenger av størrelsen du valgte. Det kan også hende at du får melding om å flytte papirskinnene. Følg instruksjonene på kontrollpanelet, lukk skuffen, og gjenta deretter denne fremgangsmåten fra trinn 7.

- Hvis du vil endre typeinnstillingen, velger du riktig papirtype. Meldingen INNSTILLING LAGRET vises et øyeblikk, og deretter vises innstillingene for størrelse og type.
- 10 Hvis innstillingene for størrelse og type stemmer, velger du AUSLUTT for å godta dem. Skuffen er klar til bruk.

Slik legger du i ikke-avlesbart papir med standardstørrelse i skuff 2, 3 og 4

Bruk denne fremgangsmåten til å legge ikke-avlesbart papir med standardstørrelse i skuffen. Følgende størrelser er ikke-avlesbare størrelser:

- 8K
- 16K
- A5
- Statement
- JIS Executive
- 216 x 330 mm (8,5 x 13 tommer)


FORSIKTIG

For å unngå en fastkjøring må du aldri legge papir i eller fjerne papir fra en skuff mens det skrives ut fra den skuffen.

Åpne skuffen til den stopper.




- Trykk på tappen på den fremre papirskinnen, og dra skinnen helt ut.
- Trykk på tappen på den venstre papirskinnen, og dra skinnen helt ut. 3
- Legg i (plasser) papiret i henhold til størrelsen.

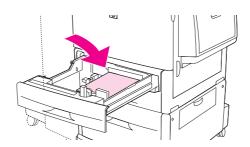


Merk

Se Plassere utskriftsmateriale hvis du vil ha informasjon om hvordan du legger i forhåndstrykt papir, brevhodepapir og hullark.

Juster den venstre papirskinnen ved å trykke på tappen på skinnen og skyve skinnen mot papiret til den er i lett berøring med det.

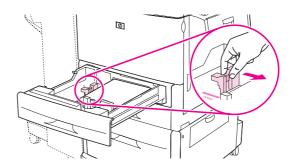


Juster den fremre papirskinnen ved å trykke på tappen på skinnen og skyve skinnen mot papiret til den er i lett berøring med det.

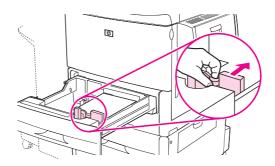

Merk

Når du legger papir i skuff 4, kontrollerer du at papirskinnelåsen er oppe.

Sett bryteren Custom/Standard til Custom.

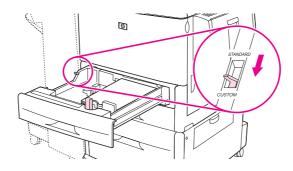

Lukk skuffen.



- 9 Se i vinduet på kontrollpanelet innen noen få sekunder etter at du har lukket skuffen. (Åpne og lukk skuffen hvis tiden alt har utløpt.) Kontrollpanelet viser innstillingene for skuffstørrelse og -type. Gjør ett av følgende:
 - Hvis innstillingene for størrelse og type stemmer, velger du AUSLUTT for å godta dem.
 - Hvis innstillingene for størrelse og type ikke stemmer, velger du OK. Menyen SKUFF N STØRRELSE=*<STØRRELSE> vises.
- 10 Hvis du vil endre størrelsesinnstillingen, velger du riktig papirstørrelse. Meldingen INNSTILLING LAGRET vises et øyeblikk, og deretter vises menyen for skufftype.

Merk

Det kan hende du får melding om å sette bryteren Custom/Standard i en annen stilling. Dette avhenger av størrelsen du valgte. Det kan også hende at du får melding om å flytte papirskinnene. Følg instruksjonene på kontrollpanelet, lukk skuffen, og gjenta deretter denne fremgangsmåten fra trinn 9.

- 11 Hvis du vil endre typeinnstillingen, velger du riktig papirtype. Meldingen INNSTILLING LAGRET vises et øyeblikk, og deretter vises innstillingene for størrelse og type.
- 12 Hvis innstillingene for størrelse og type stemmer, velger du AUSLUTT for å godta dem. Skuffen er klar til bruk.

Legge utskriftsmateriale med egendefinert størrelse i skuff 2, 3 og 4

Bruk fremgangsmåten nedenfor til å legge papir med egendefinert størrelse i skuffen.

FORSIKTIG


For å unngå en fastkjøring må du aldri legge papir i eller fjerne papir fra en skuff mens det skrives ut fra den skuffen.

1 Åpne skuffen til den stopper.



- 2 Trykk på tappen på den fremre (X) papirskinnen, og dra skinnen helt ut.
- 3 Trykk på tappen på den venstre (Y) papirskinnen, og dra skinnen helt ut.


4 Legg i (plasser) papiret i henhold til størrelsen.

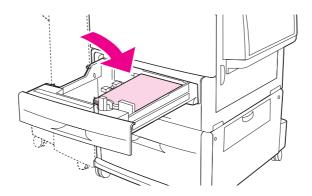


Merk

Se Plassere utskriftsmateriale hvis du vil ha informasjon om hvordan du legger i forhåndstrykt papir, brevhodepapir og hullark.


5 Sett bryteren Custom/Standard til Custom.

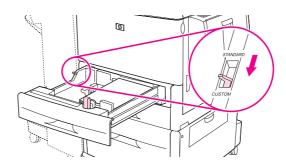

6 Juster den venstre (Y) papirskinnen ved å trykke på tappen på skinnen og skyve skinnen mot papiret til den er i lett berøring med det.

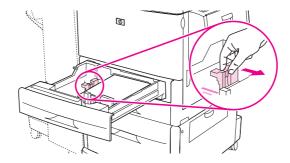

7 Juster den fremre (X) papirskinnen ved å trykke på tappen på skinnen og skyve skinnen mot papiret til den er i lett berøring med det.

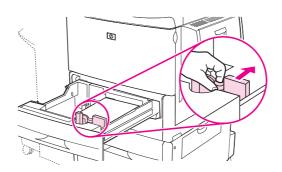


8 Legg merke til papirretningen og verdien for X- og Y-målene. X- og Y-målene er merket i skuffen. Du kommer til å trenge denne informasjonen i et senere trinn.

Merk

Når du legger papir i skuff 4, kontrollerer du at papirskinnelåsen er oppe.

Lukk skuffen.

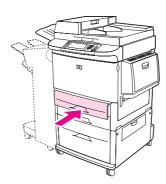

- 10 Se i vinduet på kontrollpanelet innen noen få sekunder etter at du har lukket skuffen. (Åpne og lukk skuffen hvis tiden alt har utløpt.) Kontrollpanelet viser skuffstørrelsen og -typen.
 - Hvis innstillingene for størrelse og type stemmer, velger du AUSLUTT for å godta dem. Skuffen er klar til bruk. (Du trenger ikke å fullføre resten av denne fremgangsmåten med mindre du vil konfigurere den egendefinerte definisjonen nøyaktig. (Se merknaden nedenfor hvis du vil vite mer.)
 - Velg OK for å endre størrelse. Menyen SKUFF N STØRRELSE=*<STØRRELSE> vises.

Merk

Hvis størrelsen som vises på kontrollpanelet, er EGENDEFINERT, er skuffstørrelsen angitt som ALLE EGENDEFINERTE. Skuffen kommer til å være i samsvar med alle utskriftsjobber med egendefinert størrelse selv om dimensjonene til utskriftsjobben er forskjellige fra dimensjonene til papiret i skuffen. Hvis du vil, kan du angi de nøyaktige dimensjonene til papiret med egendefinert størrelse som er lagt i skuffen. Når du angir nøyaktige dimensjoner, vises dimensjonene som størrelsen i stedet for EGENDEFINERT.

11 Velg EGENDEFINERT. Menyen MALENHET vises.

Merk

Det kan hende du blir bedt om å sette bryteren Custom/Standard i skuffen i en annen posisjon. Det kan også hende at du får melding om å flytte papirskinnene. Følg instruksjonene på kontrollpanelet, lukk skuffen, og gjenta deretter denne fremgangsmåten fra trinn 10.

- 12 Velg en av måleenhetene (MILLIMETER eller TOMMER). (Hvis du bruker målene på skuffeskinnen, velger du MILLIMETER.)
- **13** Bruk talltastene til å velge X-målet (foran-bak).
- 14 Velg 0k.
- **15** Bruk talltastene til å velge Y-målet (venstre-høyre).
- 16 Velg OK. Kontrollpanelet viser INNSTILLING LAGRET et øyeblikk. Deretter vises skuffstørrelsen med valgt måleenhet.
- 17 Velg AUSLUTT for å godta innstillingene. Skuffen er klar til bruk.

Konfigurere skuffene ved å bruke menyen Papirhåndtering

Du kan konfigurere papirtypen og -størrelsen for innskuffene uten at det er en melding om det på MFPens kontrollpanel. Du bruker fremgangsmåten nedenfor til å vise menyen Papirhåndtering og konfigurere skuffene.

Slik konfigurerer du papirstørrelsen for en skuff

- 1 Velg MENY.
- 2 Velg PAPIRHANDTERING.
- 3 Velg SKUFF N STØRRELSE.
- 4 Velg papirstørrelsen som ligger i skuffen.
- 5 Velg AUSLUTT for a avslutte menyene.

Merk

Det kan hende du får melding om å sette bryteren Custom/Standard i en annen stilling. Dette avhenger av størrelsen du valgte. Det kan også hende at du får melding om å flytte papirskinnene. Følg instruksjonene på kontrollpanelet, og lukk deretter skuffen.

Slik konfigurerer du papirtypen for en skuff

- 1 Velg MENY.
- 2 Velg PAPIRHANDTERING.
- 3 Velg SKUFF N TYPE.
- 4 Velg papirtypen som ligger i skuffen.
- 5 Velg AUSLUTT for a avslutte menyene.

2 Kontrollpanelet

Oversikt

MFP-kontrollpanelet har en grafisk berøringsskjerm som gir en integrert tilnærming til kopiering, e-post og utskrift.

Kontrollpanelet gir deg tilgang til de samme funksjonene som finnes på en vanlig kopimaskin, pluss mulighet for utskrift og e-post. Bruk kontrollpanelet til å beskrive egenskapene til originaldokumentet, angi eventuelle endringer av et skannet bilde, og velge hvordan du vil ta en kopi. Du kan for eksempel beskrive originaldokumentet som et tosidig tekstdokument i A4-størrelse, og så kan du endre skalering og kontrast på kopien. Deretter velger du hvilke kopialternativer, for eksempel skuff og papirstørrelse, som skal brukes ved kopieringen. Den grafiske skjermen viser et representasjonsbilde (sideikon) av både originaldokumentet og kopien.

I tillegg kan du bruke menyene på kontrollpanelet til å velge standardinnstillinger, tilpasse innstillingene for en bestemt jobb, og lagre og hente frem utskriftsjobber og skannejobber.

Dette kapitlet inneholder følgende kontrollpanelemner:


- Kontrollpaneloppsett
- Navigere i startskjermbildet
- Hjelpesystem

Spesifikk informasjon om sende-, kopierings- og utskriftoppgaver kommer senere i kapitlet.

NOWW Oversikt 43

Kontrollpaneloppsett

Kontrollpanelet er utstyrt med en grafisk berøringsskjerm, knapper for jobbkontroll, talltaster og tre LED-lamper.

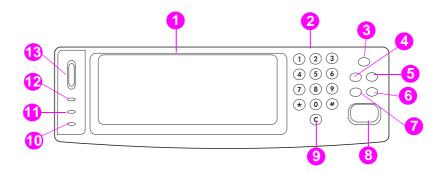

- 1. Grafisk berøringsskjerm
- 2. Talltastatur
- 3. DVALEMODUS-knapp
- 4. MENY-knapp
- 5. STATUS-knapp
- 6. STANS-knapp
- 7. TILBAKESTILL-knapp
- 8. START-knapp
- 9. FJERN-knapp
- 10. Ettersyn-lampe
- 11. Data-lampe
- 12. Klar-lampe
- 13. Kontrastjustering av skjermen


Kontrollpanelets egenskaper

| Egenskaper/ taster | Funksjon |
|-----------------------|---|
| ? | Gir tilgang til hjelpefunksjonen "Hva er dette?". Denne funksjonen er en del av menyene på berøringsskjermen. |
| TILBAKESTILL | Tilbakestiller jobbinnstillingene til fabrikkinnstilte eller brukerdefinerte standardverdier. |
| STANS | Avbryter den aktive jobben. |
| START | Starter en kopieringsjobb, begynner på en digital sending eller fortsetter en jobb som er blitt avbrutt. |
| Talltastatur | Brukes til å angi antall kopier og andre innstillinger som har en tallverdi. |

NOWW Kontrollpaneloppsett 45

Navigere i startskjermbildet

Bruk disse kontrollpanelelementene på den grafiske skjermen for å få tilgang til MFP-funksjoner.

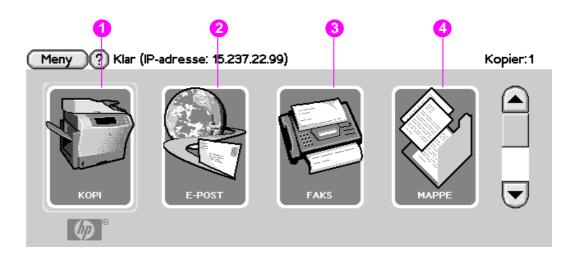

- 1. Velg dette hvis du vil åpne kopieringsskjermbildet. Du finner mer informasjon under Navigere i Kopi-skjermbildet.
- 2. Velg dette hvis du vil åpne e-postskjermbildet. Du finner mer informasjon under Grunnleggende om e-post.
- 3. Velg dette hvis du vil åpne mappeskjermbildet. Du finner mer informasjon under Sende dokumenter.
- 4. Velg dette hvis du vil åpne faksskjermbildet. Du finner mer informasjon i HP Faks Brukerhåndbok.

Hjelpesystem

Du har alltid tilgang til hjelpesystemet på den grafiske berøringsskjermen.

"Hva er dette?"-hjelp

Du kan få informasjon om ethvert emne på den grafiske berøringsskjermen. På hovedskjembildet velger du først ?, og deretter Hva en dette?. Når du velger et element, vil du se en dialogboks som viser informasjon om elementet du har valgt. Når du har lest informasjonen, kan du velge et tomt område på skjermen for å fjerne dialogboksen Hva en dette?.

På andre nivåer av berøringsskjermen kan du åpne hjelpesystemet ved å velge ?, som er plassert oppe til venstre i hvert skjermbilde.

"Vis meg hvordan"-hjelp

Vis meg hvordan-hjelpen viser hvordan du kan bruke MFP-funksjonene.

- 1 Velg Hielp på den grafiske berøringsskjermen på kontrollpanelet.
- 2 Velg Uis meg hvordan. Velg et emne fra oversiktsbildet for Vis meg hvordan ved å bruke rullefeltet til å utheve et emne.
- 3 Velg OK.

Vis meg hvordan vises også i en Hva er dette?-dialogboks hvis elementet du velger er en funksjon som har tilhørende instruksjoner. Hvis du for eksempel velger Hva er dette?- hjelp, og deretter velger Forbedre, vil du se en Vis meg hvordan-knapp i dialogboksen som åpnes. Velg Vis meg hvordan-knappen hvis du vil vite hvordan du kan forbedre kvaliteten på kopiene.

Skriv ut emnet

Slik skriver du ut et sett med Vis meg hvordan-instruksjoner

- 1 Velg ?.
- 2 Velg Vis meg hvordan.
- 3 Velg det aktuelle emnet.

NOWW Hjelpesystem 47

3 Skrive ut

Oversikt

Dette kapitlet tar for seg følgende emner:

- Plassere utskriftsmateriale
- Grunnleggende utskriftsinstruksjoner
- Velge utskuff
- Skrive ut på konvolutter
- Skrive ut på spesialpapir
- Skrive ut på begge sider av papiret (tosidig utskrift)
- Bruke funksjoner i skriverdriveren
- Angi justering
- Forskjellig førsteside
- Inkludere en tom bakside
- Skrive ut flere sider på ett ark
- Tilpasse bruken av skuff 1
- Angi papiret du vil skrive ut på
- Funksjoner for jobblagring
 - Skrive ut en privat jobb
 - Lagre en utskriftsjobb
 - Opprette en hurtigkopijobb
 - Skrive ut prøveeksemplar og holde en jobb

NOWW Oversikt 49

Plassere utskriftsmateriale

Plasser typer og størrelser av utskriftsmateriale i forhold til skuffen det skal skrives ut fra, og i forhold til om utskriftsmaterialet skal være tosidig (utskrift på begge sider).

Bruk denne tabellen til å finne ut hvordan papir og annet utskriftsmateriale skal ligge i skuffene.

| Type utskriftsmateriale | Skuff | Tosidig | Utskriftsmaterialets retning |
|--|-------|---------|---|
| Letter eller A4, inkludert brevhodepapir (vekt opptil 216 g/m ²) (58 pund Bond) | 1 | Nei* | Langsiden mot arkmatingsretningen med utskriftssiden opp. |

Letter eller A4, inkludert brevhodepapir (vekt opptil 216 g/m²) (58 pund Bond)

MERK

Du får best resultat ved tosidig utskrift når du angir størrelse og type for Skuff 1 Ja

1

Langsiden mot arkmatingsretningen med første utskriftsside ned.



Merk: Når du skriver ut på papir som både er hullark og forhåndstrykt papir / brevhodepapir, plasserer du papiret på samme måte som for forhåndstrykt papir / brevhodepapir.

^{*} Når modusen Alternativ brevhode er aktivert og utskriftsmaterialet **Brevhode** eller **Forhåndstrykt** er valgt, må du plassere utskriftsmaterialet for tosidig utskrift riktig. Du finner mer informasjon under <u>Modusen Alternativ brevhode</u>.

| Tuno | Clartt | Tooldia | Litakriftamatarialata ratning |
|--|-----------------|---------|---|
| Type utskriftsmateriale | Skuff | Tosidig | Utskriftsmaterialets retning |
| Letter eller A4, inkludert brevhodepapir (vekt opptil 199 g/m ²) (53 pund Bond) | 2, 3 eller 4 | Nei* | Langsiden mot arkmatingsretningen med utskriftssiden ned. |
| | | | Merk: Når du skriver ut på papir som både er hullark <i>og</i> forhåndstrykt papir / brevhodepapir, plasserer du papiret på samme måte som for forhåndstrykt papir / brevhodepapir. |
| Letter eller A4, inkludert brevhodepapir (vekt opptil 199 g/m ²) (53 pund Bond) | 2, 3 eller 4 | Ja | Langsiden mot arkmatingsretningen med første utskriftsside opp. |
| Andre standardstørrelser og egendefinerte størrelser (vekt opptil 216 g/m²) (58 pund Bond) | 1 | Nei* | Kortsiden mot arkmatingsretningen med utskriftssiden opp |

^{*} Når modusen Alternativ brevhode er aktivert og utskriftsmaterialet **Brevhode** eller **Forhåndstrykt** er valgt, må du plassere utskriftsmaterialet for tosidig utskrift riktig. Du finner mer informasjon under Modusen Alternativ brevhode.

NOWW Plassere utskriftsmateriale 51

Skuff **Tosidig** Type **Utskriftsmaterialets retning** utskriftsmateriale Andre 1 Ja Kortsiden mot arkmatingsretningen med standardstørrelser og første utskriftsside ned. egendefinerte størrelser (vekt opptil 216 g/m^2) (58 pund Bond) **MERK** 6 Du får best resultat ved tosidig utskrift når du angir størrelse og type for Skuff 1 Andre 2, 3 eller Nei* Kortsiden mot arkmatingsretningen med standardstørrelser og utskriftssiden ned. egendefinerte størrelser (vekt opptil 199 g/m^2) (53 pund Bond) Andre 2, 3 eller Ja Kortsiden mot arkmatingsretningen med standardstørrelser og 4 første utskriftsside opp. egendefinerte størrelser (vekt opptil 199 g/m^2)

* Når modusen Alternativ brevhode er aktivert og utskriftsmaterialet **Brevhode** eller **Forhåndstrykt** er valgt, må du plassere utskriftsmaterialet for tosidig utskrift riktig. Du finner mer informasjon under Modusen Alternativ brevhode.

52 Kapittel 3 Skrive ut NOWW

(53 pund Bond)

| Type utskriftsmateriale | Skuff | Tosidig | Utskriftsmaterialets retning |
|--|-----------------|-------------|---|
| Hullark, Letter eller A4 (vekt opptil 216 g/m²) (58 pund Bond) MERK Du får best resultat ved tosidig utskrift når du angir størrelse og type for Skuff 1 | 1 | Begge deler | Langsiden med hull mot arkmatingsretningen med (første) utskriftssiden opp. Merk: Når du skriver ut på papir som både er hullark og forhåndstrykt papir / brevhodepapir, plasserer du papiret på samme måte som for forhåndstrykt papir / brevhodepapir. |
| Hullark, Letter eller A4 (vekt opptil 199 g/m ²) (53 pund Bond) | 2, 3 eller 4 | Begge deler | Langsiden med hull mot arkmatingsretningen med (første) utskriftssiden ned. |

Merk: Når du skriver ut på papir som både er hullark og forhåndstrykt papir / brevhodepapir, plasserer du papiret på samme måte som for forhåndstrykt papir / brevhodepapir.

NOWW Plassere utskriftsmateriale 53

^{*} Når modusen Alternativ brevhode er aktivert og utskriftsmaterialet **Brevhode** eller **Forhåndstrykt** er valgt, må du plassere utskriftsmaterialet for tosidig utskrift riktig. Du finner mer informasjon under Modusen Alternativ brevhode.

| Type utskriftsmateriale | Skuff | Tosidig | Utskriftsmaterialets retning |
|---|-----------------|------------------------|--|
| Etiketter, A4-ark, Letter-ark eller transparenter | Bare skuff 1 | Nei (Aldri tosidig) | Langsiden mot arkmatingsretningen med utskriftssiden opp |
| | | | |
| Konvolutter | Bare skuff 1 | Nei (Aldri tosidig) | Kortsiden mot arkmatingsretningen med utskriftssiden opp og frankeringssiden mot MFPen. Hvis konvolutten er høyere enn 190 mm, mater du klaffenden først. Hvis ikke, mater du inn konvolutter slik at klaffenden vender mot baksiden av MFPen. |
| | | | |

^{*} Når modusen Alternativ brevhode er aktivert og utskriftsmaterialet **Brevhode** eller **Forhåndstrykt** er valgt, må du plassere utskriftsmaterialet for tosidig utskrift riktig. Du finner mer informasjon under Modusen Alternativ brevhode.

Modusen Alternativ brevhode

Windows-drivere har en Alternativ brevhode-modus. Denne modusen konfigureres i kategorien **Enhetsinnstillinger** i MFP-egenskapene (i kontrollpanelet i Windows). Denne modusen gjør at alle utskriftsjobber med typene Brevhode og Forhåndstrykt behandles som tosidige, slik at du kan legge i papir for ensidig og tosidig utskrift på samme måte. Siden utskriftshastigheten er den samme som den er for tosidig utskrift, skrives ensidige jobber ut med omtrent halv hastighet.

Grunnleggende utskriftsinstruksjoner


Denne delen inneholder instruksjoner for å skrive ut når du vil velge alternativer for MFPen for operativsystemet Microsoft Windows eller Macintosh. Hvis det er mulig, bør du velge MFPalternativer i programmet du skriver ut fra, eller i Skriv ut-dialogboksen. Du kan angi MFPalternativer i de fleste Windows- og Macintosh-programmer. Hvis en innstilling ikke er tilgjengelig i programmet eller skriverdriveren, må du angi den i MFP-kontrollpanelet.

Slik skriver du ut

- Kontroller at det er papir i MFPen. Se Legge papir i innskuffene eller Plassere utskriftsmateriale hvis du vil vite mer om hvordan du gjør dette.
- 2 Hvis du har lagt utskriftsmateriale med egendefinert størrelse i skuff 2, skuff 3 eller skuff 4, eller hvis du har lagt utskriftsmateriale av en hvilken som helst størrelse i skuff 1, stiller du inn skuffen etter størrelsen på papiret du har lagt i. Se Legge papir i innskuffene hvis du vil vite mer om hvordan du gjør dette.
- 3 Angi papirstørrelsen.
 - For Windows: På Fil-menyen klikker du på Utskriftsformat eller Skriv ut. Hvis du velger Skriv ut, kontrollerer du at denne MFPen er valgt, og deretter klikker du på Egenskaper.
 - For Macintosh: På Fil-menyen velger du Utskriftsformat. Kontroller at denne MFPen er valgt.
- 4 I boksen for papirstørrelse velger du ett av følgende:
 - størrelsen på papiret du bruker
 - Egendefinert
- 5 Velg papirretning, for eksempel **Stående** eller **Liggende**.
- 6 Hvis skriverdriveren ikke allerede er åpen, klikker du på Skriv ut på Fil-menyen. I Windowsprogrammer klikker du også på Egenskaper.
- 7 I boksen for papirkilde velger du papirtypen og -størrelsen eller skuffen du vil at papiret skal hentes fra. Se Angi papiret du vil skrive ut på.
- 8 Velg eventuelle andre innstillinger du vil bruke, for eksempel tosidig utskrift, vannmerker eller forskjellig førsteside. Hvis du vil vite mer om disse innstillingene, kan du se de aktuelle oppgavene i denne delen.
- 9 Klikk på **Skriv ut** for å skrive ut jobben.

Velge utskuff

Utskuffene på MFPen er plassert på minst to forskjellige steder: utskuffen for den automatiske dokumentmateren (1) og utskuffen på utenheten (2).

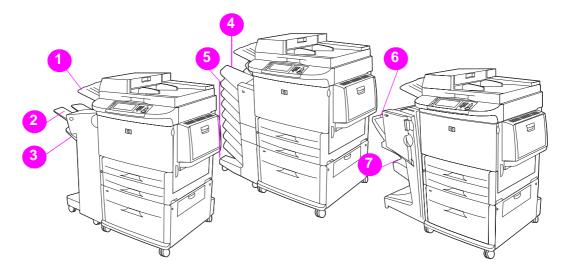

Det anbefales at du velger et utmatingssted fra programmet eller skriverdriveren. Du finner mer informasjon under Velge et utmatingssted.

I tillegg til utmatingsstedene på utenhetene har MFPen en utskuff for den automatiske dokumentmateren (1).

Utskuffer for stableenheten eller stable-/stifteenheten

Hvis du velger stableenheten eller stable-/stifteenheten for 3000 ark, brukes den øvre utskuffen (2) (forsiden opp) og den nedre utskuffen (3) (forsiden ned).

Den øvre skuffen (forsiden opp) (2) er toppskuffen på stableenheten eller stable-/stifteenheten. Denne skuffen tar opptil 100 ark i rekkefølge med forsiden opp etter hvert som de kommer ut av MFPen. En sensor gjør at skriveren stopper når skuffen er full. Skriveren fortsetter når du tømmer eller reduserer papirmengden i skuffen.

Den nedre skuffen (forsiden ned) (3) er bunnskuffen på stableenheten eller stable-/stifteenheten. Denne skuffen tar opptil 3000 ark og muliggjør stabling eller stifting av jobber. Denne skuffen er standardutskuffen.

Utskuffene for postkassen med 8 lommer

Hvis du velger postkassen med 8 lommer, brukes den øvre utskuffen og de åtte utskufflommene for forsiden ned.

Den øvre skuffen (4) tar opptil 125 ark.

Den systemansvarlige kan tilordne de åtte lommene (5) til enkeltbrukere eller arbeidsgrupper. Hver lomme tar opptil 250 ark.

Utskuffer for flerfunksjonsetterbehandleren

Hvis du velger flerfunksjonsetterbehandleren, er utskuffene den øvre skuffen (6) og den nedre hefteutskuffen (7).

Den øvre skuffen (6) er toppskuffen på flerfunksjonsetterbehandleren. Denne skuffen kan stable opptil 1000 ark og forskyve hver jobb etter hvert som den stables. Den leverer ustiftede jobber med forsiden opp eller forsiden ned. Denne skuffen kan også stifte opptil 50 ark per dokument. Den øvre skuffen er standardutskuffen når flerfunksjonsetterbehandleren er montert.

Den nedre hefteutskuffen (7) er bunnskuffen på flerfunksjonsetterbehandleren. Denne skuffen har funksjoner for bretting og ryggstifting av hefter med opptil 10 ark.

Velge et utmatingssted

Det anbefales at du velger et utmatingssted (utskuff) via programmet eller driveren. Hvor og hvordan du kan velge, avhenger av programmet eller driveren. Hvis du ikke kan velge utmatingsenhet fra programmet eller driveren, angir du standard utmatingssted for produktet fra MFP-kontrollpanelet.

Slik velger du et utmatingssted fra kontrollpanelet

- 2 Bla frem til og velg Konfigurer enhet.
- 3 Bla frem til og velg Utskrift.
- 4 Bla frem til og velg Papirutskuff for å se alternative utskuffer.
- 5 Bla frem til den utskuffen eller enheten du vil bruke, og velg 0K. Kontrollpanelet viser meldingen Innstilling lagnet et øyeblikk, og går deretter tilbake til det forrige skjermbildet.

Skrive ut på konvolutter

Du kan skrive ut på konvolutter bare fra skuff 1, som kan ta opptil 10 konvolutter. Mange typer konvolutter kan skrives ut fra skuff 1.

Utskriftsytelsen er avhengig av hvordan konvolutten er konstruert. Test alltid noen konvoluttprøver før du kjøper store kvanta. Hvis du vil ha informasjon om konvoluttspesifikasjoner, ser du Spesifikasjoner for utskriftsmateriale, eller du kan gå til www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp.

FORSIKTIG

Konvolutter med splittbinders, trykknapper, vinduer, polstret fôr, utildekket selvklebende lim eller annet syntetisk materiale kan påføre MFPen store skader. Bruk aldri konvolutter med trykkfølsomt lim.

Bruk denne fremgangsmåten når du skal skrive ut på konvolutter.


- Legg konvoluttene i skuff 1. Se Slik legger du konvolutter i skuff 1. 1
- 2 Flytt fikseringsmodulens hevarmer. Se Slik endrer du fikseringsmodulens hevarmer.
- Send utskriftsjobben. Se Slik skriver du ut på konvolutter fra et program.

Merk


Hvis konvoluttene er krøllet når de kommer ut fra MFPen, kan du se Hindre skrukker på konvolutter for informasjon om dette.

Slik legger du konvolutter i skuff 1


1 Åpne skuff 1, men ikke trekk ut skuffutvidelsen. (De fleste typer konvolutter mates lettest uten skuffutvidelsen. Store konvolutter kan imidlertid kreve skuffutvidelsen.)

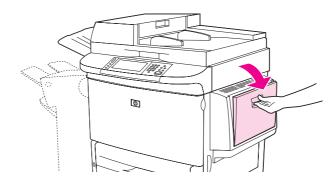

2 Legg opptil ti konvolutter midt i skuff 1, med utskriftssiden opp og frankeringsenden vendt mot MFPen. Skyv konvoluttene inn i MFPen så langt de går uten å bruke makt.

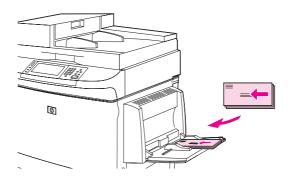


3 Juster papirskinnene slik at de ligger inntil konvoluttbunken uten å bøye konvoluttene. Pass på at konvoluttene ligger under tappene på papirskinnene.

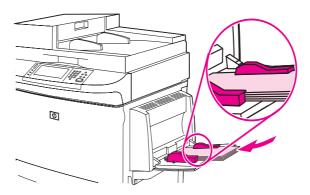


4 Endre fikseringsmodulens hevarmer (se Slik endrer du fikseringsmodulens hevarmer).

Slik endrer du fikseringsmodulens hevarmer

1 Flytt utenheten bort fra MFPen for å få tilgang til venstre deksel.

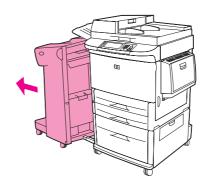

2 Åpne venstre deksel.

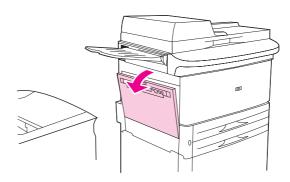


ADVARSEL!

Unngå å ta på det tilstøtende området ved fikseringsmodulen. Det kan være varmt.


3 Finn og løft opp de to hevarmene.

Merk

Senk fikseringsmodulens hevarmer igjen når du har skrevet ut konvoluttene.

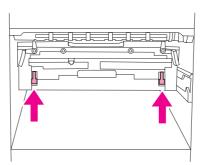

4 Lukk venstre deksel.

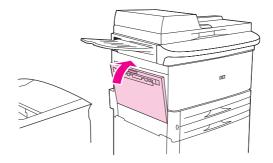

5 Skyv utenheten tilbake på plass.

Slik skriver du ut på konvolutter fra et program

- 1 Legg konvoluttene i skuff 1.
- 2 I programmet eller skriverdriveren velger du skuff 1 som kilde.
- **3** Angi riktig konvoluttstørrelse og -type. Du finner konvoluttspesifikasjoner under Spesifikasjoner for utskriftsmateriale.
- 4 Hvis programmet ikke formaterer for konvolutter automatisk, angir du Stående som papirretning.

FORSIKTIG

For å unngå fastkjøring må du ikke fjerne eller legge i konvolutter etter at du har startet utskriften.

- 5 Sett margene til innenfor 15 mm fra konvoluttkanten. For å oppnå best mulig utskriftskvalitet bør du angi marger for avsender- og postadresse (det tilbys vanlige adressemarger for en konvolutt av typen Commercial nr. 10 eller DL). Unngå å skrive ut over området der de tre klaffene møtes på baksiden av en konvolutt.
- 6 Hvis du skal skrive ut etter papirtype og -størrelse, se Angi papiret du vil skrive ut på.
- 7 Velg øvre venstre utskuff som utmatingssted.
- 8 Når du er ferdig med konvoluttutskriften, senker du fikseringsmodulens hevarmer igjen.

FORSIKTIG

Hvis du ikke senker hevarmene igjen for standard papirtyper, kan utskriftskvaliteten bli dårlig.

Skrive ut på spesialpapir

Denne delen inneholder retningslinjer for utskrift på spesielt utskriftsmateriale, som inkluderer brevhodepapir, etiketter, transparenter, papir med egendefinert størrelse, tungt papir og bilder med fullstendig utfallende trykk.

Skrive ut på brevhodepapir, hullark og forhåndstrykt papir (enkeltsidig)

- Når du skriver ut på brevhodepapir, hullark eller forhåndstrykt papir, er det viktig å legge i papiret riktig vei. Se Plassere utskriftsmateriale hvis du vil vite mer om hvordan du gjør dette.
- Hvis papiret er tyngre enn 199 g/m² og lettere enn 216 g/m², må du bare legge det i skuff 1.
 Se Spesifikasjoner for utskriftsmateriale.

Skrive ut på brevhodepapir, hullark og forhåndstrykt papir (dobbeltsidig)

- Når du skriver ut på brevhodepapir, hullark eller forhåndstrykt papir, er det viktig å legge i papiret riktig vei. Se Plassere utskriftsmateriale hvis du vil vite mer om hvordan du gjør dette.
- Når du skal skrive ut på begge sider av hullark, må du velge hullark som papirtype på Papirhåndtering-menyen fra kontrollpanelet eller velge hullark fra skriverdriveren.

Skrive ut på etiketter

- Plasser etiketter i henhold til retningslinjene under Plassere utskriftsmateriale.
- Skriv ut en bunke på opptil 50 etikettark fra skuff 1.
- Bruk bare etiketter som er anbefalt for laserskrivere. Kontroller at etikettene oppfyller spesifikasjonene. (Se Spesifikasjoner for utskriftsmateriale og Etiketter hvis du vil ha mer informasjon.)

FORSIKTIG

Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan du skade MFPen.

Spesielle forsiktighetsregler

- Ikke fyll skuff 1 helt opp, fordi etiketter er tyngre enn papir.
- Ikke bruk etiketter som løsner fra underlagspapiret, eller som er skrukket eller skadet på noen måte.
- Ikke bruk etiketter med synlig underlagspapir. (Etiketter må dekke hele underlagspapiret uten åpne mellomrom.)
- Ikke mat et etikettark gjennom MFPen mer enn én gang. Limet på etikettene er bare konstruert for å gå gjennom MFPen én gang.
- Ikke skriv ut på begge sider av etiketter.

Skrive ut på transparenter

- Transparentene du bruker, må tåle 200 °C (392 °F), som er maksimumstemperaturen for MFPen.
- Bruk bare transparenter som er anbefalt til bruk i laserskrivere. Andre transparenter kan skade MFPen.
- Velg øvre utskuff som utmatingssted for transparenter.

FORSIKTIG

Ikke forsøk å skrive ut på begge sider av transparenter. Dette kan skade MFPen eller føre til fastkjøring.

Retningslinjer for papir med egendefinert størrelse, kort og tungt papir

- Du kan skrive ut på papir med egendefinert størrelse fra skuff 1, skuff 2, skuff 3 eller skuff 4.
- Alt papir som er tyngre enn 199 g/m², må bare legges i skuff 1. Du finner mer informasjon under Spesifikasjoner for utskriftsmateriale.
- Hvis du skriver ut fra skuff 1, må den kanten av papiret som går først inn i MFPen, være minst 98 mm bred for at valsene i MFPen skal få tak på det. Forkanten av papiret kan ikke være bredere enn 312 mm.
 - Målt fra forkanten til bakkanten av papiret må *lengden* være minst 191 mm og maksimalt 470 mm.
- Hvis du skriver ut fra skuff 2 eller skuff 3, må den kanten av papiret som går først inn i MFPen, være minst 148 mm bred for at valsene i MFPen skal få tak på det. Forkanten av papiret kan ikke være bredere enn 297 mm.
 Målt fra forkanten til bakkanten av papiret må lengden være minst 210 mm og maksimalt
- Hvis du skriver ut fra skuff 4, må den kanten av papiret som går først inn i MFPen, være minst 182 mm bred for at valsene i MFPen skal få tak på det. Forkanten av papiret kan ikke være bredere enn 297 mm.
 - Målt fra forkanten til bakkanten av papiret må *lengden* være minst 210 mm og maksimalt 432 mm.

Skrive ut papir med fullstendig utfallende trykk

432 mm.

Siden du kan skrive ut på spesialkuttet papir på opptil 312 x 470 mm, kan du skrive ut bilder med utfallende trykk på opptil 297 x 450 mm ved å bruke beskjæringsmerker. Du kan bare skrive ut bilder med fullstendig utfallende trykk fra skuff 1. Standardinnstillingen for kant-til-kant-utskrift eller utskrift av bilder med fullstendig utfallende trykk er "av". Slå opp i hjelpen for programvaren hvis du vil ha mer informasjon.

Skrive ut på begge sider av papiret (tosidig utskrift)

Du kan bruke MFPen til å skrive ut automatisk på begge sidene av papiret.

FORSIKTIG

Du må aldri forsøke å skrive ut på begge sidene av etiketter, transparenter eller papir som er tyngre enn 199 g/m². Det kan resultere i skade på MFPen eller en fastkjøring.

Slik skriver du ut på begge sider av papiret

Legg i (plasser) papiret for tosidig utskrift. Se Plassere utskriftsmateriale hvis du vil vite mer om hvordan du gjør dette.

Merk


Du får best resultat ved tosidig utskrift når du angir størrelse og type for skuff 1.

- Velg alternativet Skriv ut på begge sider fra programmet eller skriverdriveren. Hvis du ikke kan velge dette alternativet fra ett av disse stedene, velger du det fra MFP-kontrollpanelet. (På menyen Konfigurer enhet velger du menyen Skriver ut, Tosidig og På.)
- Angi Innbinding og Papirretning fra dialogboksen Skriv ut, hvis det er mulig. Hvis ikke, velger du dette fra MFP-kontrollpanelet. Se Oppsettalternativer for utskrift på begge sider av papiret hvis du vil ha mer informasjon.

Oppsettalternativer for utskrift på begge sider av papiret

De fire alternativene for utskriftsoppsett vises nedenfor. Velg alternativene for innbinding og retning for MFPen i dialogboksen Skriv ut hvis det er mulig. Det kan hende at terminologien i dialogboksen **Skriv** ut for innbindingskanten er forskjellig fra begrepene som brukes her.

Hvis du ikke kan se disse alternativene i dialogboksen **Skriv ut**, angir du dem fra kontrollpanelet. Velg menyen Konfigurer enhet, velg menyen Utskrift, velg Tosidigenhet innbinding, og velg deretter oppsettalternativet du vil bruke.

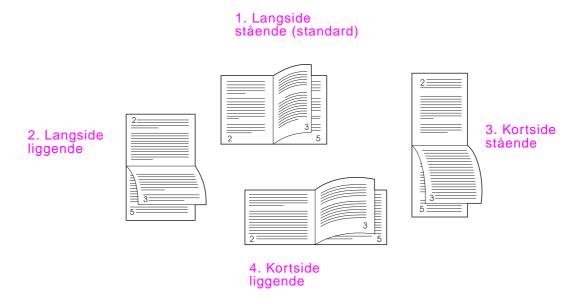

Bruke funksjoner i skriverdriveren

Når du skriver ut fra et program, er mange av MFPens funksjoner tilgjengelige fra skriverdriveren. Du finner mer informasjon om Windows-drivere under Få tilgang til skriverdriverne.

Merk

Innstillinger i skriverdriveren og programmet overstyrer vanligvis innstillinger fra kontrollpanelet. (Innstillinger i programmet overstyrer vanligvis innstillinger i skriverdriveren.)

MFP-sortering

MFP-sorteringsfunksjonen gjør det mulig å skrive ut flere sett av én original. Sortering har følgende fordeler:

- redusert nettverkstrafikk
- raskere returnering til programmet
- bare originaler

Lagre informasjon om MFP-oppsett

I skriverdriveren kan du lagre de MFP-innstilingene du bruker mest, og definere dem som standardinnstillinger. Hvis for eksempel nesten alle jobbene du skriver ut er tosidige, kan du lagre tosidig utskrift som standardinnstilling i skriverdriveren.

Alle skriverdrivere for Windows 2000 og Windows XP, og PCL 6- og PCL 5e-skriverdrivere for Windows 9X, Windows Me og Windows NT 4.0 gir deg muligheten til å lagre MFP-skriverinnstillinger for flere typer utskriftsjobber. Slike lagrede utskriftsinnstillinger kalles hurtigsett. Du vil for eksempel kanskje opprette et hurtigsett for utskrift på konvolutter, og et annet hurtigsett for utskrift av den første siden i et dokument på brevhodepapir.

Nye funksjoner i skriverdriveren

Se etter alternativene **Hurtigsett**, **Skaler til størrelse** (alle sidestørrelser til alle sidestørrelser) og **Hefteutskrift** i Windows-skriverdriveren, eller se den elektroniske hjelpen for driveren hvis du vil vite mer.

Skrive ut vannmerker

Et vannmerke er en merknad, for eksempel "Hemmelig", trykt i bakgrunnen på hver side i et dokument. Undersøk mulighetene i driveren, eller se i den elektroniske hjelpen for driveren.

Hvis du bruker Macintosh, kan du velge "Spesial" og angi teksten du velger, avhengig av driverversjonen.

Angi justering

Du bruker funksjonen Angi justering til å midtstille forside- og baksidebildene på en side med utskrift på begge sider. Denne funksjonen gjør det også mulig å angi kant-til-kant-utskrift til ca. 2 millimeter fra alle kantene av arket. Bildeplasseringen kan variere noe for hver innskuff. Justeringsprosedyren må utføres for hver skuff. Ved hjelp av en intern side for skuffjustering kan den systemansvarlige kalibrere hver skuff.

Slik angir du justering

- 1 Velg Menu.
- **2** Velg Konfigurer enhet.
- 3 Velg Utskriftskvalitet.
- 4 Velg Angi justering.

Du kan velge en skuff ved å angi en Kilde. Standard Kilde er skuff 2. Hvis du vil angi justering for skuff 2, går du til trinn 7. Hvis ikke går du til neste trinn.

- 5 Velg Kilde.
- 6 Velg en skuff. Når du har valgt en skuff, går vinduet i kontrollpanelet tilbake til menyen Angijustering.
- 7 Velg Skriv ut testside.
- 8 Følg instruksjonene på den utskrevne siden.


NOWW Angi justering 65

Forskjellig førsteside

Slik skriver du ut forskjellig førsteside

Følg disse anvisningene for å skrive ut en førsteside som er forskjellig fra de andre sidene i utskriftsjobben. Instruksjonene gjelder for skuff 1, men du kan også skrive ut en forskjellig førsteside fra andre skuffer.


1 I driveren for Windows velger du **Bruk et annet papir til første side**. Velg én skuff for den første siden og en av de andre skuffene for de andre sidene. Legg papiret for den første siden i den første skuffen du valgte. (For manuell mating legger du papir i skuff 1 etter at jobben er sendt til MFPen, og MFPen ber om papir.) Når det gjelder skuff 1, plasserer du papiret med utskriftssiden opp og den øvre kortsiden mot baksiden av MFPen. På Macintosh-maskiner velger du **First from (Første fra)** og **Remaining from (Resten fra)** i utskriftsdialogboksen.

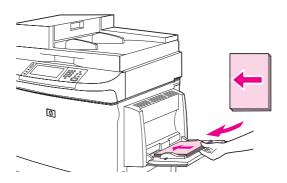

Merk

Hvor og hvordan du foretar valgene, er avhengig av programmet eller den tilknyttede skriverdriveren. (Noen alternativer er bare tilgjengelige via skriverdriveren.)

2 Legg papiret for de gjenværende sidene av dokumentet i en annen skuff. Du kan velge den første siden og resterende sider etter papirtype. Du finner mer informasjon under Angi papiret du vil skrive ut på.

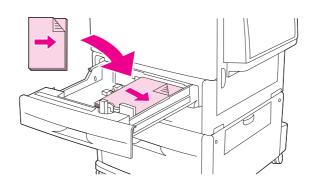

Inkludere en tom bakside


Med dette alternativet kan du legge til tomme sider på slutten av en utskriftsjobb.

I Windows velger du **Bruk et annet papir til første side** i kategorien **Papir** i skriverdriveren, og deretter velger du **Bakside**. Da kan du velge hvilken papirkilde du vil bruke til baksiden. Hvis du vil deaktivere funksjonen, velger du **Ingen bakside**.

Skrive ut flere sider på ett ark

Du kan skrive ut mer enn én side på ett enkelt ark. Denne funksjonen finnes i noen drivere, og er en økonomisk måte å skrive ut kladdesider på.

Hvis du skal skrive ut mer enn én side på ett ark, ser du etter et alternativ for oppsett eller sider per ark i driveren. (Dette kalles ofte for 2-opp-, 4-opp- eller n-opp-utskrift.)

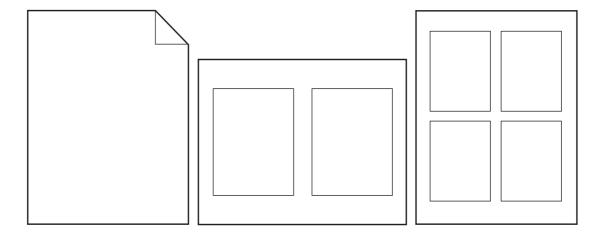

Tilpasse bruken av skuff 1

Tilpass skuff 1 til dine utskriftsbehov.

Du kan angi at MFPen skal skrive ut fra skuff 1 i følgende situasjoner:

- Når du har lagt papir i skuffen, og når SKUFF 1 STØRRELSE=ALLE STR og SK. 1 TYPE=ALLE
 TYPER (tidligere modusen Først). Utskriftshastigheten kan være langsommere enn normalt.
- Bare når papirtypen som er lagt i, er forespurt spesielt og SKUFF 1 STØRRELSE=en spesifikk størrelse og SK. 1 TYPE=en spesifikk type (tidligere modusen Kassett).

Skrive ut fra skuff 1 når papiret som er lagt i, er forespurt

Når SKUFF 1 STØRRELSE=en spesifikk størrelse og SK. 1 TYPE=en spesifikk type (tidligere modusen **Kassett**), behandles skuff 1 som de interne skuffene. I stedet for å lete etter papir i skuff 1 først, begynner MFPen å ta papir fra den nederste skuffen og opp, eller fra den skuffen som har de samme innstillingene for papirtype og -størrelse som er valgt i programvaren du skriver ut fra.

Velg type og størrelse for en skuff fra programmet eller dialogboksen **Skriv ut** hvis mulig. Hvis ikke, angir du type og størrelse via MFP-kontrollpanelet. (Se Angi papiret du vil skrive ut på.)

Når SKUFF 1 STØRRELSE=en spesifikk størrelse og SK. 1 TYPE=en spesifikk type er angitt i MFPens kontrollpanel, vises et alternativ på menyen PAPIRHANDTERING. Her kan du konfigurere innstillinger for både **størrelse** og **type** i skuff 1.

Manuell papirmating fra skuff 1

Funksjonen for manuell mating er en annen måte å skrive ut på spesialpapir fra skuff 1 på, for eksempel konvolutter eller brevhodepapir.

Angi papiret du vil skrive ut på

Du kan konfigurere MFPen slik at papir velges etter **type** (for eksempel vanlig papir eller brevhodepapir) og **størrelse** (for eksempel Letter eller A4) i motsetning til etter **kilde** (en papirskuff).

Utskrift etter type og størrelse betyr at MFPen henter papir fra den første skuffen som inneholder typen eller størrelsen du velger. Å velge papir etter type i stedet for kilde ligner på å utelukke skuffer, som forhindrer at spesialpapir brukes ved en feiltagelse. (Hvis du velger ALLE STØRRELSER, ALLE TYPER eller UANLIG, blir ikke funksjonen for utelukking av skuffer slått på.)

Hvis skuff 2 for eksempel er konfigurert for brevhodepapir og du angir i driveren at du vil skrive ut på vanlig papir, henter ikke MFPen brevhodepapir fra skuff 2. Papiret hentes i stedet fra en skuff som inneholder vanlig papir og er konfigurert for vanlig papir på MFPens kontrollpanel.

Når du velger papir etter type og størrelse, får du mye bedre utskriftskvalitet for tungt papir, glanset papir og transparenter. Hvis du bruker feil innstilling, kan utskriftskvaliteten bli dårlig. Skriv alltid ut etter *type* når du bruker spesielt utskriftsmateriale, for eksempel etiketter eller transparenter. Skriv alltid ut etter *størrelse* på konvolutter.

Fordelene med utskrift etter papirtype og -størrelse

Hvis du ofte bruker flere forskjellige papirtyper, behøver du ikke å kontrollere hva slags papir som er lagt i hver skuff før du skriver ut, når skuffene først er innstilt på riktig måte. Dette er nyttig når MFPen deles, og mer enn én person legger i eller fjerner papir. Utskrift etter papirtype og -størrelse sikrer at alle utskriftsjobber alltid blir skrevet ut på riktig papir.

Hvis du skal angi papirtype, men ikke er sikker på hvilken type du bør velge, kan du se etiketten på papirpakken. Hvis du vil vite hvilke papirtyper som støttes, kan du se Støttede papirtyper.

Merk

Type- og størrelsesinnstillingene kan også konfigureres fra den innebygde Web-serveren eller HP Web Jetadmin-programvaren for produkter i nettverk. Se i den elektroniske hjelpen for driveren.

Slik skriver du ut etter papirtype og -størrelse

Merk

Innstillinger i skriverdriveren og programmet overstyrer innstillinger fra kontrollpanelet. (Innstillinger i programmet overstyrer vanligvis innstillinger i skriverdriveren.)

- 1 Legg i og juster skuffene. (Se Legge papir i innskuffene hvis du vil ha mer informasjon.)
- 2 På den grafiske berøringsskjermen trykker du på Meny og velger PAPIRHANDTERING.
- 3 Gjør ett av følgende:
 - Hvis du vil at MFPen automatisk skal bruke den papirtypen og -størrelsen som ligger i skuff 1: Angi SKUFF 1 STØRRELSE=ALLE STR og SK. 1 TYPE=ALLE TYPER.
 - Hvis du vil skrive ut etter type og størrelse fra skuff 1: Angi SKUFF 1 STØRRELSE til størrelsen som er lagt i skuffen, og angi SK. 1 TYPE til typen som er lagt i skuffen.
 - Skrive ut etter type og størrelse fra skuff 2, skuff 3 eller skuff 4 når skuffen inneholder papir med standardstørrelse: Angi typen. Hvis størrelsen er en standardstørrelse som kan avleses, registreres den automatisk. Hvis størrelsen er en standardstørrelse som ikke kan avleses, angir du den.
 - Skrive ut etter type og størrelse fra skuff 2, skuff 3 eller skuff 4 når skuffen inneholder papir med egendefinert størrelse: Angi størrelse og type. Velg **Egendefinert** som størrelse, og angi deretter verdiene ved hjelp av målene på papirskinnene i skuffen.
- **4** Fra programmet eller driveren velger du papirtype og -størrelse.
- 5 Skriv ut jobben.

Funksjoner for jobblagring

Følgende spesielle jobbfunksjoner er tilgjengelige for denne MFPen:

- Private jobber: Når du sender en privat jobb til MFPen, skrives jobben ikke ut før du angir et PIN-nummer på kontrollpanelet.
- Jobblagring: Du kan laste ned en jobb, for eksempel et personalskjema, et timeark eller en kalender, til MFPen, og la andre brukere få tillatelse til å skrive ut jobben når som helst.
 Lagrede jobber kopieres til den ekstra harddisken, og de slettes ikke hvis oppbevaringsområdet på MFPen blir begrenset.
- Hurtigkopijobber: Du kan skrive ut det ønskede antallet eksemplarer av en jobb, og deretter lagre en kopi av jobben på harddisken i MFPen. Når du lagrer jobben, kan du skrive ut flere eksemplarer av jobben senere.
- Prøveeksemplar og hold jobber: Denne funksjonen er en rask og grei måte å skrive ut og kontrollere ett eksemplar av en jobb på, og deretter skrive ut resten av eksemplarene.

Følg instruksjonene i denne delen for å få tilgang til funksjonene for jobblagring fra datamaskinen. Les delen som omhandler den jobbtypen du vil opprette.

FORSIKTIG

Hvis du slår av MFPen, slettes alle hurtigkopijobber, prøveeksemplar og hold-jobber, og private jobber.

Slik får du tilgang til funksjonene for jobblagring

For Windows:

- 1 Åpne Fil-menyen, og klikk på Skriv ut.
- 2 Klikk på Egenskaper, og klikk på kategorien Jobblagring.
- 3 Velg ønsket jobblagringsmodus.

For Macintosh:

I nyere drivere: Velg **Jobblagring** fra rullegardinmenyen i utskriftsdialogboksen. I eldre drivere må du velge **Printer Specific Options** (Skriverspesifikke alternativer).

Skrive ut en privat jobb

Bruk funksjonen for privat utskrift for å angi at en jobb ikke skal skrives ut før du frigjør den. Først velger du et firesifret PIN-nummer med talltastene på MFP-kontrollpanelet. Deretter angir du PIN-nummeret i skriverdriveren. PIN-nummeret sendes til MFPen sammen med utskriftsjobben.

Slik oppretter du private jobber

Hvis du vil angi at en jobb er privat fra driveren, velger du alternativet **Privat jobb**, angir et brukernavn og et jobbnavn og skriver inn et firesifret PIN-nummer. Jobben skrives ikke ut før du angir PIN-nummeret fra kontrollpanelet.

Frigi private jobber

Du kan skrive ut en privat jobb fra kontrollpanelet etter at jobben er sendt til MFPen.

Slik frigir du private jobber

- 1 Velg Mens.
- 2 Velg Hent jobb.
- 3 Bla frem til og velg navnet ditt.
- 4 Bla frem til og velg jobben din.
- 5 Velg Skriv ut. (Skriv ut-ikonet skal ha er 🔒 ved siden av seg.)
- 6 Bruk talltastaturet til å angi PIN-nummeret, og velg ok.

Slette en privat jobb

En privat jobb slettes automatisk fra MFPens harddisk etter at du har frigitt den for utskrift. Hvis du vil slette jobben uten å skrive den ut, bruker du denne fremgangsmåten.

Slik sletter du private jobber

- 1 Velg Mens.
- 2 Velg Hent jobb.
- 3 Bla frem til og velg navnet ditt.
- 4 Bla frem til og velg jobben din.
- 5 Bla frem til Slett. (Slett skal ha et 🔒 ved siden av seg.)
- 6 Bruk talltastaturet til å angi PIN-nummeret, og velg ok.

Lagre en utskriftsjobb

Du kan laste ned en utskriftsjobb til MFPens harddisk uten å skrive den ut. Deretter kan du skrive ut jobben når som helst via MFPens kontrollpanel. Du kan for eksempel laste ned et personlig skjema, en kalender, en timeliste eller et regnskapsskjema som andre brukere kan skrive ut når de trenger det.

Hvis du vil lagre jobben på harddisken, velger du alternativet **Jobblagring** i driveren når du skriver ut fra MFPen.

Slik oppretter du lagrede jobber

Velg alternativet **Jobblagring** i driveren, og skriv inn et brukernavn og et jobbnavn. Jobben skrives ikke ut før MFPen får beskjed om det via kontrollpanelet. Se Skrive ut en lagret jobb.

Skrive ut en lagret jobb

Fra kontrollpanelet kan du skrive ut en utskriftsjobb som er lagret på MFPens harddisk.

Slik skriver du ut en lagret jobb

- 1 Velg Mens.
- 2 Bla frem til Hent jobb.
- 3 Velg Brukernavn for å se en liste over navn.
- 4 Bla frem til og velg navnet ditt for å åpne en liste over jobber.
- 5 Bla frem til og velg jobben din.
- 6 Velg Skriv ut.
- 7 Hvis du vil skrive ut standard eksemplarantall, velger du OK. Skjermbildet endres til Koprieren. Hvis du vil endre antallet, bruker du talltastaturet eller blar frem til et nytt antall, og deretter velger du OK.

Hvis Skriv ut har et a ved siden av seg, er jobben privat og krever et PIN-nummer. Se Skrive ut en privat jobb.

Slette en lagret jobb

Jobber som er lagret på MFPens harddisk, kan slettes fra kontrollpanelet.

Slik sletter du en lagret jobb

- 1 Velg Mens.
- Bla frem til og velg Hent jobb.
- 3 Bla frem til og velg navnet ditt.
- 4 Bla frem til og velg jobben din.
- 5 Bla frem til og velg Slett.
- 6 Velg Ja.

Hvis Slett har et a ved siden av seg, må du angi riktig PIN-nummer før du kan slette jobben. Se Skrive ut en privat jobb.

72 Kapittel 3 Skrive ut NOWW

Opprette en hurtigkopijobb

Med funksjonen for hurtigkopiering kan du skrive ut det forespurte antallet eksemplarer av en jobb og lagre en kopi på MFPens harddisk. Dermed kan du skrive ut flere eksemplarer av jobben senere. Denne funksjonen kan slås av fra skriverdriveren.

Standardantallet hurtigkopijobber som kan lagres i MFPen, er 32. Du kan angi et annet standardantall fra kontrollpanelet. Se JOBBLAGR. GRENSE=32.

Slik oppretter du hurtigkopijobber

FORSIKTIG

Hvis MFPen trenger mer diskplass for å lagre nye hurtigkopijobber, sletter den andre lagrede hurtigkopijobber, og begynner med den eldste jobben. Hvis du vil lagre en jobb permanent og hindre at MFPen sletter den når den trenger mer diskplass, velger du alternativet **Jobblagring** i stedet for Hurtigkopi.

Velg alternativet **Hurtigkopi** i driveren, og skriv inn et brukernavn og jobbnavn.

Når du sender jobben til utskrift, skriver MFPen ut det antall eksemplarer som du angav i driveren. Hvis du vil vite mer om hvordan du skriver ut flere hurtigkopier fra MFPens kontrollpanel, kan du se under Skrive ut flere eksemplarer av hurtigkopijobber.

Skrive ut flere eksemplarer av hurtigkopijobber

Denne delen beskriver hvordan du skriver ut flere eksemplarer av en jobb som er lagret på MFPens harddisk, fra kontrollpanelet.

Slik skriver du ut flere eksemplarer av en hurtigkopijobb

- Velg Mens.
- 2 Vela Hent jobb.
- 3 Velg Brukernavn for å se en liste over navn.
- Bla frem til jobben, og velg OK.
- 5 Hvis du vil skrive ut standard eksemplarantall, velger du Skriv ut. Skjermbildet endres til Kopi eren. Hvis du vil endre antallet, bruker du talltastaturet eller blar frem til et nytt antall, og deretter velger du OK.

Slette en hurtigkopijobb

Slett en hurtigkopijobb fra MFPen ved hjelp av kontrollpanelet når du ikke trenger den lenger. Hvis MFPen trenger mer diskplass for å lagre nye hurtigkopijobber, sletter den automatisk andre lagrede hurtigkopijobber, og begynner med den eldste jobben.

Merk

Lagrede hurtigkopijobber kan også slettes fra kontrollpanelet eller fra HP Web Jetadmin.

Slik sletter du en hurtigkopijobb

- Velg Menu.
- 2 Velg Hent jobb.
- 3 Velg navnet ditt.
- Bla frem til og velg jobben din. 4
- 5 Velg Slett.
- Velg Ja.

Skrive ut prøveeksemplar og holde en jobb

Funksjonen for å skrive ut et prøveeksemplar og holde jobben er en rask og grei måte å skrive ut og kontrollere ett eksemplar av en jobb på, og deretter skrive ut resten av eksemplarene.

Velg alternativet **Jobblagring** i driveren hvis du vil lagre jobben permanent og hindre at MFPen sletter den når det er behov for mer plass til noe annet.

Slik oppretter du en prøveeksemplar og hold-jobb

FORSIKTIG

Hvis MFPen trenger mer diskplass for å lagre nye prøveeksemplar og hold-jobber, kan den slette andre lagrede prøveeksemplar og hold-jobber, og den begynner med den eldste jobben. Hvis du vil lagre en jobb permanent, og hindre at MFPen sletter den når det er behov for mer diskplass, velger du alternativet **Jobblagring** i stedet for **Prøveeksemplar og hold**.

Velg alternativet Prøveeksemplar og hold i driveren, og angi et brukernavn og jobbnavn.

MFPen skriver ut ett eksemplar som du kan korrekturlese. Se deretter under Skrive ut de resterende eksemplarene av en holdt jobb.

Skrive ut de resterende eksemplarene av en holdt jobb

Bruk MFP-kontrollpanelet og følgende fremgangsmåte hvis du skal skrive ut resten av eksemplarene av en jobb som ligger på harddisken.

Slik skriver du ut en prøveeksemplar og hold-jobb

- Velg Mens.
- 2 Velg Hent jobb.
- 3 Bla frem til Brukernavn.
- 4 Velg brukernavnet ditt.
- 5 Bla frem til jobben, og velg den.
- **6** Velg Skriv ut. Skjermbildet endres til Kopieren. Hvis du vil endre antallet, bruker du talltastaturet eller blar frem til et nytt antall, og deretter velger du OK.

Slette en jobb som holdes

Når du sender en prøveeksemplar og hold-jobb, slettes automatisk den forrige prøveeksemplar og hold-jobben du sendte. Hvis jobbnavnet ikke er knyttet til en prøveeksemplar og hold-jobb, og det er behov for mer plass i MFPen, kan den/de eldste prøveeksemplar og hold-jobben/e bli slettet.

Slik sletter du en prøveeksemplar og hold-jobb

- Velg Mens.
- 2 Velg Hent jobb.
- 3 Bla frem til og velg navnet ditt.
- 4 Bla frem til og velg jobben din.
- 5 Velg Slett.
- Velg Ja.

74 Kapittel 3 Skrive ut NOWW

4 Kopiere

Oversikt

Denne MFPen kan fungere som en selvstendig kopimaskin. Det er ikke nødvendig å installere utskriftssystemprogramvaren på datamaskinen eller ha datamaskinen på for å ta kopier. Du kan justere kopieringsinnstillingene fra kontrollpanelet. Du kan også kopiere originaldokumenter ved å bruke enten den automatiske dokumentmateren eller skannerglasset. MFPen kan behandle kopieringsjobber, utskriftsjobber og digitale sendejobber samtidig.

Dette kapitlet inneholder informasjon om hvordan du kan lage kopier og endre kopieringsinnstillingene, og består av følgende emner:


- Grunnleggende kopieringsinstruksjoner
- Endre kopieringsinnstillingene for den aktive jobben
- Kopiere originaler med forskjellige størrelser
- Opprette en lagret kopieringsjobb
- Velge utskuff

Vi anbefaler at du ser gjennom den grunnleggende informasjonen om bruk av kontrollpanelet før du bruker MFPens kopieringsfunksjoner. Se Kontrollpanelet hvis du vil ha mer informasjon.

NOWW Oversikt **75**

Navigere i Kopi-skjermbildet

Du kan navigere gjennom funksjonene og alternativene på kontrollpanelet ved å bruke den grafiske berøringsskjermen.

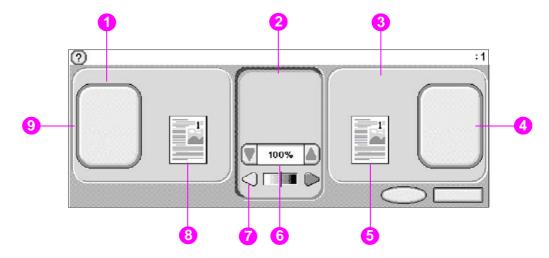

- 1. Original-område
- 2. Bildeendringer-område
- 3. Kopi-område
- 4. Knapp for kopieringsinnstillinger
- 5. Kopiside-ikon
- 6. Forminsk/forstørr
- 7. Kontrastjustering
- 8. Originalside-ikon
- 9. Knapp for å beskrive originalen
- Meny: Velg fra en liste over menyer, for eksempel menyen Informasjon eller Papirhåndtering.
- Hjelp: Velg "Hva er dette?"-hjelp eller "Vis meg hvordan"-hjelp. (Se Hjelpesystem.)
- Statusmeldinger: Se gjeldende status for MFPen, for eksempel Klarr eller Skanner side 1.
- Antall eksemplarer valgt: Se innstillingen for antall eksemplarer. Fabrikkinnstillingen er 1.

Feilmeldinger som krever brukertilsyn, vises i en dialogboks som sperrer skjermbildet inntil feilmeldingen er fjernet.

Avbryt-knapp

Alle skjermbilder på lavere nivåer (etter startskjermbildet) har en **Avbryt**-knapp. Når du velger **Avbryt**-knappen, oppheves eventuelle endringer du har gjort, og du går til neste skjermbilde.

OK-knapp

Alle skjermbilder på lavere nivåer på berøringsskjermen har en **OK**-knapp. Når du velger **OK**-knappen, bekrefter du eventuelle endringer du har gjort, og du går tilbake til det forrige skjermbildet.

76 Kapittel 4 Kopiere NOWW

Grunnleggende kopieringsinstruksjoner

Denne delen inneholder grunnleggende instruksjoner for kopiering. Standard papirstørrelser registreres automatisk når du legger dokumentet på skannerglasset eller i den automatiske dokumentmateren. Du kan overstyre den automatiske registreringsfunksjonen ved å spesifisere inn- (Beskriv original) og ut-dokumentet (Kopieringsinnstillinger) fra kontrollpanelet.

Kopiere ved å bruke standardinnstillingene

Standardinnstillingene for kopiering er følgende:

- Antall eksemplarer: Ett
- Størrelse: Letter/A4-størrelse for originalen og Letter/A4-størrelse for kopien

Merk

MFPen registrerer papirstørrelsen automatisk hvis det er en standardstørrelse, og lager kopien i samme størrelse. Fabrikkinnstillingen for papirstørrelse er A4 eller Letter, og brukes bare hvis det ikke registreres noe papir.

- Papirretning: Stående
- Antall sider: Enkeltsidig kopiering
- Sideinnhold: Blandet (både tekst og grafikk)
- Jobbmodus: AvTungt papir: Av

Slik tar du kopier ved å bruke standardinnstillingene

- 1 Legg dokumentet med forsiden ned på skannerglasset eller i den automatiske dokumentmateren.
- 2 Velg Kopier.
- 3 Trykk på START.

Kopiere ved å bruke brukerdefinerte innstillinger

Bruk denne fremgangsmåten hvis du vil endre innstillingene for kopiene.

Slik tar du kopier ved å bruke andre innstillinger enn standardinnstillingene

1 Legg originalen med forsiden ned på skannerglasset eller i den automatiske dokumentmateren.

Gjør følgende på den grafiske berøringsskjermen:

- 2 Velg Korier.
- 3 Velg Original for å se de tilhørende alternativene. Velg Enkel eller Avansert, avhengig av hvilke typer alternativer du vil se.
- **4** Velg de Enkel-elementene som beskriver originalen din. Følgende alternativer er tilgjengelige:
 - Papinstørnelse: Velg originalens papirstørrelse.
 - Papirretning: Velg Stäende eller Liggende.
 - Antall sider: Velg 1 eller 2.
 - Innhold: Velg Tekst, Foto eller Blandet.

- **5** Velg Avansert-kategorien hvis du vil se alternativene på Avansert-skjermbildet. Følgende alternativer er tilgjengelige:
 - Tungt papin: Velg På hvis originalen er på tungt papir.
 - Jobbmodus: Hvis du skal sette flere skanninger sammen til én jobb, velger du På. (Se Bruke jobbmodus.)
- 6 Når du har valgt de alternativene du vil bruke, velger du ok.

Merk

Sideikonet i Oniginal-området på skjermen viser et representasjonsbilde av originaldokumentet.

- 7 Gjør eventuelle nødvendige justeringer av kontrast og skalering ved å bruke Kontrastkontrollen og Forminsk/Forstørr-knappen i området for bildeendring på skjermen.
- 8 Velg Kopi for å se de tilhørende alternativene. Velg Enkel eller Avansert, avhengig av hvilke typer alternativer du vil se.
- 9 Velg de Enkel-elementene som beskriver egenskapene til de kopiene du skal lage. Følgende alternativer er tilgjengelige:
 - Størrelse og type: Velg Auto (samme papirstørrelse som originalen), eller ønsket kopistørrelse. Kontroller at riktig papirstørrelse ligger i skuffen.
 - Antall sider: Velg 1-sidi9 eller 2-sidi9.
 - Papirretning på bakside: Velg Normal eller Flip (brukes ved 2-sidig kopiering).
 - Sider per ark: Velg 1, 2, 4 eller Hefte.

Hvis du velger **4** sider per ark, blir "Z"- eller "N"-rekkefølge tilpasset til papirretningen, og du får mulighet til å velge ramme rundt hver av de minste sidene.

.



"Z"-rekkefølge



"N"-rekkefølge

- Rammer: Velg Ramme eller Ingen ramme.
- Stifte: Stiftealternativene avhenger av valgt utenhet og papirstørrelse.
- 10 Velg om nødvendig Avansent-alternativene. Noen av alternativene inkluderer følgende elementer:
 - Sortering: Velg Sortert eller Usortert.
 - Utskuff: Velg den riktige utskuffen.
 - Jobblagning: Velg På hvis du vil lagre kopieringsjobben i MFPen i stedet for å skrive den ut. Velg Av hvis du vil kopiere jobben på vanlig måte. Se Opprette en lagret kopieringsjobb hvis du vil ha mer informasjon.
 - Forbedring: Velg Skarphet eller Bakgrunnsfjerning.

Merk

Sideikonet i Kopi-området på skjermen viser et representasjonsbilde av kopien.

11 Bruk talltastaturet til å angi antall kopier, og trykk på START.

78 Kapittel 4 Kopiere NOWW

Kopiere ved å bruke skannerglasset

Bruk skannerglasset når du skal kopiere små, lette (lettere enn 46 g/m²), eller ujevne dokumenter, for eksempel kvitteringer, avisutklipp eller gamle, slitte dokumenter. Skannerglasset kan også brukes til å kopiere bøker, magasiner og hefter/håndbøker.

- Legg dokumentet med forsiden ned på skannerglasset.
- 2 Gjør eventuelle bildeendringer, og velg ønskede kopieringsinnstillinger.
- 3 Hvis du bare skal ta én kopi, trykker du på START. Hvis du skal ta flere kopier, bruker du talltastene til å angi antall kopier (opptil 999). Trykk deretter på START for å starte kopieringen.

Hvis du skal kopiere mer enn én side fra skannerglasset, kan du se under Bruke jobbmodus for informasjon om hvordan du kan lage en kopieringsjobb med flere sider.

Kopiere ved å bruke den automatiske dokumentmateren

Du kan bruke den automatiske dokumentmateren til å ta opptil 999 kopier av et dokument som består av opptil 100 sider (avhengig av tykkelsen på sidene).

- Legg dokumentet med forsiden ned inn i den automatiske dokumentmateren. MFPen kan registrere størrelsen på papiret automatisk.
- 2 Gjør eventuelle bildeendringer, og velg ønskede kopieringsinnstillinger.
- 3 Hvis du bare skal ta én kopi, trykker du på START. Hvis du skal ta flere kopier, bruker du talltastene til å angi antall kopier. Trykk deretter på START.

Kopiere bøker

Du kan bruke skannerglasset til å kopiere bøker.

- 1 Legg boken med tekstsiden ned på skannerglasset.
- 2 Plasser boken ved å bruke bokinnbindingen. Se etter bokillustrasjonen på skannerglasset for å sjekke plasseringen.
- 3 Velg Korier.
- 4 Velg Original.
- 5 Velg størrelsesinnstillingen Bok.
- Velg OK.

Merk

Du kan hoppe over en side ved å velge knappen Hopp over si de over sideikonet. Velg knappen én gang hvis du vil hoppe over venstre side, to ganger hvis du vil hoppe over høyre side, og tre ganger hvis du vil avbryte denne funksjonen.

- 7 Velg Kopieringsinnstillinger.
- 8 Velg eventuelle utinnstillinger du vil bruke. Velg den papirstørrelsen som ligger nærmest størrelsen på boken du skal kopiere.
- **10** Bruk talltastaturet til å velge antall eksemplarer.
- 11 Trykk på START.

Merk

Hvis du skal kopiere mer enn én side av en bok, kan du se under Bruke jobbmodus for informasjon om hvordan du kan lage en kopieringsjobb med flere sider.

Bruke jobbmodus

Du kan bruke Jobbmodus-funksjonen til å generere én utskriftsjobb fra flere skanninger. Du kan enten bruke den automatiske dokumentmateren eller skannerglasset. Innstillingene for den første skanningen brukes også for de etterfølgende skanningene.

- Velg Kopier.
- 2 Velg Beskriv original.
- 3 Velg Avansert.
- 4 I Jobbmodus-avkrysningsboksen velger du På.
- 5 Velg eventuelt ønskede utinnstillinger.
- 6 Når hver side er skannet, kan du angi via kontrollpanelet om du vil skanne flere sider.
- 7 Gjør ett av følgende:
 - Hvis jobben inneholder flere sider, legger du i den neste siden og trykker på START.
 - Hvis jobben ikke inneholder flere sider, velger du Fullført for å starte utskriften.

Merk

Hvis du skanner den første siden av et dokument med den automatiske dokumentmateren, må du skanne alle sidene i det samme dokumentet med den automatiske dokumentmateren. Hvis du skanner den første siden av et dokument med flatskanneren, må du skanne alle sidene i det samme dokumentet med flatskanneren.

Endre kopieringsinnstillingene for den aktive jobben

Du kan endre kopiene ved å justere kontrasten, redusere eller øke størrelsen, eller forbedre kvaliteten.

Justere kopikontrasten

Du kan justere kontrasten ved å velge pilene i Kontrast-feltet. Skyvekontrollen kan flyttes til et lysere eller mørkere område av Kontrast-feltet.

Forminske eller forstørre kopier

MFPen har en automatisk skaleringsfunksjon. Hvis originalens papirstørrelse er forskjellig fra kopiens papirstørrelse, kan MFPen oppdage dette misforholdet automatisk. Det skannede bildet av originalsiden forminskes eller forstørres automatisk, slik at det passer til kopiens papirstørrelse. Du kan overstyre autoskaleringen ved å bruke forminsknings- eller forstørrelsesfunksjonen.

MFPen kan forminske en kopi til så lite som 25 % av original størrelse, og forstørre den til 400 % av original størrelse (200 % når du bruker den automatiske dokumentmateren).

Hvis du vil forminske eller forstørre kopiene, velger du pilene på Forminsk/forstørr-knappen inntil du når ønsket størrelse. Prosentboksen midt på Forminsk/forstørr-knappen viser prosentvis forminskning eller forstørring. Du kan også velge 100 % hvis du vil åpne et talltastatur og taste inn ønsket prosenttall. Velg 0K for å lagre endringene.

Forbedre kopier

Du kan forbedre kvaliteten på dokumentene ved å velge Forbedre slik at du åpner forbedringsskjermbildet.

80 Kapittel 4 Kopiere NOWW

Bakgrunnsfjerning

Hvis du kopierer et dokument som er trykt på farget papir, eller hvis du bruker tosidig kopiering, kan du forbedre kopieringskvaliteten ved å fjerne eventuell bakgrunn som kan resultere i streker eller skygger på kopien. Velg Forbedre-knappen for å åpne Bakgrunnsfjerning-skjermbildet. Juster graden av bakgrunnsfjerning ved å velge pilene på kontrollen for bakgrunnsfjerning. Skyvekontrollen kan flyttes til et lysere eller mørkere område av Bakgrunnsfjerning-feltet.

Skarphet

Skarphetskontrollen angir hvilken skarphetsinnstilling som flatskanneren bruker når MFPen skanner dokumenter. Høyere skarphet forbedrer kantene av originalen slik at svak eller liten tekst og grafikk gjengis skarpere. Du kan justere graden av skarphet ved å velge pilene på Skarphet-kontrollen.

Kontrast

Med kontrastkontrollen kan du angi kontrasten og lysstyrken på kopien. Velg pilene på kontrastkontrollen, og flytt skyvekontrollen til et lysere eller mørkere område av Kontrast-feltet.

Kopiere originaler med forskjellige størrelser

Hvis originaldokumentet inneholder sider med ulike størrelser, for eksempel et A4-dokument med flere tegninger i A3-størrelse, kan du se Bruke jobbmodus for informasjon om hvordan du kan håndtere dette.

Opprette en lagret kopieringsjobb

Hvis du aktiverer innstillingen for jobblagring, angir du at kopijobben skal lagres på harddisken for utskrift senere. Du må angi følgende informasjon når du skal opprette en lagret jobb:

- Velg Kopier.
- 2 Velg grunnleggende kopieringsinnstillinger (se Kopiere ved å bruke brukerdefinerte innstillinger).
- 3 Velg Avansent-kategorien.
- 4 | Jobblaghing-boksen merker du av for På. En dialogboks ber om Brukernavn og Jobbnavn. Hvis Godk jenning nødvendig er valgt, må du oppgi et PIN-nummer. Når du skal angi PIN-nummeret, velger du den lille boksen ved siden av Godk jenning inødvendig. Tastaturet vises når du velger Brukernavn og Jobbnavn. PIN-nummeret er et firesifret tall som du kan angi med talltastaturet.
- 5 Skriv inn Brukernavn.
- 6 Skriv inn Jobbnavn.
- 7 Angi om nødvendig PIN-nummeret.
- Velg ○K. 8
- Trykk på Start.

Se Skrive ut en lagret jobb hvis du vil vite hvordan du skriver ut en lagret jobb.

Velge utskuff

Du kan velge utskuff for kopijobber gjennom MFP-kontrollpanelet. Hvis du vil vite hvordan du velger en utskuff, kan du se Velge utskuff.

82 Kapittel 4 Kopiere NOWW

5 E-post

Oversikt

MFPen gir mulighet for fargeskanning og digital sending. Ved å bruke kontrollpanelet kan du skanne svart/hvitt-dokumenter eller fargedokumenter, og sende dem til en e-postadresse som e-postvedlegg. Hvis du skal bruke digital sending, må MFPen være koblet til et lokalt nettverk (LAN). MFPen kan kobles direkte til lokalnettet (se publikasjonen *HP LaserJet 9040mfp/9050mfp Komme i gang* hvis du vil vite mer om tilkobling til et lokalt nettverk).

Merk

MFPen kan ikke kopiere eller skrive ut i farger, men den kan skanne og sende fargebilder.


Dette kapitlet omhandler både skanning og sending, siden det er fullt integrerte funksjoner. Dette kapitlet består av følgende emner:

- Navigere i e-postskjermbildet
- Grunnleggende om e-post
- Bruke adresseboken
- Mer informasjon

NOWW Oversikt 83

Navigere i e-postskjermbildet

Bruk den grafiske berøringsskjermen til å navigere gjennom alternativene på kontrollpanelet.

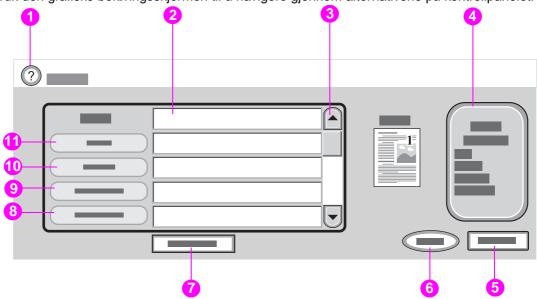

- 1. Hjelp-knapp
- 2. Fra:-felt kan inneholde standardoppføringer som administratoren har valgt. MFPen kan konfigureres slik at brukeren ikke kan endre Fra:-adressen.
- 3. Rulleknapp
- 4. E-postinnstillinger-knapp
- 5. Tilbake-knapp
- 6. Start-knapp
- 7. Fjern alle-knapp fjerner all tekst, bortsett fra Fra:-adressen dersom den er innstilt av administratoren.
- 8. Emne:-knapp
- 9. Kopi:-knapp
- 10. Til:-knapp
- 11. Fra:-knapp

Vises ikke: Blindkopi:-knapp (bla nedover for å se denne knappen)

84 Kapittel 5 E-post NOWW

Hjelp-knapp

Hvis du trenger hjelp, kan du velge ? -knappen og velge "Hva er dette?"-hjelp eller "Vis meg hvordan"-hjelp. (Se Hjelpesystem.)

Fra:-felt

Velg **Fra:** og skriv inn e-postadressen din. Administratoren kan konfigurere **Fra:** -feltet slik at det inneholder en e-postadresse som ikke kan endres av brukerne.

Til:-, Kopi:- og Blindkopi:-knapper

Velg disse knappene for å angi e-postmottakerne. Når du angir e-postmottakerne, kan du legge inn e-postadressene ved å bruke berøringsskjermen eller adresseboken. Du finner mer informasjon under Bruke adresseboken.

Fjern alle-knapp

Når du velger Fjern alle-knappen, fjerner du all tekst og alle felt du har skrevet inn.

Feilmeldinger som krever brukertilsyn vises i en dialogboks som sperrer skjermbildet inntil feilmeldingen er fjernet.

Grunnleggende om e-post

Innføring i e-post

MFPens e-postfunksjoner har følgende fordeler:

- Sender dokumenter til flere e-postadresser, og sparer dermed tid og leveringskostnader.
- Kan levere filer i svart/hvitt eller farger. Filene kan sendes i flere filformater som mottakeren kan manipulere.
- Gir bekreftelse når e-postleveringen er gjennomført.

Med e-postfunksjonen skannes dokumentene inn i MFP-minnet, og sendes deretter til én eller flere e-postadresser som e-postvedlegg. Digitale dokumenter kan sendes på flere ulike formater, for eksempel .TFF eller .JPG (se Konfigurasjonsapplet for digital sending), slik at mottakerne kan manipulere dokumentfilen i ulike programmer, ut fra deres spesifikke behov. Dokumentene de mottar er av nesten like god kvalitet som originalen, og de kan skrives ut, lagres eller videresendes.

HP Digital Sending Software, som kan kjøpes separat, gir tilleggsfunksjoner som sending til faksmaskin, økt sikkerhet gjennom autentisering av brukeren, og skanning til en mappe.

Hvis du skal bruke e-postfunksjonen, må MFPen være koblet til et gyldig SMTP-nettverk med Internett-tilgang. MFPen kan også bruke en LDAP-server, versjon 2 eller versjon 3.

Legge i dokumenter

Du kan skanne et dokument ved å bruke glasset eller den automatiske dokumentmateren. Glasset og den automatiske dokumentmateren kan brukes med dokumenter opptil A3- og Ledger-størrelse. Mindre originaler, bøker, håndbøker, oppskrifter, ujevne og slitte dokumenter, dokumenter med stifter, dokumenter som har vært brettet og fotografier, bør skannes ved hjelp av glasset. Dokumenter med flere ark kan enkelt skannes med den automatiske dokumentmateren.

Sende dokumenter

MFPen kan skanne originaler i svart/hvitt eller farger. Du kan legge originalene på skannerglasset eller i den automatiske dokumentmateren. Skannerglasset kan brukes med de fleste formater, inkludert dokumenter av ujevn størrelse, bøker, dokumenter med stifter, dokumenter som har vært brettet og fotografier.

Du kan bruke standardinnstillingene eller endre innstillingene for skanning og filformater. Dette er standardinnstillingene:

- Farger
- PDF (forutsetter at mottakeren kan vise Adobe® Acrobat®-dokumenter)

Slik sender du dokumenter

- 1 Legg dokumentet på skannerglasset eller i den automatiske dokumentmateren.
- 2 Velg måltypen:
 - E-post
 - Faks
 - Mappe
 - Sekundær e-post
 - Arbeidsflyt
- 3 Oppgi brukernavn og passord hvis du blir bedt om det. Du finner mer informasjon under DSS-autentisering.

86 Kapittel 5 E-post NOWW

Skriv inn den informasjonen som er nødvendig for å sende til den spesifiserte fildestinasjonen.

E-post Fyll ut feltene Fra:, Til:, Blindkopi: og Emne:.

Det kan hende at brukernavnet ditt eller annen standardinformasjon

vises i Fra:-feltet. I så fall kan du muligens ikke endre det.

Faks Fyll inn Faksnumre:-feltet.

Velg en mappedestinasjon fra listen eller skriv inn banen til en mappe, Mappe

hvis du er en godkjent bruker.

Fyll inn feltene Fra:, Til:, Blindkopi: og Emne:. Sekundær e-post

Det kan hende at brukernavnet ditt eller annen standardinformasjon

vises i Fra:-feltet. I så fall kan du muligens ikke endre det.

Arbeidsflyt Velg en arbeidsflytdestinasjon.

Skriv inn den informasjonen du blir bedt om for dokumentet.

5 (Valgfritt) Bruk Innstillinger til å endre standardinnstillingene for det skannede dokumentet du skal opprette (for eksempel hvis du vil bruke et annet filformat). Du finner mer informasjon under Konfigurasjonsapplet for digital sending.

(Valgfritt) Bruk Beskriv original hvis du vil endre standardinnstillingene (for eksempel dokumentstørrelsen) for dokumentet du skal sende. Hvis du skal sende et tosidig dokument, må du beskrive originalen som et tosidig dokument.

Du finner mer informasjon under Konfigurasjonsapplet for digital sending.

- 7 Trykk på Start for å starte sendingen.
- 8 Når du er ferdig, fjerner du dokumentet fra skannerglasset eller den automatiske dokumentmateren.

Bruke autofullføring

Når du går til feltet Til, Kopi eller Fra i skjermbildet Send til e-post, aktiveres autofullføringsfunksjonen. Når du skriver inn adressen eller navnet med tastaturskjermbildet, søker MFPen automatisk i adresseboklisten og viser den første adressen som passer. Du kan velge dette navnet ved å velge Enter, eller fortsette å skrive inn navnet inntil den riktige oppføringen kommer opp. Hvis du skriver et tegn som ikke stemmer med noen av oppføringene på listen, fjernes autofullføringsteksten fra skjermen for å indikere at adressen du skriver inn, ikke står i adresseboken.

Bruke adresseboken

Du kan sende e-post til en liste av mottakere ved å bruke adresseboken på MFPen. Kontakt systemadministratoren hvis du vil vite hvordan du konfigurerer adresselister.

Lage en mottakerliste

Gjør følgende på den grafiske berøringsskjermen:

- 1 Velg E-Post.
- 2 Velg Til: for å få tilgang til tastaturskjermbildet.
- 3 Skriv den første bokstaven i mottakerens navn.
- 4 Velg for å få tilgang til adresseboken.
- 5 Naviger gjennom oppføringene i adresseboken ved å bruke rullefeltet. Hold pilen nede hvis du vil bla raskt gjennom listen.
- 6 Uthev navnet når du skal velge en mottaker, og velg Legg til.

Du kan også velge en distribusjonsliste ved å velge Alle, eller legge til en mottaker fra en lokal liste ved å velge Lokal-knappen. Uthev de aktuelle navnene, og velg Legg til når du vil legge til et navn på listen over mottakere.

Du kan fjerne en mottaker fra listen ved å bla slik at vedkommende er uthevet, og velge Fjern.

- 7 Navnene på mottakerlisten blir plassert i tekstlinjen på tastaturskjermbildet. Hvis du vil, kan du legge til en mottaker som ikke står i adresseboken ved å skrive inn e-postadressen med tastaturet. Når du er fornøyd med mottakerlisten, velger du OK.
- 8 Velg OK på tastaturskjermbildet.
- **9** Fullfør om nødvendig informasjonen i feltene Kopi: og Emne: i skjermbildet Send til e-post. Du kan sjekke mottakerlisten ved å velge nedoverpilen i Til: -tekstlinjen.
- **10** Trykk på START.

88 Kapittel 5 E-post NOWW

Lokal adressebok

Bruk den lokale adresseboken til å lagre mye brukte e-postadresser. Den lokale adresseboken kan deles mellom MFPer som bruker den samme serveren til å få tilgang til HP Digital Sending Software.

Du kan bruke adresseboken når du skriver inn e-postadresser i feltene Frai, Tili, Kopii og Blindkopii. Du kan også legge til og slette adresser i adresseboken.

Når du skal åpne adresseboken, velger du adressebokknappen på tastaturskjermbildet. Når du velger Lokal, vises Rediger-knappen. Velg denne knappen hvis du vil legge til eller slette oppføringer i adresseboken.

Slik legger du til e-postadresser i den lokale adresseboken

- 1 Velg Lokal.
- 2 Velg Rediger.
- 3 Velg Legg til.
- 4 Skriv e-postadressen for den nye oppføringen i Adnesse-feltet (obligatorisk).
- 5 Skriv navnet for den nye oppføringen i Navn-feltet (valgfritt). Oppføringen for Navn brukes som alias for e-postadressen. Hvis du ikke skriver et aliasnavn, brukes selve e-postadressen som alias.
- **6** Gjør ett av følgende:
 - Hvis du vil legge e-postadressen inn i den lokale adresseboken, og bli værende i Legg til-skjermbildet, velger du Lagne.
 - Hvis du vil gå tilbake til Rediger-skjermbildet uten å lagre e-postadressen, velger du Buhret.
 - Hvis du vil lagre e-postadressen og gå tilbake til Rediger-skjermbildet uten å lagre e-postadressen, velger du OK.

Når du har lagt til en adresse, vises følgende bekreftelsesmelding:

```
Adressen er la9ret
```

E-postadressen er lagt til i den adresseboken som er felles for alle. Alle brukere vil ha tilgang til denne adressen.

Slik sletter du e-postadresser fra den lokale adresseboken

Du kan slette e-postadresser som du ikke bruker lenger.

Merk

Hvis du vil endre en e-postadresse, må du slette adressen og legge den til på nytt i den lokale adresseboken.

- 1 Velg Lokal.
- 2 Velg Rediger.
- 3 Velg Slett for å vise en liste over de e-postadressene du kan slette fra den lokale adresseboken. Hvis det ikke er noen adresser som kan slettes, er listen tom.
- 4 Velg avkrysningsboksene for de e-postadressene du vil slette, og velg ok.

Følgende bekreftelsesmelding vises:

```
Vil du slette de val9te adressene?
[Ja] [Nei]
```

NOWW Bruke adresseboken 89

- Velg Ja hvis du vil slette e-postadressene, eller Nei hvis du vil gå tilbake til Slettskjermbildet.
- 6 Hvis du vil gå tilbake til Rediger-skjermbildet, velger du OK.

Skrive e-postmeldingen

Bruk meldingstekstfunksjonen til å skrive en melding når du skal sende en e-post. Når du skriver en melding, vil e-posten du sender, bestå av meldingen din, en skillelinje og eventuelt en standardtekst som administratoren har definert. Meldingsteksten kan bestå av opptil 200 tegn.

Én linje av e-postens meldingstekst er synlig på Tastatur-skjermbildet. Velg Vis hvis du vil åpne en større tekstboks og vise mer av meldingen.

Mer informasjon

Hvis du vil vite hvordan du kan finne IP-adressene til SMTP- og LDAP-servere, og hvordan du konfigurerer MFPen for digital sending, kan du se Konfigurasjonsapplet for digital sending.

90 Kapittel 5 E-post NOWW

6 Fakse

MFPen har støtte for analog faksfunksjon. Du kan kjøpe den analoge faksen separat. Se Deler og ekstrautstyr for informasjon om bestilling.

Du finner mer informasjon i HP Faks Brukerhåndbok.

NOWW 91

92 Kapittel 6 Fakse NOWW

7 Utmatingsenheter

Oversikt

Dette kapitlet inneholder informasjon om følgende utmatingsenheter:

- 3000-arks stableenhet
- 3000-arks stifte-/stableenhet
- Flerfunksjonsetterbehandler
- Postkasse med 8 lommer

NOWW Oversikt 93

3000-arks stableenhet

Papirhåndteringsfunksjoner

- stabler opptil 3000 ark i A4- eller Letter-størrelse
- stabler opptil 1500 ark i A3- eller Ledger-størrelse
- kan om ønskelig forskyve jobber, eller den første siden av jobben

Den nedre utskuffen (forsiden ned) er standard utskuff for alle jobber.

3000-arks stifte-/stableenhet

Papirhåndteringsfunksjoner

- stabler opptil 3000 ark i A4- eller Letter-størrelse
- stabler opptil 1500 ark i A3- eller Ledger-størrelse
- kan om ønskelig forskyve jobber, eller den første siden av jobben

Den øvre utskuffen (forsiden opp) er standard utskuff for alle jobber.

Bruke stifteenheten

Den 3000-arks stifte-/stableenheten kan stifte dokumenter som inneholder mellom to og 50 sider med papir på 75 g/m², noe som tilsvarer opptil 5 mm. Sidene må være på 64 til 199 g/m² for alle størrelser som støttes av MFPen.

Ta følgende punkter med i betraktning:

- Stableskuffen kan inneholde opptil 3000 ark.
- Tyngre utskriftsmaterialer kan ha en stiftegrense på under 50 sider.
- Hvis jobben du vil ha stiftet, består av bare ett ark, eller hvis den består av flere enn 50 ark, vil jobben bli kopiert eller skrevet ut. Den stiftes imidlertid ikke.

Du kan vanligvis velge stifteenheten via programmet eller skriverdriveren, men det kan hende at enkelte valg bare er tilgjengelige gjennom skriverdriveren. Hvor og hvordan du kan velge, avhenger av programmet eller driveren.

Slik velger du stifting av kopier

- Velg Kopier.
- Velg Side eller Topp, ut fra hvor du vil stifte dokumentene, og velg OK.

Merk

Sideikonet på høyre side av kontrollpanelet viser stiftenes posisjon.

Slik velger du stifting som standardinnstilling fra kontrollpanelet


- 1 Velg Menu.
- Bla frem til og velg Konfigurer enhet.
- Bla frem til og velg Kopiering.
- Bla frem til og velg Stifte.
- Bla frem til og velg stiftemengden.

Legge i stifter


1 Flytt stable-/stifteenheten bort fra MFPen.




2 Åpne stifteenhetens deksel.

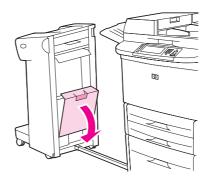


3 Løft opp den grønne tappen på den tomme stiftekassetten, og trekk ut den tomme kassetten.

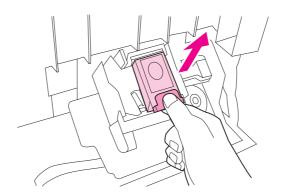

4 Sett inn den nye stiftekassetten, og trykk ned den grønne tappen slik at kassetten låses på plass.

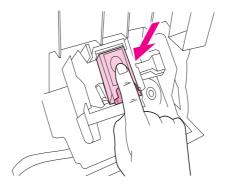

5 Lukk dekselet på stifteenheten, og skyv stable-/stifteenheten tilbake på plass.

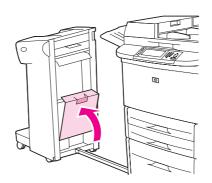

Flerfunksjonsetterbehandler

Papirhåndteringsfunksjoner

- stabler opptil 1000 ark i A4- og Letter-størrelse eller opptil 500 ark i A3- og 11 x 17-størrelse
- stabler opptil 40 hefter på fem ark i A3- eller Ledger-størrelse
- kan forskyve jobber
- stifter opptil 50 ark per dokument i A4- og Letter-størrelse
- stifter opptil 25 ark per dokument i A3- og Ledger-størrelse
- bretter enkeltsider
- ryggstifter og bretter opptil 40 hefter à 5 ark, eller 20 hefter à 10 ark stablet

Bruke stifteenheten

Etterbehandleren kan stifte dokumenter som inneholder mellom 2 og 50 sider med 75 g/m² papir i A4- eller Letter-størrelse, eller 25 sider med papir i A3- eller 11 x 17-størrelse, noe som tilsvarer 5,5 mm. Sidene må være på 64 til 199 g/m² for alle størrelser som støttes av MFPen.

Ta også følgende punkter med i betraktning:

- Den øvre utskuffen (stableutskuffen) kan ta opptil 1000 ark stablet (ikke stiftet). Flerfunksjonsetterbehandleren kan levere jobber med forsiden opp eller forsiden ned i den øvre utskuffen.
- Tyngre utskriftsmaterialer kan ha en stiftegrense på under 50 sider.

Hvis jobben du vil ha stiftet, består av bare ett ark, eller hvis den består av flere enn 50 ark, vil jobben bli kopiert eller skrevet ut uten stifter.

Du kan vanligvis velge stifteenheten via programmet eller skriverdriveren, men det kan hende at enkelte valg bare er tilgjengelige gjennom skriverdriveren. Se Få tilgang til skriverdriverne hvis du vil ha mer informasjon. Hvor og hvordan du kan velge, avhenger av programmet eller driveren.

Slik velger du stifting av kopier

- Velg Kopier.
- Velg Kopieringsinnstillinger.
- 3 I Stifte-menyen velger du Side eller Topp, ut fra hvor du vil stifte dokumentene. Deretter velger du OK.

Merk

Sideikonet på høyre side av berøringsskjermen viser stiftenes posisjon.

Slik velger du stifting som standardinnstilling fra kontrollpanelet


- Velg Menu.
- 2 Bla frem til og velg Konfigurer enhet.
- 3 Bla frem til og velg Stifter.
- Bla frem til og velg stiftemengden.

Legge i stifter


1 Åpne stifteenhetens deksel.




Dra stifteenheten mot deg.

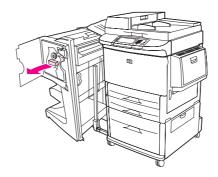

Skru på den store grønne knappen inntil det blå merket vises i vinduet på stifteenheten.

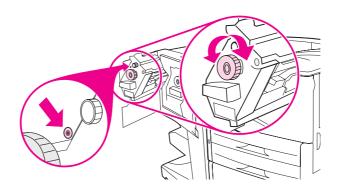


Skru den lille grønne knappen på toppen av stifteenheten med klokken inntil stiftekassetten flytter seg til venstre for stifteneheten.

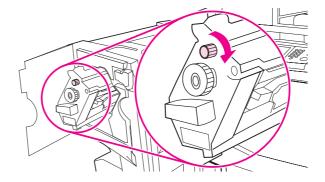


FORSIKTIG

Det blå merket må vises i vinduet til stifteenheten før du fjerner stempelkassetten. Hvis du prøver å fjerne stiftekassetten før det blå merket vises i vinduet, kan du ødelegge etterbehandlingsenheten.

På den tomme stiftekassetten, klemmer du sammen tappene og drar den tomme kassetten ut.

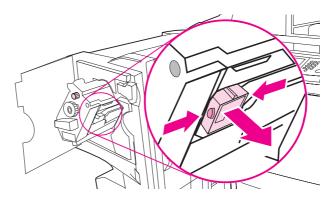


Sett i den nye stiftekassetten slik at den klikker på plass.

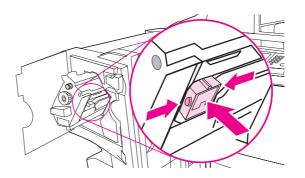

7 Skyv stifteenheten tilbake i etterbehandlingsenheten.



8 Lukk dekselet på stifteenheten, og tilpass flerfunksjonsetterbehandleren til MFPen.

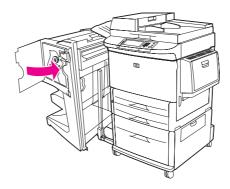

Lage hefter

Du kan få tilgang til funksjonen for hefteutskrift via noen programmer, for eksempel DTPprogrammer. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du lager hefter, ser du i brukerhåndboken som fulgte med programmet.

Hvis du bruker et program som ikke støtter laging av hefter, kan du lage hefter ved å bruke HP-skriverdriveren.

Merk

HP anbefaler at du bruker programmet til å forberede og forhåndsvise dokumentet du vil skrive ut, og deretter bruker du HP-driveren til å skrive ut og ryggstifte heftet.

Bruk fremgangsmåten nedenfor når du skal lage et hefte ved å bruke skriverdriveren.

- Klargjør heftet: Ordne sidene på et ark (hefteutskyting) for å lage et hefte. Du kan utskyte heftet i programmet du skriver ut fra, eller du kan bruke funksjonen for hefteutskrift i skriverdriveren. (Se Få tilgang til skriverdriverne hvis du vil ha mer informasjon.)
- Legg til et omslag: Legg til et omslag for heftet ved å velge en ulik førsteside av en annen papirtype. Du kan også legge til et omslag av samme papirtype som heftet. Hefteomslaget må ha den samme størrelsen som resten av arkene i heftet. Omslaget kan imidlertid ha en annen vekt enn resten av arkene i heftet.
- Bruk ryggstifting: Papiret må mates inn i MFPen med kortsiden først. MFPen spør etter roterte sider. Flerfunksjonsetterbehandleren stifter midten av heftet (kalles ryggstifting). Hvis heftet bare består av ett ark, brettes arket, men det stiftes ikke. Hvis heftet består av flere enn ett ark, stiftes og brettes opptil 10 ark per hefte.

Funksjonen for hefteutskrift i flerfunksjonsetterbehandleren gir deg muligheten til ryggstifting og bretting for følgende papirstørrelser:

- A3
- A4 rotert (A4-R)*
- Letter rotert (Letter-R)*
- Legal
- Ledger

Se *HP Multifunction Finisher User Guide* på www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp hvis du vil vite mer om hvordan du lager hefter.

*A4-R og Letter-R er utskriftsmateriale i A4- og Letter-størrelse som er rotert 90° i skuffen.

Postkasse med 8 lommer

Utmatingsfunksjoner

- håndterer utmating med høy kapasitet som øker MFPens utmatingskapasitet til 2000 ark med standard utskriftsmateriale
- bruker den øvre skuffen til å gi en stablekapasitet på 125 ark med forsiden opp
- leverer utskriftsjobber med forsiden ned til åtte lommer for forsiden ned, og hver lomme gir en stablekapasitet på 250 ark
- gir stablealternativer i forskjellige driftsmodi: postkasse, stableenhet, jobbskiller og sorteringsenhet

Hvis du vil ha mer informasjon om postkassen med 8 lommer, ser du i brukerhåndboken som fulgte med den.

8 Sikkerhetsfunksjoner

Oversikt

Denne delen handler om viktige sikkerhetsfunksjoner for MFPen:

- Utrustning for eksternt grensesnitt (FIH)
- Sikker disksletting
- Sikkerhetslås
- Funksjoner for jobblagring
- DSS-autentisering

NOWW Oversikt 103

Utrustning for eksternt grensesnitt (FIH)

Utrustningen for eksternt grensesnitt (FIH) danner en portal på MFPen. Ved å bruke FIHen og tredjepartsutstyr kan du holde oversikt over kopiene som lages på MFPen.

Krav

- Windows 9X, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000 eller Windows XP
- tilgang til tredjeparts maskinvare for logging, for eksempel en Equitrac- eller Copitrak-enhet

Bruke utrustningen for eksternt grensesnitt (FIH)

Hvis du skal bruke FIH, må du laste ned og installere FIH-programvaren. Programvaren er tilgjengelig fra www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp. Denne programvaren brukes til å aktivere eller deaktivere FIH-portalen. I tillegg kan du bruke den til å angi og endre administratorens PIN-nummer.

Ved hjelp av PIN-alternativet kan en administrator konfigurere FIH for å forebygge eventuelle uautoriserte endringer. Det er bare mulig å gjøre endringer med riktig PIN-nummer.

Merk

Det er viktig å huske PIN-nummeret som angis for FIH-administrasjonsprogrammet. Du må oppgi PIN-nummeret hvis du skal gjøre noen endringer i FIH.

Slik aktiverer du FIH-portalen

- 1 Dobbeltklikk på filen FIH.EXE. Dialogboksen Foreign Interface Harness åpnes.
- 2 Klikk på OK.
- 3 Klikk på Enable (Aktiver).
- 4 Hvis du ikke har angitt et PIN-nummer før, velger du No (Nei). Hvis du har angitt et PIN-nummer før, velger du Yes (Ja).
 Hvis du valgte No (Nei), skriver du inn og bekrefter PIN-nummeret, og klikker deretter på
 OK. Hvis du valgte Yes (Ja), skriver du inn PIN-nummeret og klikker på OK.

Merk

PIN-nummeret kan bare bestå av tall.

5 Klikk på den aktuelle knappen for riktig type forbindelse: Direct (Direkte) eller Network (Nettverk).

Hvis du valgte **Direct (Direkte)**, angir du MFP-porten. Hvis du valgte **Network (Nettverk)**, angir du IP-adressen og porten for MFPen.

Merk

IP-adressen for MFPen står på konfigurasjonssiden. Du kan skrive ut en konfigurasjonsside fra kontrollpanelet ved å velge MENY, KONFIGURASJON-MENY, og deretter SKRIV UT KONFIGURASJONSSIDE.

Hvis IP-adressen du har angitt, er feil, vil du få en feilmelding. Hvis den er riktig, er portalen nå aktivert.

Slik deaktiverer du FIH-portalen

- 1 Dobbeltklikk på filen FIH.EXE. Dialogboksen Foreign Interface Harness åpnes.
- 2 Klikk på OK.
- 3 Klikk på Disable (Deaktiver).
- 4 Skriv inn PIN-nummeret og klikk på OK.

5 Klikk på den aktuelle knappen for riktig type forbindelse: **Direct (Direkte)** eller **Network** (**Nettverk**).

Hvis du valgte **Direct (Direkte)**, angir du MFP-porten og klikker på **OK**. Hvis du valgte **Network (Nettverk)**, angir du IP-adressen og porten for MFPen, og klikker på **OK**. Nå er portalen deaktivert.

Merk

Hvis du mister PIN-nummeret og du skal deaktivere portalen, kan du forsøke å bruke det oppførte standard-PIN-nummeret til å deaktivere det.

Sikker disksletting

Det kan hende du må beskytte slettede data mot uautorisert tilgang på harddisken i MFPen. Sikker disksletting er en sikkerhetsfunksjon du kan bruke til sikker sletting av utskrifts- og kopijobber fra harddisken.

Med Sikker disksletting har du følgende nivåer av disksikkerhet:

Usikker rask sletting

Dette er en enkel slettefunksjon for filtabeller. Tilgang til filen fjernes, men de faktiske dataene beholdes på disken til de overskrives av senere datalagringsoperasjoner. Dette er den raskeste modusen. Usikker rask sletting er standard slettemodus.

Sikker rask sletting

Tilgang til filen fjernes, og dataene overskrives med et fast, identisk tegnmønster. Denne modusen er tregere enn Usikker rask sletting, men alle dataene overskrives. Sikker rask sletting overholder forsvarsdepartementet i USA sine 5220-22.M-krav til sletting av diskmedier.

Sikker oppryddingssletting

Dette nivået ligner på Sikker rask sletting. I tillegg overskrives dataene gjentatte ganger ved bruk av en algoritme som forhindrer at gjenværende data beholdes. Denne modusen påvirker ytelsen. Sikker oppryddingssletting overholder forsvarsdepartementet i USA sine 5220-22.M-krav til opprydding av diskmedier.

Data som påvirkes

Data som påvirkes (dekkes) av funksjonen Sikker disksletting, inkluderer midlertidige filer som opprettes under utskrift og kopiering, lagrede jobber, prøveeksemplar og hold-jobber, diskbaserte skrifter og diskbaserte makroer (skjemaer).

Merk

Lagrede jobber vil bare overskrives sikkert når de har blitt slettet via menyen Hent Jobb på MFPen etter at den aktuelle slettemodusen har blitt angitt. (Se Slette en lagret jobb.)

Denne funksjonen påvirker ikke data som er lagret på en Flash-basert skriver med ikke-flyktig minne (NVRAM), der standardinnstillinger, antall sider og lignende data er lagret. Denne funksjonen påvirker ikke data som er lagret på en system-RAM-disk (hvis en slik brukes). Denne funksjonen påvirker ikke data som er lagret i Flash-basert RAM for systemoppstart.

Hvis du endrer Sikker disksletting-modusen, overskrives ikke tidligere lagrede data på disken. Opprydding på hele disken utføres heller ikke umiddelbart. Hvis du endrer Sikker disksletting-modusen, endres fremgangsmåten for sletting av midlertidige data for jobber etter at slettemodusen har blitt endret.

Få tilgang til Sikker disksletting

Bruk HP Web Jetadmin til å få tilgang til og angi Sikker disksletting-funksjonen.


NOWW Sikker disksletting 105

Annen informasjon

Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonen HP Sikker disksletting, kan du se i HPs informasjonshefte om støtte, eller gå til www.hp.com/qo/webjetadmin.

Sikkerhetslås

Sikkerhetslåsen er en mekanisk lås som brukes til å hindre at interne datakomponenter fjernes fra maskinen. Ekstra EIO-tilbehør er imidlertid ikke beskyttet. Du kjøper sikkerhetslåsen separat og monterer den på MFPen.

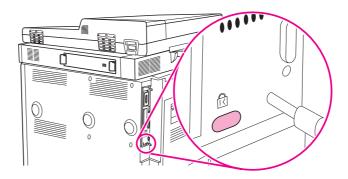

Funksjoner for jobblagring

Flere funksjoner for jobblagring er tilgjengelige for denne MFPen. Disse funksjonene inkluderer utskrift av private jobber, lagring av utskriftsjobber, hurtigkopieringsjobber og prøveeksemplar og hold-jobber.

Du finner mer informasjon om funksjoner for jobblagring under Funksjoner for jobblagring.

DSS-autentisering

Valgfri Digital Sending Software (DSS) som kan brukes med MFPen, kan kjøpes separat. Denne programvaren har en avansert sendefunksjon med integrert autentisering (brukergodkjenning). Det betyr at brukerne må oppgi brukernavn og passord før de får tilgang til noen av de digitale sendefunksjonene som krever autentisering.

Se Deler og ekstrautstyr for bestillingsinformasjon.

9 Vedlikehold av MFP

Oversikt

Denne delen beskriver grunnleggende vedlikehold av MFP.

- Rengjøring av MFP
- Behandling av skriverkassetten
- Skriverkassettens tilstander
- Vedlikeholdssett for skriveren

NOWW Oversikt 107

Rengjøring av MFP

Generell rengjøring

Du bevarer utskriftskvaliteten ved å rengjøre MFPen ordentlig:

- hver gang du bytter skriverkassett
- når det oppstår problemer med utskriftskvaliteten

Tørk MFPen utvendig med en klut som er lett fuktet med vann. Tørk den innvendig med en tørr klut som ikke loer. Les alle advarsler i forbindelse med rengjøring.

ADVARSEL!


Unngå å berøre fikseringsområdet når du rengjør MFPen. Det kan være varmt.

FORSIKTIG

Bruk ikke ammoniakkbaserte rengjøringsmidler på og rundt MFPen, unntatt i henhold til veiledningen. Det kan medføre permanent skade på skriverkassetten.

Slik rengjør du papirbanen

Før du begynner på disse trinnene, må du slå av MFPen (knappen er ute) og koble fra alle kabler, inkludert strømledningen.

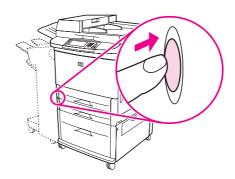

Åpne frontdekselet på MFPen, drei den grønne spaken nedover til ulåst stilling og fjern skriverkassetten.




FORSIKTIG

Bruk begge hendene når du tar skriverkassetten ut av MFPen slik at du ikke skader den.


Ikke utsett skriverkassetten for lys i mer enn noen få minutter. Dekk til skriverkassetten når den ikke er i MFPen.

Hvis du får toner på klærne, kan den tørkes av med en tørr klut. Deretter må plagget vaskes i kaldt vann. Varmt vann fester toneren til tøyet.


3 Bruk en tørr klut som ikke loer, og tørk bort eventuelle rester fra papirbanen, registreringsvalsen og åpningen for skriverkassetten.

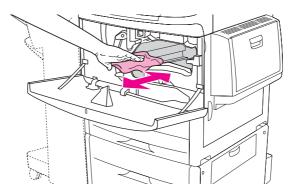

4 Sett skriverkassetten på plass igjen.

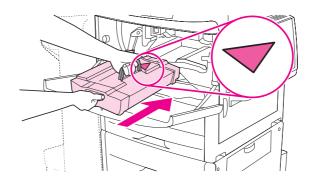

5 Drei den grønne spaken til låst stilling.

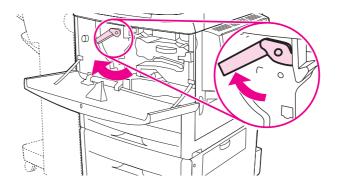

NOWW Rengjøring av MFP 109

6 Lukk frontdekselet, koble til alle kabler og slå MFPen på igjen (knappen er inne).



Slik rengjør du utsiden av MFPen

- Rengjør utsiden av MFPen hvis den er tydelig merket.
- Bruk en myk klut som ikke loer, som er lett fuktet med vann eller vann og et mildt rengjøringsmiddel.

Slik rengjør du berøringsskjermen

- Rengjør berøringsskjermen ved behov (for fingeravtrykk, støv).
- Tørk skjermen forsiktig med en ren, fuktet klut som ikke loer.

FORSIKTIG

Bruk bare vann. Løsemidler eller rengjøringsmidler kan skade berøringsskjermen. Ikke hell eller spray vann direkte på berøringsskjermen.

Slik rengjør du glasset

- Rengjør bare glasset hvis det er synlig skittent, eller hvis du opplever at utskriftskvaliteten blir dårligere, for eksempel at det vises streker.
- Rengjør glassoverflaten ved å tørke forsiktig over den med en ren, lett fuktet klut som ikke loer. Fukt kluten med et ammoniakkbasert overflaterengjøringsmiddel.


FORSIKTIG

Ikke hell eller spray væske direkte på glassoverflaten. Ikke trykk hardt på glassoverflaten. (Du kan knuse glasset.)


Rengjøre ADM-leveringssystemet

Rengjør bare ADMen hvis det er tydelige merker på den eller den er skitten, eller hvis du opplever at utskriftskvaliteten blir dårligere (for eksempel at det vises streker).

1 Løft det øvre dekselet.

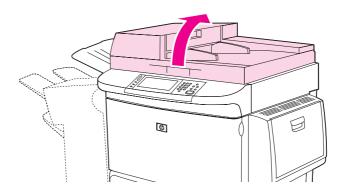

2 Finn den øvre og nedre glasstripen på ADMen.

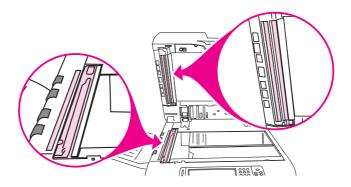


- 3 Rengjør glasstripene ved å tørke forsiktig over den med en ren, fuktet klut som ikke loer. Fukt kluten med et ammoniakkbasert overflaterengjøringsmiddel.
- 4 Finn det hvite vinylunderlaget.




NOWW Rengjøring av MFP 111

5 Finn de hvite kalibreringsstripene i vinyl.

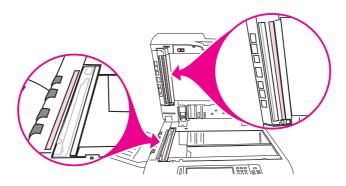

- 6 Rengjør ADM-underlaget og kalibreringsstripene ved å tørke over den med en ren, fuktet klut som ikke loer. Fukt kluten med et ammoniakkbasert overflaterengjøringsmiddel.
- 7 Lukk det øvre dekselet.

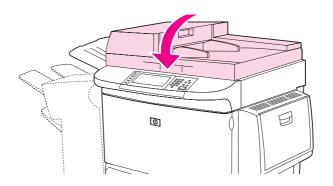


Slik rengjør du glasstripen på ADMen

Hvis utskriftskvaliteten fortsatt er dårlig, kan det hende du må rengjøre den øvre glasstripen på ADMen.


FORSIKTIG

Bare rengjør dette området hvis det er feil i kopien, for eksempel streker, og du merker at det er støv på innsiden av glasstripen. Hvis du rengjør dette området ofte, kan det samle seg støv i MFPen.

1 Åpne dekselet til ADMen.

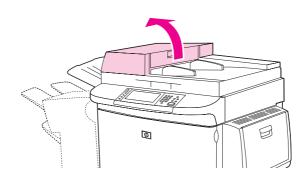

2 Finn låsen som løser ut den øvre glasstripen på ADMen. Trykk låsen mot venstre, og trekk ned for å avdekke innsiden av glasstripen.

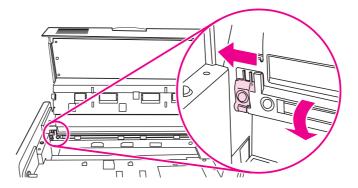


3 Tørk forsiktig av glasset med en tørr klut som ikke loer.


FORSIKTIG

Bruk bare en tørr klut i dette området. Ikke bruk løsemidler, rengjøringsmidler vann eller komprimert luft. Hvis du gjør det, kan du påføre MFPen alvorlig skade.

4 Trekk låsen mot venstre og sett glasstripen tilbake i vanlig posisjon.

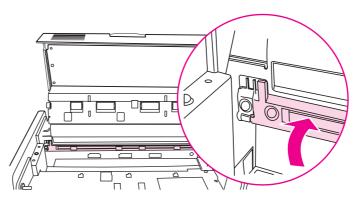

5 Lukk ADM-dekselet.

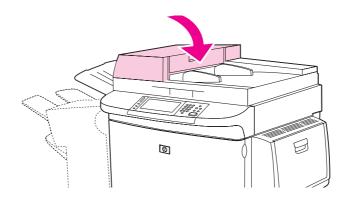

NOWW Rengjøring av MFP 113


Slik rengjør du ADM-valsene

Du bør rengjøre valsene i ADMen hvis det oppstår feilmatinger, eller hvis det er merker på originalene når de sendes ut av ADMen.


1 Åpne det øvre dekselet.

FORSIKTIG

Rengjør bare valsene hvis det oppstår feilmatinger eller det er merker på originalene, og du merker at det er støv på valsene. Hvis du rengjør valsene ofte, kan det samle seg støv i MFPen.

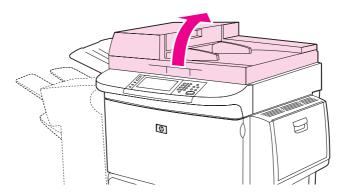

2 Finn valsene nær glasstripene.

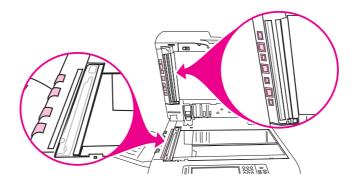


3 Tørk valsene forsiktig med en ren, fuktet klut som ikke loer.


FORSIKTIG

Ikke hell vann direkte på valsene. Hvis du gjør det, kan du skade MFPen.


4 Lukk det øvre dekselet.

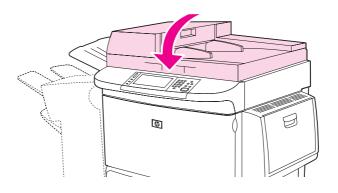

5 Åpne dekselet til ADMen.

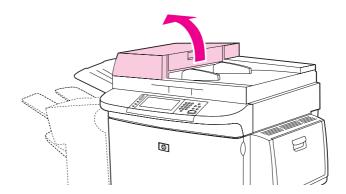

6 Finn valsene.

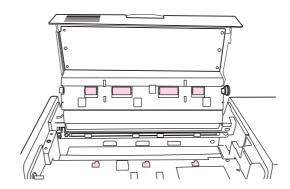


7 Tørk valsene med en ren, fuktet klut som ikke loer.

FORSIKTIG

Ikke hell vann direkte på valsene. Hvis du gjør det, kan du skade MFPen.

8 Lukk det ADM-dekselet.

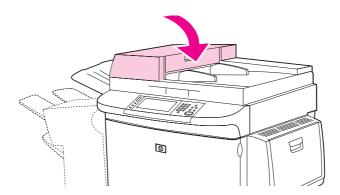

9 Lukk leveringsføreren og tørk av overflaten på yttersiden med kluten.

Behandling av skriverkassetten

Når du bruker en ny, original HP-skriverkassett (C8543X), kan du få følgende rekvisitainformasjon:

- gjenstående varighet for kassetten
- antall gjenstående sider
- antall trykte sider
- annen rekvisitainformasjon

Skriverkassett som ikke er fra HP

Hewlett-Packard Company anbefaler ikke bruk av utskriftskassetter som ikke er produsert av HP, uansett om de er nye eller refabrikkerte. Siden de ikke er HP-produkter, har HP ingen innflytelse på, eller kontroll over, kvaliteten deres. Service eller reparasjoner som er et resultat av bruk av en utskriftskassett som ikke er produsert av Hewlett-Packard, dekkes *ikke* av skrivergarantien.

Godkjenning av skriverkassetten

Hvis du setter inn en skriverkassett i MFPen som ikke er fra HP, vil MFPen reagere og varsle deg om det. Hvis du setter inn en brukt HP-kassett fra et annet HP-produkt, kan det ta opptil 20 utskrevne sider før kassetten godkjennes som en ekte HP-del.

Hvis en melding vises på MFPens kontrollpanel om at det ikke er en ekte HP-skriverkassett, og du tror du har kjøpt en HP-skriverkassett, går du til www.hp.com/go/anticounterfeit.

Oppbevaring av skriverkassetter

Ikke ta skriverkassetten ut av pakken før den skal brukes.

FORSIKTIG

Unngå skade på skriverkassetten. Utsett den ikke for lys i mer enn noen få minutter.

Kontrollere tonernivået

Du kan kontrollere tonernivået ved hjelp av MFP-kontrollpanelet, HP Verktøykasse, den innebygde Web-serveren eller HP Web Jetadmin.

Bruke MFPens kontrollpanel

- Velg Menu.
- 2 VelgInformasjon.
- **3** Velg SKRIV UT REKVISITASTATUSSIDE.

Informasjon om statussiden for utskriftsrekvisita finner du under Statusside for rekvisita.

Bruke HP Verktøykasse

Følgende betingelser må være oppfylt for at du skal kunne bruke denne funksjonen:

- HP Verktøykasse må være installert på datamaskinen. (HP Verktøykasse installeres automatisk som en del av den vanlige programvareinstallasjonen.)
- MFPen må være koblet til et nettverk.
- Du må ha tilgang til World Wide Web for å kunne bestille rekvisita.

Slik bruker du HP Verktøykasse

- 1 Klikk på Start, velg Programmer, og velg deretter HP Verktøykasse.
 - HP Verktøykasse åpnes i en Web-leser.
- 2 Klikk på kategorien **Status** til venstre i vinduet, og klikk deretter på **Rekvisitastatus**.

Merk

Klikk på **Bestill rekvisita** hvis du vil bestille rekvisita. Dette åpner en leser som bringer deg til en side der du kan kjøpe rekvisita. Velg produktene du vil bestille, og fullfør bestillingsprosedyren.

Bruke den innebygde Web-serveren

- 1 I Web-leseren skriver du inn IP-adressen til MFPen for å få tilgang til MFPens hjemmeside. Dette bringer deg til statussiden for MFPen.
- 2 Klikk på Rekvisitastatus til venstre på skjermen. Dette bringer deg til statussiden for utskriftsrekvisita, der du finner informasjon om tonernivå. Informasjon om statussiden for utskriftsrekvisita finner du under Statusside for rekvisita.

Bruke HP Web Jetadmin

Velg MFPen i HP Web Jetadmin. Statussiden for enheten viser informasjon om tonernivå.

Skriverkassettens tilstander

Bruk disse fremgangsmåtene når du ser en melding som har å gjøre med skriverkassetten, eller når du vil bytte skriverkassetten.

Bestille kassett

Når det er lite toner i skriverkassetten, vises meldingen BESTILL KASSETT på MFPens kontrollpanel.

Hvis meldingen BESTILL KASSETT vises, men MFPen fortsetter å skrive ut, er innstillingen for LITE TONER satt til FORTSETT (standardinnstillingen).

Hvis MFPen avbryter utskriften når det er lite toner, er innstillingen for LITE TONER satt til STOPP. Trykk på START for å fortsette utskriften.

MFPen fortsetter å vise LITE TONER til du skifter skriverkassetten.

Velg LITE TONER=FORTSETT eller LITE TONER=STOPP fra Konfigurasjon-menyen i kontrollpanelet (Undermenyen Systemoppsett).

HP anbefaler at du bestiller en erstatning for skriverkassetten første gang du mottar BESTILL KASSETT-meldingen. Du kan bestille skriverkassetten via funksjonen for Internett-aktivert bestilling av rekvisita. Når du skal gjøre det, klikker du på skriverikonet nederst til høyre på skjermen. Deretter klikker du på ikonet for den MFPen du bruker, og så klikker du på Bestill rekvisita-koblingen på statussiden. I et nettverksmiljø bruker du den innebygde Web-serveren til å bestille rekvisita.

Bytte kassett

Når skriverkassetten er tom, vises det en BYTT KASSETT-melding på vinduet i kontrollpanelet. MFPen fortsetter å skrive ut til trommelen er oppbrukt, men HP garanterer ikke for utskriftskvaliteten etter at denne meldingen er vist. Hvis meldingen BYTT KASSETT er et resultat av at trommelens varighet er utløpt, må imidlertid kassetten byttes ut øyeblikkelig. Det er ikke mulig å overstyre denne meldingen. Dette beskytter MFPen og skriverkassetten mot skade.

Bruke MFPens renseark

Merk

Hvis du vil være sikker på at du får god utskriftskvalitet med visse papirtyper, skal du bruke rensearket hver gang skriverkassetten skiftes ut. Hvis du må bruke rensearket ofte, bør du prøve en annen papirtype.

Følg fremgangsmåten nedenfor hvis det er tonerflekker på for- eller baksiden av utskriften.

Fra MFPens kontrollpanel:

- 1 Velg Mens.
- 2 Velg Konfigurer enhet.
- 3 Velg Utskriftskvalitet.
- 4 Bla til og velg Lag menseamk. Siden skrives automatisk ut.
- 5 Følg instruksjonene som skrives ut på rensearket for å fullføre renseprosessen.
- 6 Når toner er fjernet fra innsiden av MFPen, vises det blanke, svarte flekker på den svarte stripen på siden. Hvis det er hvite flekker på den svarte stripen, må du skrive ut et nytt renseark.

Merk

For at rensearket skal fungere på riktig måte, må du skrive det ut på kopieringspapir (ikke bond eller grovt papir).

Riste skriverkassetten

Når du installerer en skriverkassett for første gang, rister du den forsiktig frem og tilbake for å få en jevn fordeling av toneren i kassetten. På grunn av den nye utformingen av kassetten er dette den eneste gangen du trenger å riste kassetten.

Konfigurere varsler

Du kan bruke HPWeb Jetadmin eller MFPens innebygde Web-server til å konfigurere systemet slik at du blir varslet om problemer med MFPen. Varslene kommer i form av e-postmeldinger til adressen eller adressene du angir.

Du kan konfigurere følgende:

- produktene du vil overvåke
- hva slags varsler du vil ha (for eksempel i forbindelse med fastkjørt papir, tomme papirskuffer, bestilling av kassett, bytting av kassett og åpent deksel)
- e-postadressen(e) som varslene skal sendes til

| Programvare | Informasjonskilde |
|---------------------|--|
| HP Web Jetadmin | Se hjelpesystemet for HPWeb Jetadmin hvis du vil ha mer informasjon om varsler og hvordan du konfigurerer dem. |
| Innebygd Web-server | Se Innebygd Web-server hvis du vil ha generell informasjon om den innebygde Web-serveren. |
| | Se hjelpesystemet for den innebygde Web-serveren hvis du vil ha mer informasjon om varsler og hvordan du konfigurerer dem. |

Du kan også motta varsler via HP Verktøykasse. Disse varslene vises enten som vinduer eller et animert ikon på oppgavelinjen. HP Verktøykasse sender ikke varsler via e-post. Du kan konfigurere HP Verktøykasse slik at du bare får de varslene du ønsker, og du kan også angi hvor ofte skriverstatusen skal kontrolleres. Se HP Verktøykasse hvis du vil ha mer informasjon.

Vedlikeholdssett for skriveren

Merk

Skriverens vedlikeholdssett er en forbruksvare og dekkes ikke av garantien.

For at du skal få best mulig utskriftskvalitet, anbefaler HP at du installerer et nytt vedlikeholdssett for skriveren omtrent for hver 350 000. side. Avhengig av hvordan du bruker MFPen kan det hende du må bytte ut settet oftere. Hvis du har spørsmål om hvor ofte du bør bytte ut skriverens vedlikeholdssett, kontakter du kundestøttesenteret på www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp.

Når meldingen UTFØR SKRIVERVEDLIKEHOLD vises på kontrollpanelet, må du kjøre et vedlikeholdssett for skriveren og installere de nye delene. Delenummeret for 110 V-settet er C9152A. Delenummeret for 220 V-settet er C9153A. (Se Deler og ekstrautstyr hvis du vil ha bestillingsinformasjon.) Skriverens vedlikeholdssett inneholder to Type 1-valser, sju Type 2-valser, én overføringsvalseenhet og én fikseringsmodul. Fullstendige instruksjoner for installering av delene i vedlikeholdssettet er inkludert i boksen.

10 Problemløsing

Oversikt

Dette kapitlet er nyttig når du skal feilsøke og løse MFP-problemer.

| Fjerne fastkjørt papir | Papir kan av og til kjøre seg fast under utskrift. Denne delen av boken er nyttig når du skal fastslå hvor papiret har kjørt seg fast, finne ut hvordan det skal fjernes fra MFPen, og hvordan du kan løse problemer med gjentatte fastkjøringer. |
|--|---|
| Forstå MFP- meldinger | Det kan vises mange forskjellige meldinger i kontrollpanelet. Noen meldinger opplyser om gjeldende status for MFPen, for eksempel INITIALISERER. Andre meldinger krever en handling, for eksempel LUKK HØYRE DEKSEL. De fleste av disse meldingene er selvforklarende. Andre meldinger igjen kan angi et problem med MFPen, eller krever en handling eller beskrivelse. Denne delen av boken viser disse meldingstypene og beskriver hva du må gjøre hvis en melding ikke forsvinner. |
| Løse problemer med utskriftskvaliteten | MFPen skal produsere utskriftsjobber av høyeste kvalitet. Hvis utskriftsjobber ikke ser ut til å være skarpe og klare, viser defekter som eksempel streker, flekker eller blekket som smøres utover på siden, eller hvis papiret krøller eller bretter seg, kan du bruke denne delen av boken til å feilsøke og løse problemet med utskriftskvalitet. |
| Registrere MFP- problemer | Før du kan rette på et MFP-problem, må du fastslå hvor problemet ligger. Bruk tabellene i denne delen til å fastslå MFP-problemene, og følg deretter de tilsvarende forslagene for feilsøking. |
| Problemer med programvare, datamaskin og produktgrensesnitt | Bruk tabellene i denne delen til å fastslå problemene med programvaren eller datamaskinen, og til å diagnostisere grensesnittproblemer som kan ha innvirkning på jobbproduksjonen. |
| Kontrollere MFP- konfigurasjonen | Fra MFPen kan du skrive ut informasjonssider som viser detaljer om MFPen og MFPens konfigurasjon. |

NOWW Oversikt 121

Fjerne fastkjørt papir


Hvis det vises en melding om fastkjørt papir på kontrollpanelet, kan du lete etter papir på stedene som vises i følgende illuastrasjon. Du må kanskje også se etter det fastkjørte utskriftsmaterialet på andre steder enn det som er angitt i meldingen om fastkjørt materiale. Hvis det ikke er opplagt hvor materialet har kjørt seg fast, kan du først se etter i frontdekselområdet.

Når du har sett på illustrasjonen, kan du gå til fremgangsmåten for fjerning av det fastkjørte utskriftsmaterialet. Når du skal fjerne fastkjørt utskriftsmateriale, må du være veldig forsiktig så du ikke river det i stykker. Hvis det sitter igjen biter av utskriftsmaterialet i MFPen, kan den forårsake mer fastkjøring. Se Løse problemer med gjentatte fastkjøringer hvis fastkjørt papir er et problem som gjentar seg.

Merk

Det kan bli igjen toner i MFPen etter en fastkjøring, noe som kan forårsake problemer med utskriftskvaliteten. Dette skal normalt løse seg etter noen få sider.

Steder der det forekommer fastkjøring

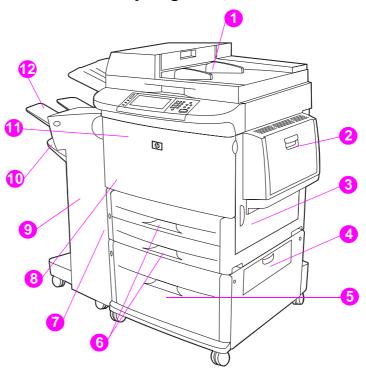

HP LaserJet 9040mfp eller HP LaserJet 9050mfp med 3000-arks stifte-/stableenhet

- 1. ADM
- 2. Skuff 1
- 3. Høyre deksel
- 4. Vertikalt overføringsdeksel
- 5. Skuff 4
- 6. Skuff 2 og 3
- 7. Venstre deksel (bak utmatingsenhet)
- 8. Tosidigenhet (på innsiden av MFPen)
- 9. Utmatingsenhet
- 10. Nedre utskuff
- 11. Fremre deksel og skriverkassettområde
- 12. Øvre skuff

Fjerne fastkjørt papir fra området ved innskuffene

Slik fjerner du fastkjørt utskriftsmateriale i skuff 1

1 Se etter utskriftsmateriale i skuff 1, og fjern alt utskriftsmateriale fra dette området. Kontroller nøye for å være sikker på at du har fjernet eventuelle biter av utskriftsmaterialet som er revet i stykker.




2 Åpne og lukk det høyre dekselet for å tilbakestille MFPen.




Slik fjerner du fastkjørt papir på innsiden av høyre deksel

1 Åpne høyre deksel.

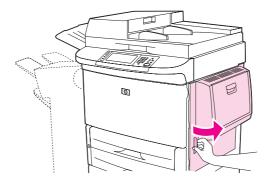


2 Se etter utskriftsmateriale i området ved høyre deksel, og fjern alt utskriftsmateriale fra dette området. Kontroller nøye for å være sikker på at du har fjernet eventuelle biter av utskriftsmaterialet som er revet i stykker.

3 Åpne dekselet for å få tilgang til det fastkjørte papiret. Trekk ut og løft opp den grønne tappen.

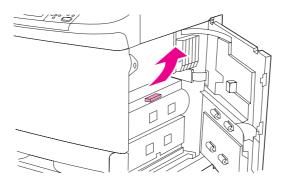

- 4 Fjern alt utskriftsmateriale fra dette området ved å dra materialet ut av MFPen.
- 5 Trykk den grønne tappen ned til den opprinnelige posisjonen.

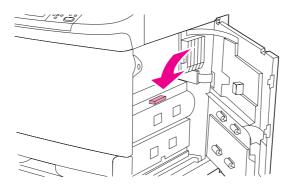


6 Lukk det høyre dekselet.

Slik fjerner du fastkjørt utskriftsmateriale i skuff 2 og 3


1 Åpne skuffen til den stopper.



2 Se etter utskriftsmateriale i skuffen, og fjern alt utskriftsmateriale fra dette området. Kontroller nøye for å være sikker på at du har fjernet eventuelle biter av utskriftsmaterialet som er revet i stykker. 3 Lukk skuffen.

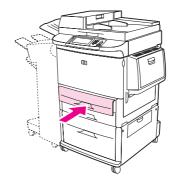


4 Åpne og lukk det høyre dekselet for å tilbakestille MFPen.

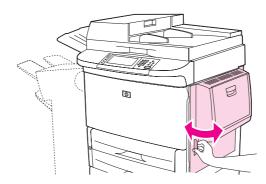


Slik fjerner du fastkjørt utskriftsmateriale i skuff 4

1 Åpne vertikalt overføringsdeksel på skuff 4.

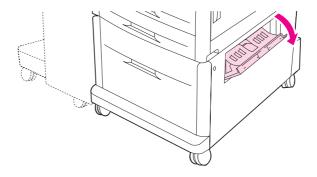


2 Kontroller om det er papir i dette området, og fjern eventuelt papir fra området. Kontroller nøye for å være sikker på at du har fjernet eventuelle papirbiter som er revet i stykker.

3 Hvis du ikke ser noe papir i det vertikale overføringsdekselet, åpner du skuff 4.

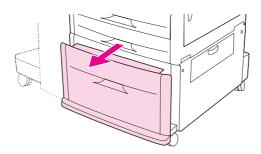

- 4 Se etter papir i skuffområdet, og fjern alt papir fra dette området. Kontroller nøye for å være sikker på at du har fjernet eventuelle papirbiter som er revet i stykker.
- **5** Lukk skuff 4.

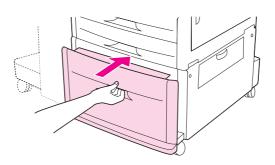

6 Lukk vertikalt overføringsdeksel.



Fjerne fastkjørt papir fra ekstrautstyr for tosidig utskrift

Slik fjerner du fastkjørt papir i ekstrautstyr for tosidig utskrift

1 Flytt utmatingsenheten bort fra MFPen for å komme til det venstre dekselet.




2 Åpne det venstre dekselet og dra alt papir forsiktig ut av området.

ADVARSEL!

Unngå å ta på det tilstøtende området ved fikseringsmodulen. Det kan være varmt.



3 Fjern ekstrautstyret for tosidig utskrift ved å trykke på den grønne tappen og dra ut enheten til den stopper.

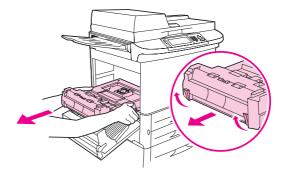


4 Fjern alt papir ved å løfte opp de to grønne hendlene i ekstrautstyret for tosidig utskrift.

5 Åpne frontdekselet.



6 Se etter papir i området til ekstrautstyret for tosidig utskrift, og fjern alt papir ved å trekke det ut av MFPen. Vær forsiktig slik du ikke river det i stykker.

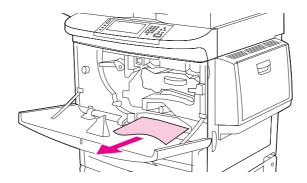

7 Sett tilbake ekstrautstyret for tosidig utskrift ved å skyve det tilbake i sporet til det låses på plass.




8 Lukk alle åpne deksler. Skyv utmatingsenheten tilbake på plass.


Fjerne fastkjørt papir fra utmatingsområdene

Slik fjerner du stifter som har satt seg fast i stifte-/stableenheten

1 Hvis du får tak i det fastkjørte materialet i utmatingsområdet, kan du trekke det forsiktig rett ut av MFPen slik at det ikke rives i stykker.

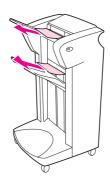


2 Flytt utmatingsenheten vekk fra MFPen.

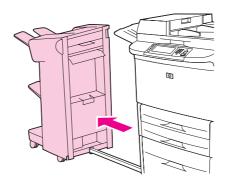


3 På stableenheten løfter du kabelen fra den nedre skuffen på enheten, og drar ut eventuelt fastkjørt utskriftsmateriale fra dette området. På stable-/stifteenheten drar du forsiktig ut eventuelle fastkjørt utskriftsmateriale som stikker frem fra akkumulatorområdet.

Merk


Bare stableenheten er forbundet med den nedre skuffen.

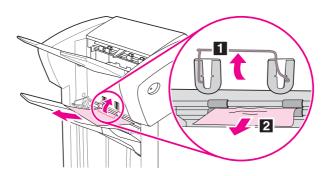

4 Lokaliser den grønne hendelen i flippområdet og løft hendelen.

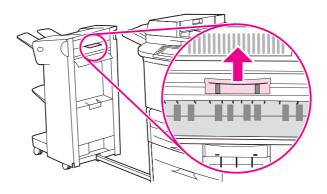


5 Fjern forsiktig eventuelt utskriftsmateriale fra flippområdet.

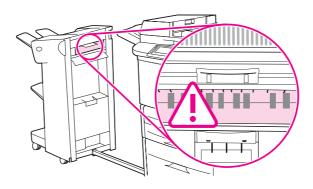

ADVARSEL!


Ikke ta på det tilstøtende flippområdet. Det kan være varmt.

6 Lokaliser den grønne hendelen i papirbanemodulen og dra deretter hendelen nedover.

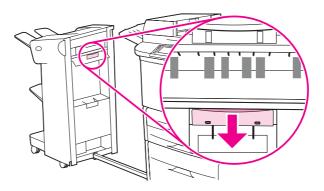

7 Fjern forsiktig eventuelt utskriftsmateriale fra papirbanemodulen.

8 Lukk alle åpne deksler. Skyv utmatingsenheten tilbake på plass.

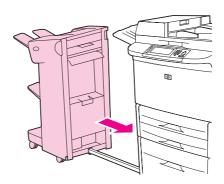

Slik fjerner du fastkjørt papir fra den flerfunksjonelle etterbehandlingsenheten


1 Åpne dekselet til etterbehandlingsenheten.




2 Trekk papiret forsiktig rett ut av etterbehandlingsenheten, slik at det ikke rives i stykker.




3 Lukk dekselet til etterbehandlingsenheten.

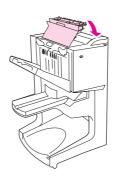


4 Flytt etterbehandlingsenheten bort fra MFPen.

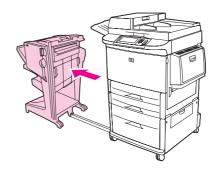

5 Fjern forsiktig eventuelt papir fra utmatingsområdet på MFPen.

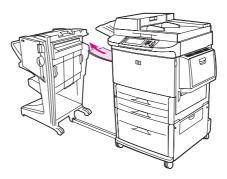


6 Fjern forsiktig eventuelt papir fra etterbehandlingsenhetens innmatingsområde.

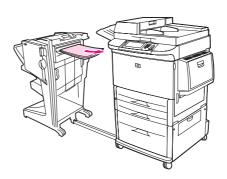


7 Åpne stifteenhetsdekselet.




8 Hvis du skal fjerne en fastkjøring ved utskriving av et hefte, skrur du den grønne knappen med klokken for å fjerne heftet.

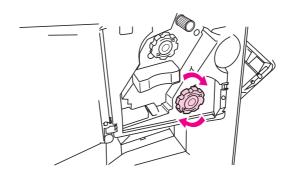

9 Lukk stifteenhetsdekselet.

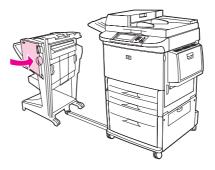

10 Skyv den flerfunksjonelle etterbehandlingsenheten tilbake på plass.

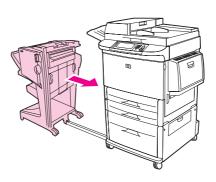

Slik fjerner du fastkjørt papir i området ved venstre deksel (området ved fikseringsmodulen)

1 Flytt utmatingsenheten bort fra MFPen for å komme til det venstre dekselet.




Åpne venstre deksel.

ADVARSEL!

Unngå å ta på det tilstøtende området ved fikseringsmodulen. Det kan være varmt.



- 3 Fjern eventuelt fastkjørt og ødelagt utskriftsmateriale fra dette området ved å dra det ut av MFPen.
- **4** Trykk ned den grønne tappen og kontroller nøye for fastkjørt utskriftsmateriale. Pass på å fjerne eventuelle biter med utskriftsmateriale som er revet i stykker.

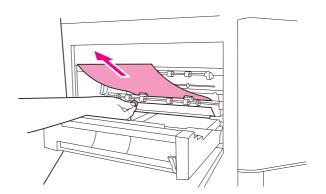

5 Lukk venstre deksel. Skyv utmatingsenheten tilbake på plass.




Fjerne stifter som har satt seg fast i stifte-/stableenheten


1 Flytt stable-/stifteenheten bort fra MFPen.




2 Åpne stifteenhetens deksel.

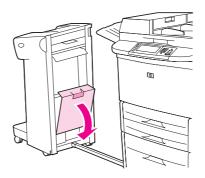


3 Dra ut kassetten.

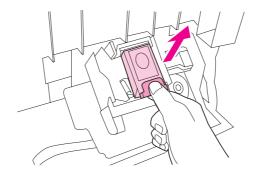


4 Dra opp hevarmen med det grønne merket.

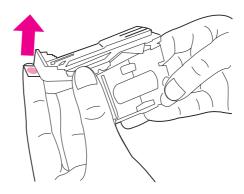


5 Fjern den ødelagte stiften.

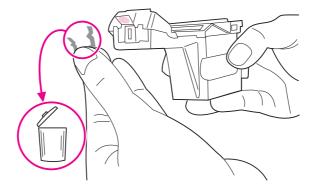


6 Trykk ned hevarmen med det grønne merket.

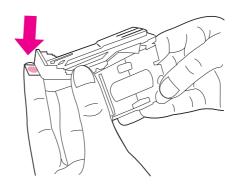

7 Sett inn stiftekassetten igjen.

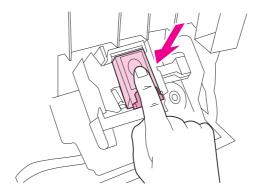

8 Lukk stifteenhetens deksel.

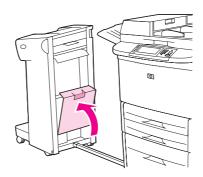

9 Skyv stable-/stifteenheten tilbake på plass.



Merk


Stifteenheten må lastes på nytt etter at du har fjernet en fastkjørt stift. Derfor er det ikke er sikkert at de første dokumentene (ikke flere enn fem) blir stiftet. Hvis en utskriftsjobb blir sendt, og stifteenheten kjører seg fast eller går tom for stifter, skrives jobben likevel ut så lenge banen til utskuffen ikke er blokkert.

Fjerne stifter som har satt seg fast i den flerfunksjonelle etterbehandlingsenheten


1 Åpne stifteenhetsdekselet.



2 Dra stifteenheten til deg.

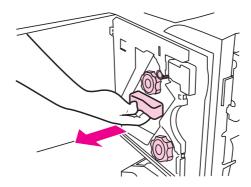


3 Skru på den store grønne knappen inntil det blå merket vises i vinduet på stifteenheten.

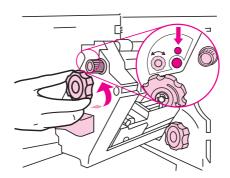


4 Skru den lille grønne knappen på toppen av stifteenheten med klokken inntil stiftekassetten flytter seg til venstre for stifteneheten.

FORSIKTIG


Det blå merket må vises i vinduet til stifteenheten før du fjerner stempelkassetten. Hvis du prøver å fjerne stiftekassetten før det blå merket vises i vinduet, kan du ødelegge etterbehandlingsenheten.

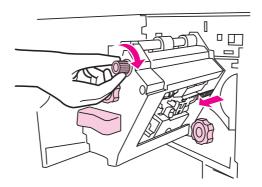


5 Fjern stiftekassetten ved å klemme de blå tappene sammen.

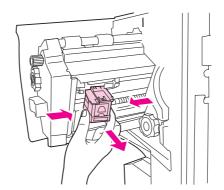


6 Dra opp hevarmen med det grønne merket.

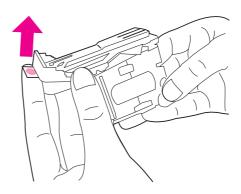


7 Fjern den ødelagte stiften.

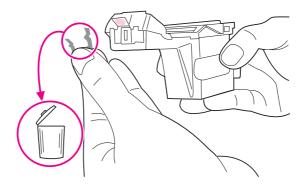


8 Trykk ned hevarmen med det grønne merket.

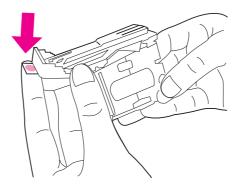

9 Sett i stiftekassetten slik at den klikker på plass.

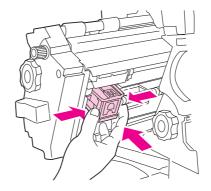

10 Skyv stifteenheten tilbake i etterbehandlingsenheten.

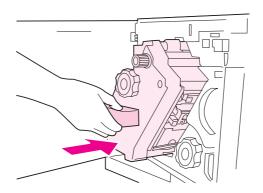


11 Lukk stifteenhetsdekselet.



I enkelte tilfeller kan stifter kjøre seg fast i den øvre delen av stiftehodet.

- 1 Følg trinn 1–4 for å fjerne stifter som har satt seg fast i den flerfunksjonelle etterbehandlingsenheten (se Fjerne stifter som har satt seg fast i den flerfunksjonelle etterbehandlingsenheten).
- 2 Finn den ødelagte stiften på baksiden av stifteenheten, og fjern deretter stiften.

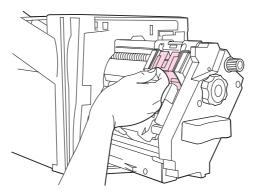

3 Følg trinn 10–11 for å fjerne stifter som har satt seg fast i den flerfunksjonelle etterbehandlingsenheten (se Fjerne stifter som har satt seg fast i den flerfunksjonelle etterbehandlingsenheten).

Slik fjerner du fastkjørt papir i postkassen med 8 lommer

Merk

Kontroller at papiret som er brukt, ikke er tykkere enn det som støttes av postkassen med 8 lommer. Se Spesifikasjoner for utskriftsmateriale.

1 Flytt postkassen bort fra MFPen. Dette gjør du ved å stå på venstre side av MFPen og dra postkassen rett mot deg.



- 2 Fjern forsiktig den øvre skuffen (forsiden opp-skuff)
- 3 Dra hendelen ned på papirmodulen og fjern papir som har satt seg fast i dette området.



4 Skyv postkassen tilbake på plass, og sett den øvre skuffen på plass igjen.



Løse problemer med gjentatte fastkjøringer

| Situasjon | Løsning |
|--|--|
| Generelle problemer med gjentatte fastkjøringer | Kontroller at utskriftsmaterialet er lagt i riktig skuff, og at alle breddeskinner er riktig justert (se Skrive ut). |
| | 2. Kontroller at papirskuffen er justert til størrelsen på utskriftsmaterialet som er lagt i, og at det ikke er lagt for mye i skuffen. |
| | 3. Prøv å vende bunken med utskriftsmateriale i skuffen. Hvis du bruker hullark eller brevhodepapir, kan du prøve å skrive ut fra skuff 1. |
| | 4. Ikke bruk utskriftsmateriale som det er skrevet ut på tidligere, eller materiale som har revner, er slitt eller har ujevnheter. Du finner mer informasjon om hvilket utskriftsmateriale som anbefales for MFPen, i Støttede papirtyper. |
| | 5. Kontroller spesifikasjonene for utskriftsmateriale. (Se Spesifikasjoner for utskriftsmateriale.) Hvis papiret ikke oppfyller de anbefalte spesifikasjonene, kan det oppstå problemer. |
| | 6. MFPen kan være skitten. Rengjør MFPen som angitt i Rengjøring av MFP. |
| | 7. Sørg for at alt ødelagt eller fastkjørt utskriftsmateriale fjernes fra MFPen. |
| Gjentatte fastkjøringer i ADMen | ADMen kan være skitten. Rengjør ADMen som angitt i Rengjøre ADM- leveringssystemet. |

Merk

Hvis utskriftsmateriale fortsetter å kjøre seg fast, kan du kontakte en autorisert HP-serviceleverandør. (Se HPs kundestøtteinstruksjoner, eller gå til www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp.)

Forstå MFP-meldinger

MFP-meldingene vises på kontrollpanelet for å formidle MFPens normale status (for eksempel Behandler jobb) eller en feiltilstand (for eksempel Lukk høvere deksel) som trenger ettersyn. Forstå kontrollpanelmeldinger viser meldinger som krever ettersyn, eller som kan forårsake spørsmål. Meldinger vises i alfabetisk rekkefølge, med numeriske meldinger på slutten. Ikke alle meldinger står på listen, fordi noen (for eksempel Klar) er selvforklarende.

Merk

Noen MFP-meldinger påvirkes av innstillingene for AUTO-FORTSETT og FJERNBARE ADVARSLER i menyen KONFIGUR ENHET og i undermenyen Systemoppsett på kontrollpanelet (se Undermenyen Systemoppsett).

Bruke hjelpsystemet for MFPen

Denne MFPen har et elektronisk hjelpesystem i kontrollpanelet, som gir instruksjoner om hvordan du skal løse de fleste MFP-feil. Bestemte meldinger i kontrollpanelet veksler med instruksjoner om hvordan du får tilgang til hjelpesystemet.

Når ? vises i en feilmelding, eller en melding veksler med HJELP: TRYKK ?, trykker du på ? for å vise hjelpen.

Du avslutter hjelpesystemet ved å velge ?.

Gjør følgende hvis en melding ikke forsvinner:

- Noen meldinger (for eksempel meldinger som ber deg om å legge utskriftsmateriale i en skuff, eller en melding som antyder at den forrige utskriftsjobben fremdeles er i MFP-minnet) tillater at du velger Fortsett for å skrive ut eller trykker på STOPP for å slette jobben og fjerne meldingen.
- Hvis meldingen fremdeles vises etter at du har utført alle de anbefalte handlingene, må du ta kontakt med en HP-autorisert service- eller støtterepresentant. (Se HP kundestøtteinstruksjoner, eller gå til www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9040mfp

Forstå kontrollpanelmeldinger

| Melding | Forklaring eller anbefalt handling |
|--|--|
| Ingen tilgang MENYENE ER LÄST | Du kan ikke åpne menyene fordi kontrollpanelsikkerheten er aktiv |
| HANDLINGEN ER IKKE TILGJ. PÅ SKUFF X SKUFFSTR KAN IKKE VÆRE ALLE STR/ALLE EGENDEF. | Det ble bedt om et tosidig dokument fra en skuff som er satt til Alle str eller Alle egndef. Tosidige dokumenter er ikke tillatt fra en skuff som er konfigurert til Alle str eller Alle egndef. Velg en annen skuff eller konfigurer skuffen på nytt. |
| ADM-deksel åpent | Lukk ADM-dekselet. Følg instruksjonene i dialogboksen på skjermen. |
| Papirstopp i dokumentmater | Utskriftsmateriale har kjørt seg fast i ADMen. Følg instruksjonene i dialogboksen på skjermen. |
| ADM-PLUKKEFEIL Årne dokumentmater- dekselet | Kontroller at det ikke er mer enn 30 sider i originaldokumentet. Følg instruksjonene i dialogboksen på skjermen. |
| ADM-FORSKYUNINGSFEIL | Kontroller at papirskinnene er justert på sidene av originalene, og at alle originalene har samme størrelse. Følg instruksjonene i dialogboksen på skjermen. |
| Feil 9odkjennin9s- informasjon. An9i informasjonen på n9tt. | Brukernavn eller passord er feil. Skriv inn informasjonen på nytt igjen. |
| Godkjennin9 nødvendi9 | Godkjenning er aktivert for denne funksjonen eller målet. Du må angi et brukernavn og et passord. Kontakt systemansvarlig. |
| Godkjennin9 kreves for å bruke denne funksjonen | Du må angi et brukernavn og et passord. Kontakt systemansvarlig. |
| DARLIG FORB MED TOSIDIG ENHET | Ekstrautstyret for tosidig utskrift er ikke koblet riktig til MFPen. Følg instruksjonene i dialogboksen på skjermen. |
| FEILKOBLET EKSTRASKUFF | En ekstraskuff er ikke satt inn riktig i MFPen. Følg instruksjonene i dialogboksen på skjermen. |
| FEILKOBLET SKUFF 1 | Skuff 1 er ikke satt inn riktig i MFPen. Følg instruksjonene i dialogboksen på skjermen. |
| <skuffnaun> FULL</skuffnaun> | Den angitte utskuffen er full. Tøm skuffen for å fortsette utskriften. |

| Melding | Forklaring eller anbefalt handling |
|--|--|
| Avbrater <jobbnaun></jobbnaun> | MFPen avbryter en jobb. Meldingen fortsetter å vises mens jobben stoppes, papirbanen tømmes og alle gjenstående innkommende data i den aktive datakanalen mottas og slettes. |
| KORTSPOR X FUNGERER IKKE | Kompakt flash-minnekortet i angitt spor fungerer ikke som det skal. |
| KASSETTFEIL Returner for ny kassett | Kassetten er satt inn, men beskyttelsestapen kan ikke fjernes helt. Returner kassetten for å få en ny. (Se Deler og ekstrautstyr, eller gå til www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp.) |
| KASSETT TOM BYTT KASSETT | Kassetten er tom for toner. Du kan ikke fortsette å skrive ut fordi det kan føre til skade på MFPen. Sett skriverkassetten på plass igjen. |
| KONTROLLER KABLER Slå av og på for å fortsette. | Kontroller at kabelen fra skanneren til MFPen er koblet til. Hvis meldingen ikke forsvinner, bytter du kabel. |
| KONTROLLER KABLER KONTROLLER SKANNERLÅS Slå av og på for å fortsette | Kontroller at skanneren ikke er låst, og at grensesnittkabelen er satt inn på riktig måte. |
| KONTROLLER KORT FOR KOPITILKOBLING | Kontroller at kopitilkoblingsenheten på formateringskortet er satt på plass. Kontroller om det er lysdiodeaktivitet på kopitilkoblingsenheten. Hvis problemet vedvarer, bytter du kopitilkoblingsenheten. |
| Sjekk 9lasset o9 fjern ev. papir. Trykk på Start. | Det er utført en digital send- eller kopijobb fra skannerglasset, men originaldokumentet må fjernes. |
| Kontrollerer papirbane | MFPen roterer valsene for å se etter mulige fastkjøringer. |
| VALGT SPRÅK IKKE TILGJENGELIG Trykk på OK for å fortsette. | En utskriftsjobb ba om et MFP-språk som ikke er tilgjengelig på denne MFPen. Jobben skrives ikke ut og vil bli slettet fra minnet. Skriv ut jobben med en driver for et annet skriverspråk, eller legg til det forespurte språket i MFPen (hvis det er mulig). |
| RENSING AU DISK <x>% fullfært Ikke slå av.</x> | Det ryddes opp på harddisken eller på kompakt flash-minnekortet. Kontakt systemansvarlig. |
| Skanneren kan ikke klar9jæres når skannerdekselet er åpent | Lukk toppdekselet før du slår på MFPen. |

| Melding | Forklaring eller anbefalt handling |
|--|---|
| LUKK FRONTDEKSEL ELLER VENSTRE DEKSEL Slå av og på for å fortsette | MFPen ble slått på mens ett av disse dekslene var åpne. Lukk dekselet, slå MFPen av og deretter på igjen. |
| LUKK HØYRE DEKSEL | Lukk vertikalt overføringsdeksel. |
| LUKK HØYRE DEKSEL Slå av og på for å fortsette | MFPen ble slått på mens høyre deksel var åpent. |
| LUKK DEKSEL PÅ STIFTEENHET | Lukk dekselet på stableenheten på papirhåndteringsenheten. |
| Oppretter RENSEARK | MFPen genererer en renseside. |
| DATA MOTTATT | MFPen har mottatt data og venter på et sideskift, eller er satt på pause. |
| FORSKJELLIGE PAPIRSTØRRELSER I JOBB | Forskjellige størrelser på utskriftsmateriale er brukt for en enkelt jobb i den flerfunksjonelle etterbehandlingsenheten. Kontroller at alle sidene for jobben er konfigurert for samme papirstørrelse. |
| Sletter | MFPen sletter en lagret jobb. |
| Digital Send- serveren svarer ikke. Kontakt systemansvarlig | MFPen kommuniserer ikke med serveren. Kontroller nettverksforbindelsen. |
| FEIL PÅ TOSID.ENHET. FJERN TOSID.ENHET Sett inn tos.enhet med strømmen av | Tosidigenheten er fjernet. Installer tosidigenheten på nytt. |
| EIO X-DISK FUNGERER IKKE | EIO-harddisken fungerer ikke på riktig måte. Følg instruksjonene i dialogboksen på skjermen. |
| Gateway for e-post 9odtar ikke jobben fordi vedle99et er for stort | De skannede dokumentene er større enn størrelsesgrensen til e-postserveren. Send jobben på nytt med lavere oppløsning, lavere innstilling for filstørrelse eller færre sider. Kontakt systemansvarlig for å sende de skannede dokumentene ved hjelp av flere e-poster. |
| Gateway for e-post svarer ikke | En gateway for e-post har overskredet tidsavbruddsverdien. Kontroller e- postadressen. |

| Melding | Forklaring eller anbefalt handling |
|--|--|
| Gateway for e-post avviste jobben på\n\n9runn av adresserin9sinforma- sjonen. Jobben mislyktes. | En eller flere adresser er feil. Send jobben på nytt med riktige adresser. |
| Hendelseslo99 er tom | Du prøver å vise en tom hendelseslogg ved å velge UIS HENDELSESLOGG fra kontrollpanelet. |
| ETTERBEHANDLING FUNGERER IKKE For hjelp trykk på OK. | Det kan hende at den eksterne enheten ikke kan utføre etterbehandlingsprosessen, men at enheten kjører papir gjennom likevel. Utskriftsjobben blir ikke ferdigstilt. |
| SKANNERDEKSEL APENT | Et ADM-deksel er åpent. Lukk dekselet. |
| Mappelisten er full. Før du kan le99e til en mappe, må du slette en mappe. | Det er begrensninger på antall mapper som kan opprettes på MFPen. Slett en mappe du ikke bruker for å kunne legge til en ny mappe. |
| Fant LDAP-9ateway: <ip-adresse></ip-adresse> | MFPen har funnet den oppførte SMTP-gatewayen på nettverket. Godta adressen for å gjøre adressering mulig. |
| Fant SMTP-gateway: <ip-adresse></ip-adresse> | MFPen har funnet den oppførte SMTP-gatewayen på nettverket. Godta adressen for å gjøre adressering mulig. |
| Feil i optisk system foran | Det har oppstått en feil på skanneren. Slå MFPen av og deretter på igjen. |
| FEIL I [FS]-ENHET | Feil med den angitte minneenheten. Slå MFPen av og deretter på igjen. Hvis feilen vedvarer, bytter du minneenhet. |
| CFS1 FILOPERASJON MISLYKKET | En PJL-filsystemkommando ble mottatt, men kommandoen var ikke logisk (f.eks. en kommando som sier at det skal lastes ned en fil til en ikke-eksisterende katalog). |
| [FS] FILSYSTEM ER FULLT | En PJL-filsystemkommando ble mottatt for å lagre noe på filsystemet, men filsystemet er fullt. |
| [FS] ER SKRIVEBESKYTTET | Filesystemenheten er beskyttet. Du kan ikke skrive nye filer til den. |
| [FS] IKKE INITIALISERT | Filsystemet er ikke initialisert. |
| Gatewayer mislyktes | MFPen kunne ikke finne en SMTP- eller en LDAP-server. Kontroller gatewayadressen. |

| Melding | Forklaring eller anbefalt handling |
|---|--|
| HP Digital Sending: Leveringsfeil | En digital send-jobb mislyktes og kan ikke leveres. Prøv å sende jobben på nytt. |
| FEIL | Feil PIN-nummer er angitt. Gå tilbake til forrige skjermbilde og angi PIN-nummeret på nytt. |
| Initialiserer | MFPen starter opp. |
| SETT INN ELLER LUKK SKUFF xx | Den angitte skuffen må settes inn eller lukkes for at utskriften skal kunne fortsette. |
| SETT INN KASSETT | Skriverkassetten er fjernet eller er ikke satt inn riktig. Den må byttes ut eller settes inn på nytt riktig for at utskriften skal kunne fortsette. |
| IKKE NOK MINNE FOR A LASTE SKRIFT/DATA <enhet> Trykk på OK for å fortsette.</enhet> | MFPen har ikke nok minne til å laste inn dataene (for eksempel skrifter eller makroer) fra angitt plassering. Velg 🌣 for å fortsette uten denne informasjonen. Hvis meldingen ikke forsvinner, installerer du mer minne. |
| INTERN DISK FUNGERER IKKE | Det er feil på den interne disken. Slå MFPen av og deretter på igjen. Hvis meldingen ikke forsvinner, se HPs kundestøtteinstruksjoner, eller gå til www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp. |
| LDAP-9ateway svarer ikke | LDAP-serveren kommuniserer ikke med MFPen. Kontroller LDAP-serveradressen. Kontakt systemansvarlig. |
| LDAP-gateway OK | LDAP-serveren svarte etter at tidsavbruddsverdien var overskredet for en adresseforepørsel. |
| LDAP-serveren svarer ikke Kontakt systemansvarlig | LDAP-server har overskredet tidsavbruddverdien for en adresseforepørsel. Kontroller LDAP-serveradressen. |
| LEGG I SKUFF xx Trykk på OK for å bruke annen skuff. | Jobben krever en bestemt type og størrelse for utskriftsmateriale som ikke er tilgjengelig. Legg det forespurte utskriftsmaterialet i skuff 1. Velg ok for å bruke en type og størrelse for utskriftsmateriale som er tilgjengelig i en annen skuff, eller følg instruksjonene i dialogboksen på skjermen. |
| LEGG I SKUFF 1 [TYPE] [STØRRELSE] | Skuffen er tom eller er konfigurert for en annen størrelse enn det som ble forespurt. Følg instruksjonene i dialogboksen på skjermen. |
| MAT MANUELT [TYPE] [STØRRELSE] | Legg det forespurte utskriftsmaterialet i skuff 1. Du overstyrer meldingen ved å velge ©K hvis det ønskede utskriftsmaterialet er tilgjengelig i en annen skuff. Velg ©K for å bruke en type og størrelse som er tilgjengelig i en annen skuff. |

| Melding | Forklaring eller anbefalt handling |
|--|--|
| Flersidi9 skannemodus | Denne meldingen vises når du bruker Jobbmodus for e-post. |
| Nettverkstilkobling kreves for digital sending Kontakt systemansvarlig | En funksjon for digital sending er konfigurert, men det er ikke registrert noen nettverksforbindelse. Kontroller nettverksforbindelsen. Kontakt systemansvarlig. |
| Ingen jobb å avbryte | Du har trykket på STOPP, men det finnes ingen aktive jobber eller bufrede data. Meldingen vises i cirka to sekunder før MFPen går tilbake til statusen KLAR. |
| Novell-pålo99in9 kreves | Novell-godkjenning er aktivert for dette målet. Angi Novell-nettverksopplysninger for å få tilgang til den digitale sending-funksjonen. |
| UTMATINGSPAPIRBANE APEN | Papirbanen mellom MFPen og den eksterne etterbehandlingsenheten er åpen. Lukk banen for å fortsette utskrift. |
| Feil passord eller navn. Angi riktig päloggingsnavn. | Brukernavn eller passord er feil eller skrevet inn feil. Skriv inn brukernavn og passord på nytt. |
| UTFØR SKRIVERVEDLIKEHOLD | MFPen har overskredet den fastsatte terskelen for utskrift mellom vedlikeholdsprosedyrer. Du får en påminnelse på MFPen om å utføre rutinemessig vedlikehold etter hver 350 000. side for å sikre optimal utskriftskvalitet. Hvis du vil bestille et vedlikeholdssett for skriveren, se Deler og ekstrautstyr, eller gå til www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp . |
| Utfører opp9raderin9 | MFPen utfører en fastvareoppgradering. |
| Behandler renseark | MFPen genererer en renseside. |
| Mottar opp9raderin9 | MFPen mottar en fastvareoppgradering. |
| SETT INN TOSID.ENHET PÅ NYTT | Tosidigenheten er fjernet og må settes inn på nytt. |
| BYTT KASSETT | Skriverkassetten er tom for toner og meldingen Lite toner=FORTSETT vises i undermenyen Systemoppsett. Velg OK for å fortsette å skrive ut til det er helt tomt for toner. |
| BYTT STIFTEKASSETT Trykk på OK for å fortsette. | Den eksterne papirhåndteringsenheten er tom for stifter. |
| TOMT FOR STIFTER (BYTT) Trykk på OK for å fortsette. | Den eksterne stifteenheten er tom for stifter. Sett inn flere stifter. |

| Melding | Forklaring eller anbefalt handling |
|--|--|
| Foresp akseptert Vent litt | En bruker har angitt at MFPen skal skrive ut en intern side. Når den gjeldende jobben er fullført, vil den interne siden skrives ut. |
| SEND OPPGRADERING PÅ NYTT | Det er en feil i Flash-minnet i MFP-fastvaren. Send et nytt gyldig fastvarebilde. |
| RYDDING På DISK <x>% FULLFØRT Ikke slå av.</x> | Det ryddes opp på harddisken eller på Compact Flash-minnekortet. Kontakt systemansvarlig. |
| SKANNEVOGN LAST Kontroller läsbryteren, og slå enheten av og deretter på igjen | Skannervognen er låst for transport. Slå av MFPen, deaktiver låsen på skannervognen og slå deretter på MFPen igjen. |
| FEIL STØRRELSE SKUFF XX | Materetningen for utskriftsmaterialet i angitt skuff er kortere eller lengre enn størrelsen som er konfigurert for skuffen. |
| SMTP mislyktes | SMTP-serveren kunne ikke sende jobben. Kontroller e-postserveradressen. Kontakt systemansvarlig. |
| SMTP-gateway svarer ikke | SMTP-gatewayen har overskredet tidsavbruddsverdien. Kontroller e-postserveradressen. Kontakt systemansvarlig. |
| Stiftealternativet er ikke lenger tilgjengelig | Stifteren støtter ikke stifteforespørselen. |
| JUSTERINGSFEIL I STIFTEENHET | Papiret i stifteren er ikke justert. Slå MFPen av og deretter på igjen. |
| LITE STIFTER I STIFTEENHETEN | Stifterenheten er tom for stifter. Sett inn en ny stiftekassett. |
| STIFTING AVBRUTT | Fjern stiften som har satt seg fast. |
| FOR MANGE SIDER FOR ETTERBEHANDLING For hjelp trykk på OK. | Den eksterne enheten har mottatt for mange sider til å utføre forespurt etterbehandlingsprosess. |
| FOR MANGE SIDER I STIFTEJOBBEN For hjelp trykk på OK. | Utskriftsjobben er for stor for stifteenheten. Jobben fullføres uten å stiftes. |
| FOR MANGE SIDER TIL A LAGE HEFTE | Sideinnholdet er for høyt for ryggstifting. Kontroller at jobben følger spesifikasjonene for ryggstifting. Hvis du vil ha mer informasjon, se <i>brukerhåndboken</i> som fulgte med utmatingsenheten. |

| Melding | Forklaring eller anbefalt handling |
|---|---|
| KAN IKKE LAGRE JOBB | En jobb kan ikke lagres på MFPen på grunn av en minnefeil, en diskfeil eller en konfigurasjonsfeil. |
| UGYLDIGE DATA PÅ [FS] DIMM I SPOR X Tøm ved å trykke OK. | DIMM-modulen i angitt spor inneholder data som ikke støttes. |
| Brukernavn eller passord er feil. Prøv på nytt. | Brukernavn eller passord er feil eller skrevet inn feil. Skriv inn brukernavn og passord på nytt. |
| Venter på at skuff xx skal løftes | Skuffen løfter papiret til toppen av skuffen, slik at det kan mates inn. |
| Windows-pälo99in9 kreves for denne funksjonen: <funksjon></funksjon> | Angi Windows-nettverksopplysninger for å få tilgang til funksjonen for digital sending. |
| 10.xx.99 MINNEFEIL FOR REKVISITA | Det er minst én e-etikett for rekvisita MFPen ikke kan lese eller skrive, eller en e-etikett mangler for rekvisita. Sett inn rekvisitaenheten på nytt eller sett inn en ny rekvisitaenhet. |
| 11.xx Intern klokkefeil Trykk på OK for å fortsette | Det har oppstått feil med klokken på MFPen. MFPen vil be brukeren om å angi dato og klokkeslett når produktet slås av og deretter på igjen. Hvis feilmeldingen ikke forsvinner, bytter du formateringskort. |
| 13.xx.9z FASTKJ I [PLASSERING] | Fjern fastkjørt utskriftsmateriale fra det angitte stedet (se Fjerne fastkjørt papir). Åpne og lukk frontdekselet for å slette meldingen. Hvis meldingen ikke forsvinner etter at alt fastkjørt papir er fjernet, er det mulig at en føler har hengt seg opp eller er ødelagt. Ta kontakt med en HP-autorisert service- eller støtterepresentant (se HPs kundestøtteinstruksjoner, eller gå til www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp). |
| 20 IKKE NOK MINNE Trykk på OK for å fortsette | MFPen mottok mer data enn det er plass til i det ledige minnet. Du har kanskje prøvd å overføre for mange makroer, nedlastede skrifter eller kompleks grafikk. Velg DK for å skrive ut de overførte dataene (noe data kan ha gått tapt), og forenkle deretter utskriftsjobben eller installer mer minne (se Minne og utvidelse på MFPen). |
| 21 SIDE FOR KOMPLEKS Trykk på OK for å fortsette | Sideformateringsprosessen var ikke rask nok for MFPen. Velg K for å skrive ut de overførte dataene. (Noe data kan gå tapt.) Hvis denne meldingen vises ofte, må du forenkle utskriftsjobben. |

Melding Forklaring eller anbefalt handling Det ble sendt for mye data til EIO-kortet i det angitte sporet (x). En ugyldig 22 FIO x BUFFEROVERFLYT kommunikasjonsprotokoll kan være i bruk. Trykk på OK for å Velg OK for å skrive ut de overførte dataene. (Noe data kan gå tapt.) fortsette Kontroller vertskonfigurasjonen. Hvis denne meldingen ikke forsvinner, tar du kontakt med en HP-autorisert service- eller støtterepresentant. (Se HP kundestøtteinstruksjoner, eller gå til www.hp.com/support/li9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp.) 22 Overflyt i Det ble sendt for mye data til den innebygde HP Jetdirect. inneby9d I/U-buffer Trykk på OK for å fortsette Det ble sendt for mye data til parallellporten. 22 PARALLELL I/U BUFFEROVERFLYT Velg 0k for å fjerne feilmeldingen. (Data vil gå tapt.) Trykk på OK for å Kontroller om noen av kabelforbindelsene er løse, og bruk en kabel av høy fortsette kvalitet. Noen parallellkabler som ikke er produsert av HP, kan mangle pinnekoblinger eller ikke være i henhold til IEEE-1284-spesifikasjonene på én eller annen måte. (Se Deler og ekstrautstyr, eller gå til www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp). Hvis meldingen ikke forsvinner, ta kontakt med en HP-autorisert service- eller støtterepresentant (se HPs kundestøtteinstruksjoner, eller gå til www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp). 30.00.99 SKANNERFEIL Kontroller at skanneren ikke er låst. Kontroller kablene. Slå MFPen av og deretter på igjen. Hvis meldingen ikke forsvinner, ta kontakt med en HP-autorisert service- eller støtterepresentant (se HPs kundestøtteinstruksjoner, eller gå til www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp). 30.00.01 I/U-FEIL PA MFPen og kopiprosessoren kommuniserer ikke. Kontroller om kablene er koblet SKANNER KONTR. KABLER, SLÅ Slå MFPen av og deretter på igjen. DERETTER AV OG PÅ Hvis meldingen ikke forsvinner, ta kontakt med en HP-autorisert service- eller støtterepresentant (se HPs kundestøtteinstruksjoner, eller gå til www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp). 30.00.02 I/U-FEIL På Kontroller at skanneren ikke er låst. SKANNER Kontroller kablene. KONTROLLER KORT FOR Slå MFPen av og deretter på igjen. KOPITILKOBLING Hvis meldingen ikke forsvinner, ta kontakt med en HP-autorisert service- eller støtterepresentant (se HPs kundestøtteinstruksjoner, eller gå til www.hp.com/support/li9040mfp eller www.hp.com/support/li9050mfp). 40 EIO x DARLIG Forbindelsen mellom MFPen og EIO-kortet i det angitte sporet er brutt. **OVERFØRING** Velg ok for å fjerne feilmeldingen og fortsette utskriften. Trykk på OK for å fortsette

| Melding | Forklaring eller anbefalt handling |
|--|--|
| 40 INNEBYGD I∕U OVERF@RING BRUTT Trykk på OK for å fortsette | Forbindelsen med den innebygde HP Jetdirect-skriverserveren ble brutt. Slå MFPen av og deretter på igjen. |
| 41.× FEIL Trykk på OK for å fortsette | Det har oppstått en midlertidig skriverfeil. Slå MFPen av og deretter på igjen. Hvis meldingen ikke forsvinner, ta kontakt med en HP-autorisert service- eller støtterepresentant (se HPs kundestøtteinstruksjoner, eller gå til www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp). |
| 41.3 UVENTET STØRRELSE I SKUFF xx For å bruke en annen skuff, trykk på OK | Det er lagt utskriftsmateriale i skuff xx) der materetningen er lengre eller kortere enn størrelsen som er konfigurert for skuffen. Velg DK for å komme til SKUFF xx STØRRELSE=. Konfigurer størrelsen i skuffen på nytt, slik at MFPen kan bruke en skuff med størrelsen som kreves for å kunne skrive ut jobben. Hvis problemet ikke løses, slår du MFPen av og deretter på igjen. Hvis meldingen ikke forsvinner, ta kontakt med en HP-autorisert service- eller støtterepresentant (se HPs kundestøtteinstruksjoner, eller gå til www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp). |
| 49.xxxx FEIL Slà av og på for å fortsette | Det har oppstått en alvorlig fastvarefeil. Hvis meldingen ikke forsvinner, ta kontakt med en HP-autorisert service- eller støtterepresentant (se HPs kundestøtteinstruksjoner, eller gå til www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp). |
| 50.× FIKSERINGSMO- DULFEIL | Det har oppstått en feil i fikseringsmodulen. Hvis meldingen ikke forsvinner, ta kontakt med en HP-autorisert service- eller støtterepresentant (se HPs kundestøtteinstruksjoner, eller gå til www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp). |
| 51.x9 FEIL Slå av og på for å fortsette | Det har oppstått en midlertidig skriverfeil. Slå MFPen av og deretter på igjen. Hvis meldingen ikke forsvinner, ta kontakt med en HP-autorisert service- eller støtterepresentant (se HPs kundestøtteinstruksjoner, eller gå til www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp). |
| 52.× FEIL Slà av og på for å fortsette | Det har oppstått en midlertidig skriverfeil. Slå MFPen av og deretter på igjen. Hvis meldingen ikke forsvinner, ta kontakt med en HP-autorisert service- eller støtterepresentant (se HPs kundestøtteinstruksjoner, eller gå til www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp). |

| Melding | Forklaring eller anbefalt handling |
|--|---|
| 53.x9.zz KONTROLLER RAM DIMM- SPOR X Trykk på OK for å fortsette | Det er feil med MFP-minnet. DIMM-modulen som forårsaket feilen, vil ikke bli brukt. Følgende er verdier for x: x = Plassering av enhet = Minne på kort 1 = Spor 1 2 = Spor 2 Du må kanskje sette inn på nytt eller skifte ut den angitte DIMM-modulen. Slå av MFPen, og bytt ut DIMM-modulen som forårsaket feilen. Hvis meldingen ikke forsvinner, ta kontakt med en HP-autorisert service- eller støtterepresentant (se HPs kundestøtteinstruksjoner, eller gå til www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp). |
| 55.xx.99 DC- KONTROLLERFEIL Slà av og på for å fortsette | Kommunikasjonskoblingen mellom formateringskortet og DC-kotrolleren var gått tapt. Slå MFPen av og deretter på igjen. |
| 56.x9 FEIL Slà av og på for å fortsette | Det har oppstått en midlertidig skriverfeil. Slå MFPen av og deretter på igjen. Hvis meldingen ikke forsvinner, ta kontakt med en HP-autorisert service- eller støtterepresentant (se HPs kundestøtteinstruksjoner, eller gå til www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp). |
| 57.x9 FEIL Slà av o9 pà for à fortsette | Det har oppstått en midlertidig skriverfeil. Slå MFPen av og deretter på igjen. Hvis meldingen ikke forsvinner, ta kontakt med en HP-autorisert service- eller støtterepresentant (se HPs kundestøtteinstruksjoner, eller gå til www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp). |
| 58.x9 FEIL Slá av og på for å fortsette | Det har oppstått en midlertidig skriverfeil. Slå MFPen av og deretter på igjen. Hvis meldingen ikke forsvinner, ta kontakt med en HP-autorisert service- eller støtterepresentant (se HPs kundestøtteinstruksjoner, eller gå til www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp). |
| 59.x9 FEIL Slå av o9 på for å fortsette | Det har oppstått en midlertidig skriverfeil. Slå MFPen av og deretter på igjen. Hvis meldingen ikke forsvinner, ta kontakt med en HP-autorisert service- eller støtterepresentant (se HPs kundestøtteinstruksjoner, eller gå til www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp). |
| 62 IKKE SYSTEM Slå av og på for å fortsette | Det er feil med MFP-fastvaren. For å fortsette, slår du av MFPen og deretter på igjen. Hvis meldingen ikke forsvinner, ta kontakt med en HP-autorisert service- eller støtterepresentant (se HPs kundestøtteinstruksjoner, eller gå til www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp). |

| Melding | Forklaring eller anbefalt handling |
|--|---|
| 64 FEIL Slá av og pá for á fortsette | Det har oppstått en skannebufferfeil. Slå MFPen av og deretter på igjen. Hvis meldingen ikke forsvinner, ta kontakt med en HP-autorisert service- eller støtterepresentant (se HPs kundestøtteinstruksjoner, eller gå til www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp). |
| 68.x PERMANENT LAGER FULLT Trykk på OK for å fortsette | NVRAM-minnet på MFPen er fullt. Noen innstillinger som er lagret i NVRAM, kan være tilbakestilt til standardverdien. Utskriften kan fortsette, men det kan hende at det ikke fungerer som det skal hvis det har oppstått en feil i det permanente lageret. Velg ok for å fjerne meldingen. |
| | Hvis meldingen ikke forsvinner, ta kontakt med en HP-autorisert service- eller støtterepresentant (se HPs kundestøtteinstruksjoner, eller gå til www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp). |
| 68.× SKRIVEFEIL I PERMANENT LAGER Trykk på OK for å fortsette | Kan ikke skrive til NVRAM-minnet på MFPen. Utskriften kan fortsette, men det kan hende at det ikke fungerer som det skal hvis det har oppstått en feil i det permanente lageret. Velg DK for å fjerne meldingen. Hvis meldingen ikke forsvinner, ta kontakt med en HP-autorisert service- eller støtterepresentant (se HPs kundestøtteinstruksjoner, eller gå til www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp). |
| 69.x9 FEIL Slá av o9 på for å fortsette | Det har oppstått en midlertidig skriverfeil. Slå MFPen av, sett ekstrautstyret for tosidig utskrift på plass igjen og slå deretter MFPen på igjen. Hvis meldingen ikke forsvinner, kan du prøve å ta ut tosidigenheten og fortsette med enkel utskrift. Hvis meldingen fortsatt vises, ta kontakt med en HP-autorisert service- eller støtterepresentant (se HPs kundestøtteinstruksjoner, eller gå til www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp). |
| 79 FEIL Slå av og på for å fortsette | Det har oppstått en alvorlig maskinvarefeil. Slå MFPen av og deretter på igjen. Hvis meldingen fortsatt vises, ta kontakt med en HP-autorisert service- eller støtterepresentant (se HPs kundestøtteinstruksjoner, eller gå til www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp). |
| 8x.9999 EIO-FEIL | Det ekstra EIO-kortet i spor x har registrert en alvorlig feil, som angitt av ਖ਼ਖ਼ਖ਼ਤ |
| 8x.9999 FEIL MED INNEBYGD JETDIRECT | Den innbygde HP Jetdirect-skriverserveren har registrert en alvorlig feil, som angitt av ਭੁਭੂਭੂਤ |

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Når du skal løse problemer med utskriftskvaliteten, må du først finne ut om feilen oppstår både ved kopiering og utskrift eller bare ved kopiering. Hvis bildedefekten bare oppstår ved kopiering, se Rengjøre ADM-leveringssystemet.

Hvis bildedefekten bare oppstår ved utskrift, bruker du eksemplene i bildedefekttabellen til å finne ut hvilket problem du har med utskriftskvaliteten. Deretter går du til de aktuelle referansesidene for å løse problemene.

Merk

Eksemplene nedenfor viser bilder av papir i Letter-størrelse som har passert gjennom MFPen med langsiden først. (Hvis papiret har passert gjennom MFPen med kortsiden først, vises linjer og gjentatte feil vertikalt i stedet for horisontalt.)



Lys eller blass utskrift

- Det kan være lite toner igjen i skriverkassetten. Sett skriverkassetten på plass igjen.
- Det kan være tid for vedlikehold. Kontroller dette ved å skrive ut en kopi av statussiden for rekvisita (se Statusside for rekvisita). Hvis det er tid for vedlikehold, må du bestille og installere vedlikeholdssettet for skriveren. (Se Deler og ekstrautstyr, eller gå til www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp.)

Flekker

Det kan vises flekker på sidene etter at fastkjørt papir er fjernet.

- Skriv ut noen sider til for å se om problemet løser seg selv.
- Hvis det stadig kommer flekker, kan du konfigurere MFPen til automatisk å kjøre et renseark (se Bruke MFPens renseark).
- Rengjør MFPen innvendig og kjør et renseark manuelt for å rengjøre fikseringsmodulen (se Rengjøring av MFP og Bruke MFPens renseark).
- Prøv å bruke en annen type papir.
- Kontroller om skriverkassetten lekker. Hvis den lekker, må du skifte den.

Bitutfall

- Kontroller at kravene til MFPens miljø er oppfylt (se Miljøspesifikasjoner).
- Hvis papiret er grovt og toneren gnis lett av, kan du prøve å sette fikseringsmodulmodusen til Høy 1 eller Høy 2, eller prøve å bruke et glattere papir.
- Prøv å bruke en annen papirtype.

Streker

- Skriv ut noen sider til for å se om problemet løser seg selv.
- Rengjør MFPen innvendig og kjør et renseark manuelt for å rengjøre fikseringsmodulen (se Rengjøring av MFP og Bruke MFPens renseark).
- Sett skriverkassetten på plass igjen.
- Det kan være tid for vedlikehold. Kontroller dette ved å skrive ut en kopi av statussiden for rekvisita (se Statusside for rekvisita). Hvis det er tid for vedlikehold, må du bestille og installere vedlikeholdssettet for skriveren. (Se Deler og ekstrautstyr, eller gå til www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp.)

Grå bakgrunn

- Ikke bruk papir som allerede er kjørt gjennom MFPen.
- Skriv ut noen sider til for å se om problemet løser seg selv.
- Snu papirbunken i skuffen. Prøv også å snu papiret 180°.
- Bruk UTSKRIFTSKUALITET-menyen på kontrollpanelet til å redusere innstillingen for tonertetthet (se Undermenyen Utskriftskvalitet).
- Kontroller at kravene til MFPens miljø er oppfylt (se Miljøspesifikasjoner).
- Sett skriverkassetten på plass igjen.

Tonersøl

Se også Løs toner.

- Skriv ut noen sider til for å se om problemet løser seg selv.
- Prøv å bruke en annen type papir.
- Kontroller at kravene til MFPens miljø er oppfylt.
- Rengjør MFPen innvendig og kjør et renseark manuelt for å rengjøre fikseringsmodulen (se Rengjøring av MFP og Bruke MFPens renseark).
- Det kan være tid for vedlikehold. Kontroller dette ved å skrive ut en kopi av statussiden for rekvisita (se Statusside for rekvisita). Hvis det er tid for vedlikehold, må du bestille og installere vedlikeholdssettet for skriveren. (Se Deler og ekstrautstyr, eller gå til www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp.)
- Sett skriverkassetten på plass igjen.

Løs toner

Løs toner er i denne sammenhengen definert som toner som kan gnis av siden.

- Kontroller at fikseringsmodulens hevarmer er nede.
- Hvis papiret er tungt eller grovt, kan du prøve å bruke en høy fikseringsmodulmodus, slik at toneren smelter helt inn i papiret. Bruk FIKSERINGSMODI-menyen i undermenyen UTSKRIFTSKUALITET på kontrollpanelet (se Undermenyen Utskriftskvalitet).
- Hvis du har oppdaget at den ene siden av papiret er grovere enn den andre, kan du prøve å skrive ut på den siden som glattest.
- Kontroller at kravene til MFPens miljø er oppfylt (se Miljøspesifikasjoner).
- Kontroller at papirtypen og -kvaliteten i henhold til HPs spesifikasjoner (se Spesifikasjoner).
- Det kan være tid for vedlikehold. Kontroller dette ved å skrive ut en kopi av statussiden for rekvisita (se Statusside for rekvisita). Hvis det er tid for vedlikehold, må du bestille og installere vedlikeholdssettet for skriveren. (Se Deler og ekstrautstyr, eller gå til www.hp.com/support/li9040mfp eller www.hp.com/support/li9050mfp.)

Gjentatte defekter

- Skriv ut noen sider til for å se om problemet løser seg selv.
- Hvis avstanden mellom defekter er 38 mm (1,5 tommer) eller 94 mm (3,8 tommer), kan det hende at skriverkassetten bør skiftes ut.
- Rengjør MFPen innvendig og kjør et renseark manuelt for å rengjøre fikseringsmodulen (se Rengjøring av MFP og Bruke MFPens renseark).
- Det kan være tid for vedlikehold. Kontroller dette ved å skrive ut en kopi av statussiden for rekvisita (se Statusside for rekvisita). Hvis det er tid for vedlikehold, må du bestille og installere vedlikeholdssettet for skriveren. (Se Deler og ekstrautstyr, eller gå til www.hp.com/support/li9040mfp eller www.hp.com/support/li9050mfp.)

Misformede tegn

- Skriv ut noen sider til for å se om problemet løser seg selv.
- Kontroller at kravene til MFPens miljø er oppfylt (se Miljøspesifikasjoner).
- Det kan være tid for vedlikehold. Kontroller dette ved å skrive ut en kopi av statussiden for rekvisita (se Statusside for rekvisita). Hvis det er tid for vedlikehold, må du bestille og installere vedlikeholdssettet for skriveren. (Se Deler og ekstrautstyr, eller gå til www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp.)

Skjev side

- Skriv ut noen sider til for å se om problemet løser seg selv.
- Kontroller at det ikke ligger igjen noen biter av utskriftsmaterialet inne i MFPen.
- Kontroller at utskriftsmaterialet er lagt i på riktig måte, at alle justeringer er valgt, og at materialet ligger under hjørnetappene (se Plassere utskriftsmateriale).
- Snu bunken med utskriftsmateriale i skuffen. Prøv også å snu materialet 180°.
- Kontroller at papirtypen og -kvaliteten i henhold til HPs spesifikasjoner (se Spesifikasjoner).
- Kontroller at kravene til MFPens miljø er oppfylt (se Miljøspesifikasjoner).

Krøllet eller bølget

- Snu bunken med utskriftsmateriale i skuffen. Prøv også å snu materialet 180°.
- Kontroller at papirtypen og -kvaliteten i henhold til HPs spesifikasjoner (se Spesifikasjoner).
- Kontroller at kravene til MFPens miljø er oppfylt (se Miljøspesifikasjoner).
- Prøv å skrive ut til en annen utskuff.
- Hvis utskriftsmaterialet er lett og glatt, kan du prøve å bruke lav fikseringsmodulmodus for å
 redusere varmen i smelteprosessen. Bruk FIKSERINGS MODI-menyen i undermenyen
 UTSKRIFTSKVALITET på kontrollpanelet for å gjøre dette (se Undermenyen Utskriftskvalitet).

Skrukker eller bretter

- Skriv ut noen sider til for å se om problemet løser seg selv.
- Kontroller at kravene til MFPens miljø er oppfylt (se Miljøspesifikasjoner).
- Snu bunken med utskriftsmateriale i skuffen. Prøv også å snu materialet 180°.
- Kontroller at utskriftsmaterialet er lagt i på riktig måte, at alle justeringer er valgt, og at materialet ligger under hjørnetappene (se Plassere utskriftsmateriale).
- Kontroller at papirtypen og -kvaliteten i henhold til HPs spesifikasjoner (se Spesifikasjoner).
- Hvis konvoluttene bretter seg, kan du prøve å oppbevare dem slik at de ligger flatt.

Hindre skrukker på konvolutter

Hvis konvoluttene er skrukkete når de skrives ut, må du først kontrollere at du bruker konvoluttyper som støttes. Deretter kan du bruke følgende fremgangsmåte for å flytte fikseringsmodulens hevarmer til den høyeste posisjonen mens du skriver ut konvoluttene:

Slik hindrer du skrukker på konvolutter

Se Skrive ut på konvolutter hvis du vil ha mer informasjon.

Registrere MFP-problemer

Sjekkliste for feilsøking

- Kontroller at alle arkene i dokumentet som er lastet inn på ADMen, er av samme størrelse, og at dokumentet ikke overkrider maksimal stabelhøyde for ADMen.
- Kontroller at utskriftsmaterialet som er lagt i skuffene, er fra et nylig åpnet ris, ikke har feil, og at det er lagt riktig i. Kontroller at papirskinnene er justert riktig.
- Kontroller at MFPen bruker riktig krets og er koblet direkte til veggkontakten. (Ikke bruk en strømfordeler eller en forlengelsesledning.)

Merk

Hvis du vil ha mer informasjon om utmatingsenheter fra HP, kan du se i *brukerhåndboken* som fulgte med enheten.

Fastslå MFP-problemer

| Situasjon/melding | Løsning | | | |
|--|--|--|--|--|
| Vinduet er tomt, og de interne viftene er ikke på. | Kontroller at MFPen er slått på. Trykk på alle tastene for å se om én av dem sitter fast. Ta kontakt med en HP-autorisert servicerepresentant hvis dette ikke fungerer. | | | |
| Det vises meldinger i vinduet. | Se Forstå MFP-meldinger. | | | |
| Det har satt seg fast papir i MFPen. | Se etter fastkjørt papir (se Fjerne fastkjørt papir). | | | |
| MFP-skjermen viser feil språk, eller viser ukjente tegn. | Konfigurer skjermspråket i kontrollpanelet på nytt. Velg Mene og deretter Konfigurer enhet. Velg Sestemoppsett og deretter Språk. Velg språket du ønsker, og deretter OK. | | | |
| MFPen fungerer ikke i det hele tatt. | Sett strømledningen hardt inn i den jordede kontakten og i MFPen. (Kontroller at det er strøm i strømkilden.) | | | |
| MFPen er slått på, men de interne viftene er ikke på. | Kontroller at linjespenningen er riktig for strømkonfigurasjonen til MFPen. (Se på etiketten ved siden av kontakten på baksiden av MFPen for å finne spenningskravene.) Hvis du bruker en strømfordeler og spenningen ikke er innenfor spesifikasjonen, setter du MFPen direkte inn i kontakten. | | | |
| MFP-spenningen er ikke riktig. | Kontroller at linjespenningen er innenfor riktig område. (Se på MFP- etiketten ved siden av kontakten på baksiden av MFPen for å finne spenningskravene.) | | | |
| Det har oppstått en feil under en digital send-jobb. Jobben mislyktes. | Det oppstår en feil på MFPen når den skal utføre en digital sending- jobb. Systemansvarlig må kontrollere statusen for SMTP-serveren. | | | |
| Gateway for e-post godtok ikke jobben fordi vedlegget er for stort. | Prøv å bruke et annet filformat eller send færre dokumentsider om gangen. | | | |
| Nettverkstilkobling kreves for digital sending. | MFPen kan ikke finne en nettverkstilkobling. Systemansvarlig må kontrollere om MFPen er koblet til nettverket. | | | |

Problemer med programvare, datamaskin og produktgrensesnitt

| Situasjon | Løsning Sett SKRIU UT PS-FEIL=På, og send deretter jobben på nytt for å skrive ut en PS-feilside. Hvis dette ikke identifiserer problemet, kan du prøve å slå av Ressumsspaning og I/U-bufning, eller prøve å installere mer minne (se under PCL- eller PS-skriftliste). | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| En side skrives ikke ut. | | | | | |
| En side skrives ut med avkuttede marger. | Hvis sidemargene er avkuttet, må du kanskje skrive ut siden med en oppløsning på 300 ppt eller installere mer minne. Prøv også å slå av Ressumsspaning og I/U-bufming. | | | | |
| En PS-feilside skrives ut. | Kontroller at utskriftsjobben er en PS-jobb. Se i programmet om det forventes at du sender en oppsetts- eller PS-hodefil til MFPen. Kontroller MFP-oppsettet i programmet for å være sikker på at MFPen er valgt. Kontroller kabelkoblingene for å forsikre deg om at de er ordentlig festet. Reduser grafikkompleksiteten. Legg til tilgjengelig minne ved å slå på Ressursspaning. | | | | |
| En tekstliste over PS-kommandoer skrives ut i stedet for PS-utskriftsjobben. | Innstillingen SPRAKUALG=AUTO på kontrollpanelet kan ha utført feil funksjon på grunn av en PS-kode som ikke er standard. Kontroller innstillingen SPRAKUALG for å se om den er satt til PS eller PCL. Hvis den er satt til PCL, setter du den til SPRAKUALG=AUTO. Hvis den er satt til AUTO, endrer du den til PS bare for denne utskriftsjobben. Sett innstillingen tilbake til AUTO når jobben er skrevet ut. | | | | |
| Forsøkte å bruke en diskresident skrift, som MFPen erstattet med en annen skrift. | Hvis du bruker PCL, skal du skrive ut PCL-skriftsiden og finne ut om skriften er på disken. Hvis du bruker PS, skal du skrive ut PS-skriftsiden og finne ut om skriften er på disken. Hvis skriften ikke er på disken, kan du bruke Device Storage Manager eller det Macintoshbaserte verktøyet for HP LaserJet til å laste ned skriften. | | | | |
| Automatisk installering konfigurerte ikke MFPen automatisk. | Konfigurer MFPen manuelt ved å velge Konfigurer. Velg en alternativ PPD-fil (se Kommunisere ved å bruke en HF Jetdirect-utskriftsserver (ekstrautstyr)). PPD-filen har kanskje endret navn. Hvis det er tilfelle, velger du PPD-filen med endret navn (se Kommunisere ved å bruke en Hf Jetdirect-utskriftsserver (ekstrautstyr)). Det kan ha oppstått en nettverkskø. | | | | |
| Det skrives ut blanke sider. | Slå MFPen av og deretter på igjen.Kontroller at skriverkassetten er satt inn riktig. | | | | |
| Får ikke tilgang til skuff 2 eller 3, eller skuff 4. | Kontroller at skuffskinnene er riktig justert for papirstørrelsen du bruker (se Legge papir i innskuffene). | | | | |

| Situasjon | Løsning | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| Problem med programvare på datamaskinen. | Kontroller at datamaskinen fungerer skikkelig ved å skrive ut fra et program du vet fungerer, eller ved å skrive ut en ren tekstfil hvis problemet ligger i programmet eller i driveren. (Dette kan for eksempel være C:\dir>LPTn der n er nummeret på datamaskinporten MFPen er koblet til, for eksempel LPT1.) For å kunne skrive ut siden, kan det hende at du må sende en papirmatingskommando fra datamaskinen. | | | | |
| Kontrollpanelinnstillinger, for eksempel OPPL®SNING eller PAPIRRETNING, fungerer ikke eller blir oversett. | Programkommandoer overstyrer kontrollpanelinnstillinger (se Bruke kontrollpanelmenyer hvis du vil ha informasjon om hvordan programmet fungerer med kontrollpanelinnstillinger). | | | | |
| Data fra en tidligere utskriftsjobb ligger fremdeles i MFP-bufferen. | Kontroller at du bruker riktig driver. En kompleks utskriftsjobb kan fortsatt være under behandling. Kontroller at MFPen ikke har stanset. Kontroller at kontrollpanelet viser BEHANDLER JOBB. Hvis MFPen har stanset, trykker du på START for å gjenoppta utskrift. Ta ut skriverkassetten, og kontroller om utskriftsmateriale har kjørt seg fast. Sett skriverkassetten på plass igjen. Åpne skuff 2 og 3. Kontroller at det er lagt i riktig utskriftsmateriale (se Spesifikasjoner for utskriftsmateriale). Lukk skuffene. | | | | |
| Data mangler, men det vises ingen MFP-meldinger. | Kontroller programmet for å være sikker på at utskriftsfilen ikke inneholder feil. Kontroller kabelen for å være sikker på at den er koblet riktig til MFPen og datamaskinen. Parallellkabelen kan være defekt. Bruk en kabel av høy kvalitet. (Se Deler og ekstrautstyr, eller gå til www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp for å få tak i delenummeret til en HP-kabel.) Kontroller nettverksforbindelsen. | | | | |
| Datalampe blinker, men ingenting skrives ut. | Kontroller at du bruker riktig driver. En kompleks utskriftsjobb kan fortsatt være under behandling. Kontroller at MFPen ikke har stanset. Kontroller at kontrollpanelet viser BEHANDLER JOBB. Ta ut skriverkassetten, og kontroller om utskriftsmateriale har kjørt seg fast. Sett skriverkassetten på plass igjen. Åpne skuff 2 og 3. Kontroller at det er lagt i riktig utskriftsmateriale (se Spesifikasjoner for utskriftsmateriale). Lukk skuffene. | | | | |
| Det kan hende at driveren ikke er konfigurert til å skrive ut på begge sider av papiret. | Kontroller at alternativet for utskrift på begge sider av papiret er riktig konfigurert i driveren. | | | | |
| Fastkjørt papir i ekstrautstyr for tosidig utskrift. | Kontroller at du bruker papirvekter og -størrelser som støttes (se Spesifikasjoner for utskriftsmateriale). | | | | |

Situasjon Løsning Det tar lengre tid å skrive ut Kontroller at MFPen viser KLAR. første side enn etterfølgende Sett Dvalemodus-funksjonen til en lengre tidsperiode (se sider. Konfigurasjonsside). Hvis det tar lengre tid å skrive ut en side på grunn av kompliserte formateringskommandoer, er det ikke sikkert at endring av Dvalemodus-innstillingen forbedrer utskriftshastigheten. Det kan være lurt å forenkle siden. Det skrives ut uleselige sider, Kontroller at programmet er konfigurert for riktig MFP. det er overskrivinger eller Bytt ut grensesnittkabelen (I/U) med en kabel du vet virker, for å se bare deler av siden skrives ut. om kabelen er defekt. Parallellkabelen kan være defekt. Bruk en kabel av høy kvalitet. (Se Deler og ekstrautstyr, eller gå til www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp for å få tak i et delenummer til HP-kabelen.) Sett SPRAKUALG på Konfigurasjon-menyen til AUTO (se SPRAKUALG=AUTO). MFPen kan være satt til PCL, og det er sendt en PS-jobb til MFPen, eller omvendt. Data som er sendt til MFPen, kan være ødelagt. Prøv å sende en annen fil for å se om den skrives ut. Generelle problemer med Kontroller at jobben som skal stiftes, ikke er mer enn 5 mm gjentatt fastkjøring av stifter. (0,1 tommer) tykk. Stifteenheten kan ha fastkjørte stifter som sperrer tilgang til magasinet. Fjern løse stifter og papirstøv inne i stifteenheten (se Fjerne stifter som har satt seg fast i stifte-/stableenheten). Hvis du skriver ut en EPS-fil, kan du prøve å laste ned skrifter som Jobben har feil skrifter. finnes i EPS-filen til MFPen, før du skriver ut. Bruk Verktøy for HP LaserJet (se Programvare for Macintosh-maskiner). Hvis dokumentet ikke skrives ut med skriftene New York, Geneva eller Monaco, går du til dialogboksen Utskriftsformat og velger Valg for endre skriften. Jobben blir ikke sendt til Et annet produkt med samme eller lignende navn kan ha mottatt ønsket produkt. utskriftsjobben. Kontroller at MFP-navnet tilsvarer det navnet som er valgt i Velger (se Kommunisere ved å bruke en HP Jetdirectutskriftsserver (ekstrautstyr)). Jobben skrives ut i Courier Den forespurte skrifttypen er ikke tilgjengelig i MFPen, eller finnes (MFPens standardskrift) i ikke på disken. Bruk et skriftnedlastingsverktøy til å laste ned stedet for skriften du ba om. skriften du vil ha. Skrifter som er lastet inn i minnet, slettes når MFPen slås av. De slettes også hvis ressurssparing ikke brukes, og du bytter språk for å skrive ut en PCL-jobb. Skrifter på disk påvirkes ikke av PCLjobber eller av at MFPen slås av. Skriv ut en PS-skriftside for å bekrefte at skriften er tilgjengelig. Hvis en diskskrift ser ut til å mangle, kan det være fordi det ble brukt et programvareverktøy til å slette skriften, fordi disken ble initialisert på nytt, eller fordi diskstasjonen ikke er installert på riktig måte. Skriv ut en konfigurasjonsside for å bekrefte at disken er installert og fungerer på riktig måte. Skriv ut en diskkatalog for å identifisere tilgjengelige skrifter.

| Situasjon | Løsning | | | |
|---|---|--|--|--|
| Jobben skrives ut på feil side av papiret. | Kontroller at du har lagt i papiret på riktig riktig. (Se Legge papir i innskuffene.) | | | |
| | Hvis du skriver ut på én side, legger du papiret i skuff 1 med utskriftssiden opp. Legg papir i skuff 2, 3 og skuff 4 med utskriftssiden ned. | | | |
| | Hvis du skriver ut på begge sider, legger du papiret i skuff 2 eller 3 eller skuff 4 med den første utskriftssiden opp. | | | |
| Jobben ble ikke skrevet ut på begge sider. | Skriv ut en konfigurasjonsside for å kontrollere at ekstrautstyret for tosidig utskrift er riktig installert (se Konfigurasjonsside). | | | |
| | Kontroller at ekstrautstyret for tosidig utskrift er konfigurert i driveren. | | | |
| | Kontroller at programvaren ikke overstyrer driverinnstillingen. | | | |
| Jobben ble ikke stiftet. | Det kan hende at jobber som er sendt til stifteenheten, ikke blir stiftet av én eller flere av disse årsakene: | | | |
| | Jobber på én side stiftes ikke. | | | |
| | Stifteenheten er tom for stifter, og AUTO-FORTSETT er satt til På. | | | |
| | Feil papirstørrelse eller -type ble brukt til jobben. | | | |
| | Mer enn 50 sider ble sendt til stifteenheten. Dette overskrider kapasiteten. | | | |
| | Stifteenheten er bøyd, eller det er ødelagte stifter i stiftehodet. | | | |
| | Det ble nylig fjernet en fastkjørt stift (det kan hende at opptil to jobber etter hverandre ikke ble stiftet). | | | |
| | Jobben ble sendt til en annen skuff enn stifteskuffen, fordi feil papirstørrelse eller -type ble brukt til jobben. | | | |
| | Skriverkabelen til stifteenheten kan være defekt eller ikke ordentlig tilkoblet. | | | |
| Jobben gikk til et annet sted enn forventet. | Feil papirstørrelse eller -type ble brukt til jobben. (Se Spesifikasjoner for utskriftsmateriale.) | | | |
| Siste side ble ikke skrevet ut, | Kontroller at du bruker riktig driver. | | | |
| og Data-lampen er på. | En kompleks utskriftsjobb kan fortsatt være under behandling. | | | |
| | Det kan hende at MFPen venter på slutten av en fil som ikke fulgte med inhen Volg Fred ved for å gende den med inhen Volg Fred ved for å gende den med inhen volg for å gende den ved for å gende den med inhen volg for å gende den ved for å g | | | |
| | med jobben. Velg Fortsett for å sende den. Kontroller at MFPen ikke har stanset. Kontroller at kontrollpanelet viser BEHANDLER JOBB. | | | |
| | Ta ut skriverkassetten, og kontroller om utskriftsmateriale har kjørt seg fast. Sett skriverkassetten på plass igjen. | | | |
| | Åpne skuff 2 og 3. Kontroller at det er lagt i riktig papir. (Se Spesifikasjoner for utskriftsmateriale.) Lukk skuffene. | | | |
| Problemer med nettverk eller delt skriver. | Kontroller om det er problemer med nettverket eller delt skriver ved å koble datamaskinen direkte til MFPen og skrive ut fra et program du vet fungerer. Hvis du mistenker at det er nettverksproblemer, kontakt systemansvarlig eller se i nettverksdokumentasjonen som fulgte med nettverkskortene. | | | |
| Skuff 4 fungerer ikke. | Strømledningen er ikke plugget skikkelig inn i MFPen og kontakten. Ta ut og koble til strømledningen på nytt. | | | |

| Situasjon | Løsning | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Utskriften går ikke til riktig utmatingssted. | Kontroller at det er valgt riktig utskuff i driveren. Se i den elektroniske hjelpen hvis du vil vite mer om hvordan du endrer driverinnstillinger. Utskriftsmaterialet oppfyller ikke spesifikasjonene til denne utskuffen (se Spesifikasjoner for utskriftsmateriale). | | | | |
| Problemer med fastkjørt papir og papirmating. | Se Slik fjerner du fastkjørt utskriftsmateriale i skuff 2 og 3 eller Slik fjerner du fastkjørt utskriftsmateriale i skuff 4. | | | | |
| | Kontroller at spesifikasjonene for utskriftsmaterialet er innenfor det anbefalte utvalget. (Se Spesifikasjoner for utskriftsmateriale.) Kontroller at papirskinnene er riktig justert og ikke er forskjøvet. (Se Legge papir i innskuffene.) | | | | |
| | Utfør vedlikehold hvis MFPen ber om det. | | | | |
| MFPen gjenkjenner ikke ekstrautstyret for tosidig utskrift. | Skriv ut en konfigurasjonsside for å kontrollere at ekstrautstyret for tosidig utskrift er riktig installert (se Konfigurasjonsside). Slå av MFPen. Fjern og sett inn enheten på nytt. Slå på MFPen. Kontroller at ekstrautstyret for tosidig utskrift er konfigurert i driveren. | | | | |
| MFPen gjenkjenner ikke harddisken. | Slå av MFPen, og kontroller at harddisken er satt på plass riktig og er festet ordentlig. | | | | |
| MFPen gjenkjenner ikke skuff 4. | Kontroller at du har valgt skuff 4 i driveren (se Nyttig programvare for økt fleksibilitet). Slå MFPen av og deretter på igjen. Kontroller at strømledningen er satt inn i skuff 4. Hvis MFPen fremdeles ikke gjenkjenner skuff 4, kontakter du forhandleren eller en HP-autorisert serviceleverandør. | | | | |
| MFPen gjenkjenner ikke stifteenheten. | Kontroller kabelen til stifteenheten. Pass på at den er koblet riktig til i begge ender. | | | | |
| MFPen henter utskriftsmateriale fra feil skuff. | Kontroller at programmet velger riktig papirstørrelse eller -type. Kontroller at driveren til programmet er riktig installert, konfigurert og kan be om den ønskede papirstørrelsen og -typen. Den forespurte størrelsen for utskriftsmateriale er ikke lagt i skuffen som er valgt. MFPen henter utskriftsmateriale fra den neste standardskuffen som inneholder den riktige størrelsen. Legg riktig utskriftsmateriale i skuffen, og kontroller at den er riktig justert. Legg nok utskriftsmateriale i skuffen til å fullføre utskriftsjobben. Hvis du valgte skuff 2, 3 eller skuff 4 og ikke slo av MFPen da du installerte den, gjenkjenner ikke MFPen skuffen og henter papir fra den neste skuffkilden som er standard. Slå MFPen av og deretter på igjen, og den vil gjenkjenne skuffen. | | | | |
| Problemer med MFP- grensesnittet. | Skriv ut en konfigurasjonsside fra kontrollpanelet for å kontrollere at grensesnittkonfigurasjonene som vises på utskriften, samsvarer med dem på vertsmaskinen (se Konfigurasjonsside). | | | | |

| Situasjon | Løsning | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| MFPen er av eller ikke koblet til en aktiv strømkilde. | Kontroller at strømkablene er satt skikkelig inn i både MFP- komponentene og den aktive strømkilden. Kontroller at MFPen er slått på. | | | | |
| MFPen er klar, men mottar ikke data (datalampen blinker ikke). | Kontroller om det finnes løse I/U-kabelforbindelser på MFPen og datamaskinen eller nettverksporten. Prøv I/U-kabelen på et system du vet fungerer. Kontroller at det ble valgt riktig grensesnittkabel, og at den er riktig koblet til både MFPen og datamaskinen. Hvis kabelen ikke er riktig konfigurert, se i starthåndboken hvis du vil ha konfigurasjonsinformasjon. Hvis skriveren er koblet til et nettverk, skriver du ut en Jetdirectkonfigurasjonsside for å kontrollere om det er grensesnitt- eller nettverksproblemer (se Konfigurasjonsside). | | | | |
| MFPen reagerer vanligvis svært sent. | MFP-hastigheten avhenger sterkt av hvordan programmet er konfigurert, hvilken driver du bruker, og hvor stor trafikk det er på nettverket. Se i <i>starthåndboken</i> hvis du vil ha konfigurasjonsinformasjon. Det kan hende at du må installere mer minne (se Installere minne). | | | | |
| Problem med MFP-port. | Kontroller at datamaskinporten er konfigurert og fungerer som den skal. En måte å kontrollere dette på er å koble en annen MFP til denne porten og skrive ut fra et program du vet fungerer. | | | | |
| MFPen skriver ut med feil skrifter eller formater. | Skriften finnes ikke på MFPen og må lastes ned fra programmet, eller du må installere riktig skrift-DIMM. Kontroller programmet for å være sikker på at riktig driver er installert og konfigurert. Hvis du vil kontrollere om skriften du har valgt, er tilgjengelig, skriver du ut en PS- eller PCL-skriftliste (se Menyen Informasjon). Programvaren valgte en annen skrift for en skrift som ikke er tilgjengelig på MFPen. (Se i håndboken til programmet hvis du vil ha mer informasjon om skriftvalg.) | | | | |
| Utskriften stopper midt i jobben. | Se etter en feilmelding i vinduet på kontrollpanelet. Hvis du er i et nettverk, må du kontrollere at datamaskinen er riktig konfigurert, og at det ikke er et nettverksproblem (kontakt systemansvarlig). Kontroller linjespenningen for å være sikker på at den er jevn og innenfor MFP-spesifikasjonene. (Se Krav til strømforsyning.) Slå MFPen av og deretter på igjen. Kontroller tidsavbruddsinnstillingen i nettverksprogrammet. Det kan hende at du må øke verdien. Hvis du prøver å kopiere en fil til MFPen fra DOS-ledeteksten, kan du bruke kopieringskommandoen COPY [filnavn] LPTn /B skriverport, for eksempel LPT1 (der n er portnummeret). Merk For å få skrevet ut siden, kan det hende at du må sende en arkmatingskommando fra datamaskinen. | | | | |
| PS-utskriftsjobb skrives ikke ut fra en Macintosh-maskin. | Kontroller konfigurasjonen i kategorien PostScript i Windows. Kontroller at Protokoll er satt til AppleTalk, og at Binary Data (Binærdata) ikke er valgt. | | | | |

| Situasjon | Løsning Kontroller portinnstillingene i operativsystemet for å være sikker på at utskriftsjobben sendes til den riktige porten (for eksempel LPT1). | | |
|---|---|--|--|
| Programvaren velger feil port. | | | |
| Macintosh-maskinen kommuniserer ikke med MFPen. | Kontroller at KLAR vises på kontrollpanelet. Kontroller at riktig driver er valgt på venstre halvdel i Velger. Kontroller deretter at ønsket MFP-navn er valgt (merket) på høyre halvdel i Velger. Etter at driveren er installert og konfigurert med PPD-filen, kommer et symbol til syne ved siden av MFP-navnet. | | |
| | Hvis MFPen er koblet opp i et nettverk med flere soner, må du kontrollere at det er valgt riktig sone i boksen AppleTalk-soner i Velger. | | |
| | Kontroller at det er valgt riktig MFP i Velger ved å skrive ut en konfigurasjonsside (se Konfigurasjonsside). Kontroller at navnet til MFPen som vises på konfigurasjonssiden, samsvarer med MFPen i Velger. | | |
| | Kontroller at AppleTalk er aktiv. (Velg dette i Velger eller AppleTalk-kontrollpanelet, avhengig av hva som er aktuelt for din OS-versjon.) | | |
| | Kontroller at datamaskinen og MFPen befinner seg i samme nettverk. Fra Kontrollpaneler på Apple-menyen velger du kontrollpanelet Nettverk (eller AppleTalk), og deretter det riktige nettverket (for eksempel LocalTalk eller EtherTalk). | | |
| Driverikonet vises ikke i Velger. | Kontroller at Velger-tillegget Apple LaserWriter 8 finnes i Tillegg- mappen. Hvis det ikke finnes noen steder på systemet, kan du hente driveren fra program-CDen for Macintosh OS-systemet fra Apple Computer, Inc, eller se HPs kundestøtteinstruksjoner, eller gå til www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp. | | |

Kommunisere ved å bruke en HP Jetdirect-utskriftsserver (ekstrautstyr)

Hvis du kjøper en ekstra intern HP Jetdirect-utskriftsserver og det er umulig å kommunisere med MFPen over nettverket, må du kontrollere at utskriftsserveren fungerer. Se på konfigurasjonssiden til Jetdirect etter meldingen I/U-KORT KLART.

Slik skriver du ut en konfigurasjonsside

- Velg Mens.
- 2 Velg Informasjon.
- Velg Konfigurasjonsside.

Hvis du vil ha informasjon om feilsøking, ser du i dokumentasjonen som fulgte med utskriftsserveren.

Kommunisere ved å bruke den innebygde HP Jetdirectutskriftsserveren

HP LaserJet 9040mfp og LaserJet 9050mfp har en innebygd utskriftsserver. Hvis du ikke kan kommunisere med MFPen via nettverket, kontrollerer du at den innebygde utskriftsserveren fungerer. Se på konfigurasjonssiden til Jetdirect etter meldingen IZU-KORT KLART og etter de riktige innstillingene for nettverkskonfigurasjon. Se Slik skriver du ut en konfigurasjonsside hvis du vil vite mer om hvordan du gjør dette.

Kontroller at utskriftsserveren opprettet en forbindelse til nettverket automatisk.

- Kontroller at en lysdiode for forbindelse på MFPens lokalnettkontakt (RJ-45) er tent, som angir en vellykket forbindelse. En forbindelsesfeil angis av at ingen av de to lysdiodene er tent.
- Kontroller om det er noen feilmeldinger på konfigurasjonssiden for den innebygde Jetdirectutskriftsserveren. Meldingen TAP AU BEREBØLGE FEIL angir en forbindelsesfeil.

Ved forbindelsesfeil kontrollerer du alle nettverkskabelkoblingene. I tillegg kan du prøve å konfigurere forbindelsesinnstillingene på den innebygde utskriftsserveren manuelt ved å bruke kontrollpanelmenyene på MFPen (MENY, KONFIGURER ENHET, IZU, INNEBYGD JETDIRECT-MENY, TILKOBLINGSHASTIGHET).

Merk

HP Jetdirect-utskriftsservere er tilgjengelige for mange forskjellige nettverkstilkoblinger, inkludert trådløse 802.11-nettverk.

Kontrollere MFP-konfigurasjonen

Fra kontrollpanel kan du skrive ut sider som viser detaljer om MFPen og gjeldende konfigurasjon. Følgende informasjonssider er beskrevet her:

- Menyoversikt
- Konfigurasjonsside
- Jetdirect-side
- Statusside for rekvisita
- Forbruksside
- PCL- eller PS-skriftliste
- Filkatalogside
- Hendelseslogg

Bruk fremgangsmåten nedenfor for å skrive ut disse informasjonssidene. Se deretter i de aktuelle delene nedenfor hvis du vil ha mer informasjon om hver side.

Slik skriver du ut en informasjonsside

- 1 Velg Mens.
- 2 Velg Informasjon.
- **3** Bla til informasjonssiden du ønsker, og velg den aktuelle siden.

Menyoversikt

Hvis du vil vise gjeldende innstillinger for menyene og funksjonene som er tilgjengelige på kontrollpanelet, skriver du ut en menyoversikt for kontrollpanelet:

- 1 Velg Mens.
- 2 Velg Informasjon.
- 3 Velg Skr ut menyoversikt.

Mange av disse verdiene kan overstyres fra driveren eller programmet. Det kan være lurt å oppbevare menyoversikten nær MFPen til referanseformål.

Innholdet på menyoversikten kan variere, avhengig av hvilket ekstrautstyr som er montert på MFPen. Hvis du vil se en fullstendig oversikt over funksjonene på kontrollpanelet og mulige verdier, kan du se under Kontrollpanelmenyer. Hvis du vil endre en innstilling på kontrollpanelet, kan du se under Kontrollpanelmenyer.


Konfigurasjonsside

Bruk konfigurasjonssiden til å se på gjeldende MFP-innstillinger, som en hjelp når du feilsøker MFP-problemer, og til å bekrefte installeringen av ekstrautstyr, for eksempel minne (DIMM-moduler), skuffer og skriverspråk.

Merk

Hvis du har installert en HP Jetdirect-utskriftsserver, skrives det også ut en HP Jetdirect-konfigurasjonsside.

Konfigurasjonssiden inneholder følgende informasjon:

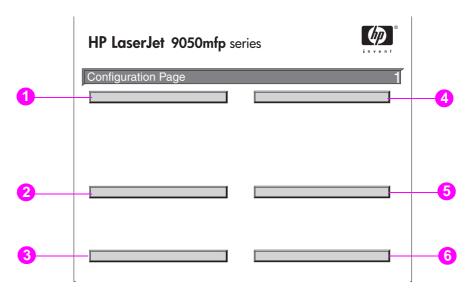


- 1 Enhetsinformasjon viser serienummeret, antall sider og annen MFP-informasjon.
- 2 Hendelseslogg viser antall oppføringer i loggen, maksimalt antall oppføringer som er synlige, samt de tre siste oppføringene. Den andre siden av hendelsesloggen er produsentens side. Denne siden inneholder informasjon som kan hjelpe HPs kundestøtterepresentanter å rette mulige MFP-feil.
- 3 Installerte språkvalg og alternativer viser alle installerte MFP-språk (som PCL og PS), og viser utstyr som er installert i hvert DIMM- og EIO-spor.
- **4 Minne** viser informasjon om MFP-minnet, PCL Driver Work Space (DWS) og I/U-bufring samt informasjon om ressurssparing.
- 5 Sikkerhet viser statusen til kontrollpanellås, kontrollpanelpassord og diskstasjon.
- 6 Papirskuffer og ekstrautstyr viser størrelsesinnstillinger for alle skuffer, og viser papirhåndteringsutstyr som er installert.

Merk

Tallene i prøveutskriften samsvarer med tallene i MFP-meldingene. (Se HPs kundestøtteinstruksjoner, eller gå til www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp. Innholdet på konfigurasjonssiden kan variere, avhengig av ekstrautstyret som i øyeblikket er installert på MFPen.

Jetdirect-side

Den andre siden som skal skrives ut under konfigurasjonen, er Jetdirect-siden, som inneholder følgende informasjon:

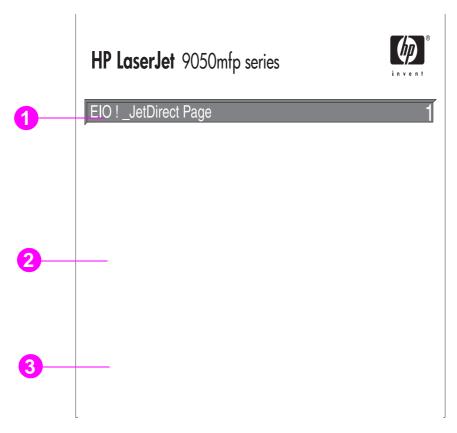


- **1 HP Jetdirect-konfigurasjon** viser MFP-status, modellnummer, maskinvareadresse, fastvareversjon, portvalg, portkonfigurasjon, automatisk oppkobling, produksjons-ID og produksjonsdato.
- 2 Nettverksstatus viser det totale antallet pakker som er mottatt, unicast-pakker som er mottatt, ødelagte pakker som er mottatt, rammefeil som er mottatt, det totale antallet pakker som er overført, pakker som ikke kan sendes, overføringskollisjoner og kollisjoner på grunn av sen overføring.
- **3 Protokollinformasjon** viser statusen for TCP/IP, IPX/SPX, Novell/NetWare, AppleTalk og DLC/LLC.

Statusside for rekvisita

Bruk statussiden for rekvisita til å hente frem informasjon om tonerkassetten i MFPen, gjenværende mengde toner i kassetten og antall sider og jobber som er behandlet. Denne siden gir også informasjon om anbefalt tidspunkt for neste forebyggende vedlikehold.

Statussiden for rekvisita inneholder følgende informasjon:

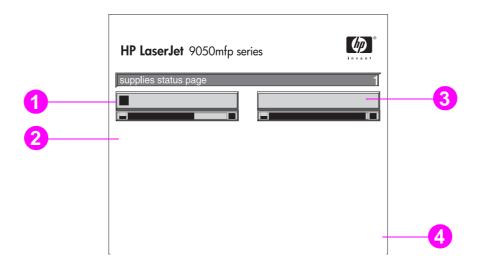


- 1 Kassettinformasjon viser hvor mye toner som er tilgjengelig i skriverkassetten, beregnet antall sider som gjenstår for tonermengden som er igjen i kassetten, totalt antall sider og jobber som er behandlet, produksjonsdato og serienummer for skriverkassett og hvordan du kan resirkulere skriverkassetter fra HP.
- **2 Enhetsinformasjon** viser totalt antall utskriftssider, intervall for forebyggende vedlikehold, antall sider til anbefalt tidspunkt for neste vedlikehold og MFPens serienummer.
- **3** Annen rekvisitainformasjon viser hvor mange prosent av vedlikeholdssettet som er brukt, og HP-delenumrene.
- 4 Bestillingsinformasjon gir informasjon om hvordan du bestiller rekvisita.

Forbruksside

Bruk forbrukssiden til å hente informasjon om sidestørrelsene og antall sider som er skrevet ut, kopiert og sendt.

Forbrukssiden inneholder følgende informasjon:

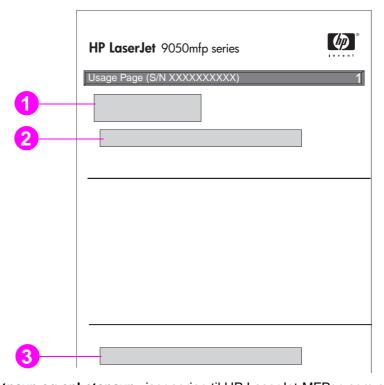

- 1 **Produktnavn og enhetsnavn** viser serien til HP LaserJet-MFPen som er i bruk.
- 2 Totalt forbruk viser hvilke typer sider som er skrevet ut, kopiert og skannet, antall enkeltsider som er skrevet ut, kopiert og skannet, antall dobbeltsider som er skrevet ut, kopiert og skannet, og det totale antallet sider som er skrevet ut, kopiert eller skannet.
- 3 Dekning viser hvor mye toner som er brukt på alle sidene som er skrevet ut.

PCL- eller PS-skriftliste


Bruk skriftlisten til å se hvilke skrifter som i øyeblikket er installert på MFPen. (Skriftlisten viser også hvilke skrifter som er residente på en harddisk eller flash-DIMM.)

PS-skriftlisten viser hvilke PS-skrifter som er installert, og gir et eksempel på disse skriftene. Nedenfor finner du en beskrivelse av den informasjonen som finnes på PCL-skriftlisten:

- Skrift opplyser om navn på skrifter og gir eksempler på disse.
- Tegnbr./Punkt angir tegnbredden og punktstørrelsen til skriften.
- Escape-sekvens (en PCL 5e-programmeringskommando) brukes til å velge den aktuelle skriften. (Se forklaringen nederst på skriftlistesiden.)
- Skriftnr. er det nummeret som brukes når du velger skrifter fra kontrollpanelet (ikke fra programmet). Du må ikke forveksle skriftnummeret med skrift-IDen (se informasjon nedenfor). Nummeret angir DIMM-sporet der skriften er lagret.
 - NEDLASTET: Nedlastede skrifter som er residente i MFPen til andre skrifter blir lastet ned for å erstatte dem, eller til MFPen blir slått av.
 - INTERN: Permanente skrifter i MFPen.
- Skrift-ID er det nummeret du tilordner nedlastede skrifter når du laster dem ned via programmer.

Hendelsesloggside

Den første siden i hendelsesloggen inneholder følgende informasjon:

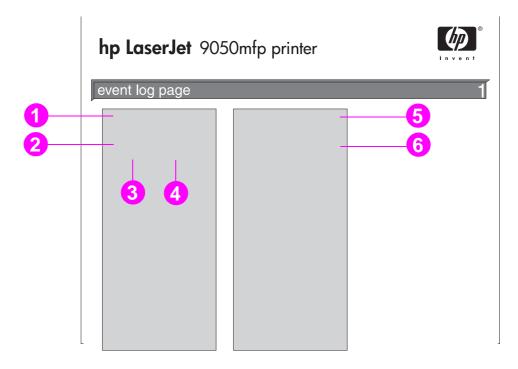

- 1 **Gjeldende sideantall** viser antall sider som er skrevet ut fra MFPen.
- **2 Nummer** viser rekkefølgen hendelsene oppstod i. Den siste hendelsen har det høyeste nummeret.
- 3 Hendelse viser den interne hendelseskoden for hver hendelse.
- **4 Sideantall** viser antall sider som er skrevet ut fra MFPen da hendelsen oppstod.
- **5 Serienummer** viser serienummeret til MFPen.
- **6 Beskrivelse eller språkvalg** viser om hendelsen oppstod på grunn av et problem i språkvalget til MFPen eller fastkjørt papir i MFPen.

Den andre siden av hendelsesloggen er produsentens side. Denne siden inneholder informasjon som kan hjelpe HPs kundestøtterepresentanter å rette mulige MFP-feil.

Slik skriver du ut en hendelseslogg

- Velg Mens.
- 2 Bla til og velg Diagnostikk.
- 3 Blatil og velg Skriv ut hendelseslogs.

Skrive ut en papirbanetest

Papirbanetesten kan brukes til å bekrefte at forskjellige papirbaner fungerer slik de skal, eller til å feilsøke problemer med skuffkonfigurasjon.

Slik skriver du ut en papirbanetest

- 1 Velg Mens.
- 2 Bla til og velg Diagnostikk.
- 3 Bla til og velg Papirbanetest.
- 4 Bla for å velge innskuffen du vil teste, utskuffen, ekstrautstyret for tosidig utskrift (hvis det er installert) og antall kopier, og velg <code>IK</code> når du har angitt en verdi for alle. Når du har valgt det siste alternativet, starter papirbanetesten automatisk.

A Spesifikasjoner

Oversikt

Denne delen beskriver noen av produktspesifikasjonene.

- Vektekvivalenstabell for papir
- Spesifikasjoner for utskriftsmateriale
- Miljøspesifikasjoner

NOWW Oversikt 177

Vektekvivalenstabell for papir

Bruk denne tabellen til å bestemme tilnærmet ekvivalent basisvekt i forhold til andre vektspesifikasjoner enn vekten for Bond (USA). Hvis du for eksempel skal bestemme ekvivalensen av papirvekten for 20 lb Bond (USA) i forhold til vekten på Cover (USA), finner du vekten for Bond (i rad 2, første kolonne) og leser langs raden til vekten for Cover (i den tredje kolonnen). Ekvivalensen er 75 g/m² (28 lb).

Merk

Skyggelagte områder angir en standardvekt for denne kvaliteten.

| Bond (USA), vekt (lb) | Text/ Book (USA), vekt (lb) | Cover (USA), vekt (lb) | Bristol (USA), vekt (lb) | Index (USA), vekt (lb) | Tag (USA), vekt (lb) | Metrisk vekt (g/m²) |
|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 17 | 43 | 24 | 29 | 35 | 39 | 64 |
| 20 | 50 | 28 | 34 | 42 | 46 | 75 |
| 21 | 54 | 30 | 36 | 44 | 49 | 80 |
| 22 | 56 | 31 | 38 | 46 | 51 | 81 |
| 24 | 60 | 33 | 41 | 50 | 55 | 90 |
| 27 | 68 | 37 | 45 | 55 | 61 | 100 |
| 28 | 70 | 39 | 49 | 58 | 65 | 105 |
| 32 | 80 | 44 | 55 | 67 | 74 | 120 |
| 34 | 86 | 47 | 58 | 71 | 79 | 128 |
| 36 | 91 | 50 | 62 | 75 | 83 | 135 |
| 39 | 100 | 55 | 67 | 82 | 91 | 148 |
| 42 | 107 | 58 | 72 | 87 | 97 | 157 |
| 43 | 110 | 60 | 74 | 90 | 100 | 163 |
| 47 | 119 | 65 | 80 | 97 | 108 | 176 |
| 53 | 134 | 74 | 90 | 110 | 122 | 199 |
| 58 | 146 | 80 | 98 | 120 | 133 | 216 |

Utskriftsrekvisita

| Funksjon | Delenummer | Beskrivelse eller bruk |
|---|-------------------|--|
| Skriverkassett | C8543X | et gjennomsnitt på 30 000 sider med en dekning på 5 % Ekstra, HP maksimal kapasitet, smart skriverkassett. |
| HP LaserJet svart-hvitt transparenter Letter (8,5 x 11 tommer), eske à 50 ark A4 (210 x 297 mm), eske à 50 ark | 92296T 92296U | Spesielt utviklet for HP LaserJet svart-hvitt- skrivere. Spesifikasjoner: 4.3 mm tykkelse. Dobbeltsidig belegg. |
| HP LaserJet Soft Gloss-papir Letter (8,5 x 11 tommer), eske à 50 ark A4 (210 x 297 mm), eske à 50 ark | C4179A C4179B | Brukes i HP LaserJet-skrivere, farge og svart- hvitt. Bestrøket papir, egnet til forretningsdokumenter med rike effekter, for eksempel brosjyrer, salgsmateriell og dokumenter med grafikk og fotografiske bilder. Spesifikasjoner: 14,5 kg. Tosidig glansbelegg. |
| HP Premium Choice LaserJet-papir Letter (8,5 x 11 tommer), eske à 10 ris, 500 ark i hvert A4 (210 x 297 mm), eske à 4 ris, 500 ark | HPU1132 CHP410 | Brukes i HP LaserJet-skrivere, farge og svart- hvitt. Et tungt og meget lyst papir til dokumenter med rike effekter, for eksempel CVer, brosjyrer, rapporter og presentasjoner. |
| i hvert Tabloid (11 x 17 tommer), eske à 6 ris, 250 ark i hvert | HPU1732 | Spesifikasjoner: 98 lyshet, ca. 15 kg. |
| A3 (420 x 297 mm), eske à 4 ris, 500 ark i hvert | CHP420 | |
| HP LaserJet-papir Letter (8,5 x 11 tommer), eske à 10 ris, 500 ark i hvert | HPJ1124 | Gir bedre ytelse for alle HP LaserJet-skrivere. Tyngre til brevhode, viktige memoer, juridiske dokumenter, postreklame og korrespondanse. |
| Letter (8,5 x 11 tommer), 3-hulls, eske à 10 ris, 500 ark i hvert | HPJ113H | Spesifikasjoner: 96 lyshet, ca. 11 kg. |
| Legal (8,5 x 14 tommer), eske à 10 ris, 500 ark i hvert | HPJ1424 | |
| A4 (210 x 297 mm), eske à 5 ris, 500 ark i hvert | CHP310 | |
| Tabloid (11 x 17 mm), eske à 5 ris, 500 ark i hvert | HPJ1724 | |
| HP -papir | | Brukes i laser- og blekkskrivere. Utviklet |
| Letter (8,5 x 11 tommer), eske à 10 ris, 500 ark i hvert | HPP1122 | spesielt for små virksomheter og hjemmekontorer. Tyngre og lysere enn koningnir |
| A4 (210 x 297 mm), eske à 5 ris, 500 ark i hvert | CHP210 | kopipapir. Spesifikasjoner: 92 lyshet, 10 kg. |
| A3 (420 x 297 mm), eske à 5 ris, 500 ark i hvert | CHP220 | |

Utskriftsrekvisita

| Funksjon | Delenummer | Beskrivelse eller bruk |
|---|------------|--|
| HP flerfunksjonelt papir | | Brukes i alle typer kontorutstyr (laser- og |
| Letter (8,5 x 11 tommer), eske à 10 ris, 500 ark i hvert | HPM1120 | blekkskrivere, kopi- og faksmaskiner). Utviklet for virksomheter som vil dekke alle |
| Letter (8,5 x 11 tommer), eske à 5 ris, 500 ark i hvert | HPM115R | kontoroppgavene med én papirtype. Lysere og glattere enn annet kontorpapir. |
| Letter (8,5 x 11 tommer), 3-hulls, eske à 10 ris, 500 ark i hvert | HPM113H | Spesifikasjoner: 90 lyshet, ca. 10 kg. |
| Legal (8,5 x 14 tommer), eske à 10 ris, 500 ark i hvert | HPM1420 | |
| Tabloid (11 x 17 tommer) eske à 5 ris, 500 ark i hvert | HPM1720 | |
| HP Office-papir | | Brukes i alle typer kontorutstyr (laser- og |
| Letter (8,5 x 11 tommer), eske à 10 ris, 500 ark i hvert | HPC8511 | blekkskrivere, kopi- og faksmaskiner). Egnet til standardutskrift av store volumer. Lysere enn |
| Letter (8,5 x 11 tommer), 3-hulls, eske à 10 ris, 500 ark i hvert | HPC3HP | standard papirtyper. Spesifikasjoner: 87 lyshet, ca. 10 kg. |
| Legal (8,5 x 14 tommer), eske à 10 ris, 500 ark i hvert | HPC8514 | |
| A4 (210 x 297 mm), eske à 5 ris, 500 ark i hvert | CHP110 | |
| Tabloid (11 x 17 tommer) eske à 5 ris, 500 ark i hvert | HPC1117 | |
| HP kontorpapir, resirkulert | | Brukes i alle typer kontorutstyr (laser- og |
| Letter (8,5 x 11 tommer), eske à 10 ris, 500 ark i hvert | HPE1120 | blekkskrivere, kopi- og faksmaskiner). Egnet til store utskriftsvolumer. |
| Letter (8,5 x 11 tommer), 3-hulls, eske à 10 ris, 500 ark i hvert | HPE113H | Oppfyller U.S. Executive Order 13101 for miljøvennlige produkter. |
| Legal (8,5 x 14 tommer), eske à 10 ris, 500 ark i hvert | HPE1420 | Spesifikasjoner: 84 lyshet, ca. 10 kg, 30 % gjenbruksmasse. |

Spesifikasjoner for utskriftsmateriale

HP LaserJet-produkter produserer førsteklasses utskriftskvalitet. Denne MFPen håndterer flere ulike typer utskriftsmaterialer, for eksempel vanlig skrivepapir (inkludert resirkulert papir), konvolutter, etiketter, transparenter og egendefinerte papirstørrelser. Egenskaper som vekt, fiber- og fuktighetsinnhold er viktige faktorer som har innvirkning på produktytelsen og utskriftskvaliteten.

MFPen kan bruke flere forskjellige papirtyper og annet utskriftsmateriale i henhold til retningslinjene i denne brukerhåndboken. Papir som ikke oppfyller disse kravene, kan gi følgende problemer:

- dårlig utskriftskvalitet
- flere fastkjøringer og mating av flere ark
- for tidlig slitasje på MFPen, noe som krever reparasjon

Bruk bare papir og utskriftsmateriale fra HP for å oppnå best resultat. Hewlett-Packard kan ikke anbefale bruk av andre merker. HP har ingen innflytelse eller kontroll over kvaliteten på disse, fordi de ikke er produsert av HP.

Det er mulig at papir kan oppfylle alle retningslinjene i denne håndboken, og fremdeles være uegnet til utskrift. Dette kan skyldes feil håndtering, ikke godkjente temperatur- og fuktighetsnivåer eller andre momenter som HP ikke har kontroll over.

Før du går til innkjøp av større mengder med utskriftsmateriale, må du kontrollere at det oppfyller kravene som er angitt i denne boken og i Guidelines for Paper and Other Print Media (retningslinjer for papir og andre utskriftsmaterialer). Du må alltid teste utskriftsmaterialet før du kjøper et større kvantum. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.hp.com/go/lipaper.

FORSIKTIG

Bruk av annet utskriftsmateriale enn det som er spesifisert av HP, kan føre til problemer med MFPen, som så krever service. Disse reparasjonene er ikke dekket av garantien eller serviceavtalene som HP gir.

Støttede papirstørrelser for inn- og utmating

Merk

Hvis du vil ha mer informasjon om en ekstra utmatingsenhet fra HP, kan du se i *installeringsveiledningen* som fulgte med enheten.

| Skuff | Kapasitet | Papir | Vekt |
|----------------------------------|--|---|---|
| skuff 1 | Opptil 100 ark Opptil 10 konvolutter | Avlesbare standardstørrelser: Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, 11 x 17, JIS B5, JIS B4, JPostD, 8K, 16K Egendefinerte størrelser: Minimum: 98 x 191 mm | 64 til 216 g/m ² (17 til 58 pund Bond) Tosidig utskrift: 64 til 199 g/m ² (17 til 53 pund Bond) |
| | Maksimal stabelhøyde for transparenter: 10 mm (0,4 tommer) | (3,9 x 7,5 tommer) Maksimum: 312 x 470 mm (12,3 x 18,5 tommer) Konvoluttstørrelser: Commercial nr. 10, C5, DL, Monarch, B5 | |
| | | Merk Skriv ut konvolutter, transparenter og etiketter bare fra skuff 1. | |
| Skuff 2 og 3 | Opptil 500 ark | Avlesbare standardstørrelser: Letter, Letter-R, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4-R, ISO A5, JIS B4, JIS B5, 11 x 17 Ikke-avlesbare standardstørrelser: 8K, 16K, JIS Executive, 8.5 x 13 (215 x 330 mm) Egendefinerte størrelser: Minimum: 148 x 210 mm (5,8 x 8,2 tommer) Maksimum: 297 x 431 mm (11,7 x 17 tommer) | 64 til 199 g/m ² (17 til 53 pund Bond) |
| Skuff 4 | Opptil 2000 ark | Standardstørrelser: Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, 11 x 17, JIS B4, JIS B5 Egendefinerte størrelser: Minimum: 182 x 210 mm (7,2 x 8,3 tommer) Maksimum: 297 x 431 mm (11,7 x 17 tommer) | 64 til 199 g/m ² (17 til 53 pund Bond) |
| Automatisk dokument- mater | Opptil 100 ark | Standardstørrelser: Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, 11 x 17, JIS B5, JIS B4, JPostD, Monarch, 8K, 16K Egendefinerte størrelser Egendefinerte typer: Transparenter | 64 til 199 g/m ² (17 til 53 pund Bond) |

| Skuff | Kapasitet | Papir | Vekt |
|---|---|---|---|
| Øvre skuff | Opptil 125 ark | Standardstørrelser: Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, 11 x 17, JIS B5, JIS B4, JPostD, Monarch, 8K, 16K Egendefinerte størrelser Egendefinerte typer: Konvolutter, etiketter | 64 til 216 g/m ² (17 til 58 pund Bond) |
| Ekstrautstyr for tosidig utskrift | | Standardstørrelser: Letter, Letter-R, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, ISO A4-R, 11 x 17, JIS B4, JIS B5 Ikke-avlesbare standardstørrelser: 8K, 16K Egendefinerte størrelser Egendefinerte typer: Tosidig utskrift støttes ikke for konvolutter, etiketter eller transparenter | 64 til 199 g/m ² (17 til 53 pund Bond) |
| 3000-arks stableenhet | Opptil 3000 ark i Letter- eller A4- størrelse Opptil 1500 ark i A3- eller 11 x 17- størrelse | Standardstørrelser for nedre skuff: Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, 11 x 17, JIS B5, JIS B4, 8K, 16K Standardstørrelser for øvre skuff: Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, 11 x 17, JIS B5, JIS B4, JPostD, Monarch, 8K, 16K Egendefinerte størrelser Egendefinerte typer: Konvolutter, etiketter, transparenter, tungt papir | 64 til 199 g/m² (17 til 53 pund Bond) i nedre skuff 64 til 216 g/m² (17 til 58 pund Bond) i øvre skuff |
| 3000-arks stable-/ stifteenhet | Opptil 3000 ark i Letter- eller A4- størrelse Opptil 1500 ark i A3- eller 11 x 17- størrelse Opptil 50 ark stiftet | Standardstørrelser for nedre skuff: Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, 11 x 17, JIS B5, JIS B4, 8K, 16K Standardstørrelser for øvre skuff: Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, 11 x 17, JIS B5, JIS B4, JPostD, Monarch, 8K, 16K Egendefinerte størrelser Egendefinerte typer: Konvolutter, etiketter, transparenter, tungt papir | 64 til 199 g/m² (17 til 53 pund Bond) i nedre skuff 64 til 216 g/m² (17 til 58 pund Bond) i øvre skuff |

| Skuff | Kapasitet | Papir | Vekt |
|---------------------------------|--|--|---|
| Flerfunksjonse tterbehandler | Opptil 1000 ark med stablet 75 g/m² (20 pund Bond) for Letter og A4 (opptil 50 ark stiftet), og 500 ark stablet i 75 g/m² (20 pund Bond) for A3 og 11 x 17 (opptil 25 ark stiftet) Opptil 40 hefter á 5 ark stablet eller 20 hefter á 10 ark stablet | Standardstørrelser: Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, JIS B4, JIS B5, 11 x 17 Egendefinerte størrelser: Minimum: 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 tommer) Maksimum: 312 x 470 mm (12,3 x 18,5 tommer) Egendefinerte typer: Konvolutter, etiketter, transparenter, tungt papir | 64 til 199 g/m² (17 til 53 pund Bond) nedre hefteutskuff. 64 til 216 g/m² (17 til 58 pund Bond) øvre skuff |
| Postkasse med 8 lommer | Opptil 250 ark med A4 og Letter per utskuff | Standardstørrelser for øvre skuff Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, JIS B4, JIS B5, 11 x 17 Egendefinerte størrelser Minimum: 98 x 170 mm (3,9 x 6,7 tommer) Maksimum: 305 x 470 mm (12 x 18,5 tommer) Standard skuffstørrelser for postkasse med 8 lommer: Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, JIS B4, JIS B5, 11 x 17 Egendefinerte størrelser Minimum: 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 tommer) Maksimum: 297 x 432 mm (11,7 x 17 tommer) | 60 til 135 g/m² (16 til 36 pund Bond) postkassen med 8 lommer 60 til 216 g/m² (16 til 58 pund Bond) øvre skuff |

Støttede papirtyper

Bruk funksjonene på kontrollpanelet på MFPen til å velge følgende papirtyper og utskriftsmaterialer.

- Vanlig
- Forhåndstrykt
- Brevhodepapir
- Transparent (se Transparenter)
- Hullark
- Etiketter (se Etiketter)
- Bond
- Resirkulert
- Farger
- Kort > 163 g/m² (se Tungt papir eller kort)
- Grovt 90-105 g/m²
- Konvolutt (bare for skuff 1, se Konvolutter)

Retningslinjer for bruk av papir

Du oppnår best mulig resultat ved å bruke vanlig papir, 75 g/m² (ca. 9 kg). Pass på at papiret er av god kvalitet og uten kutt, hakk, rifter, flekker, løse partikler, støv, skrukker, porer eller bøyde eller brettede kanter.

Hvis du er usikker på hvilken papirtype du legger i (bond eller resirkulert), kan du finne ut dette ved å lese etiketten på papirpakken.

Noen papirtyper forårsaker problemer med utskriftskvaliteten, fastkjøring eller skader på MFPen. Bruk ikke brevhodepapir som er trykt med blekk med lav varmemotstand, for eksempel det som blir brukt i visse typer termografi, og bruk ikke papir med opphevet brevhode. Bestrøket papir og enkelte typer transparenter kan rulle seg rundt fikseringsmodulvalsen, noe som kan forårsake fastkjøringer.

Toneren festes til papiret ved hjelp av varme og trykk. Påse at farget papir og forhåndstrykte skjemaer har blekk som er kompatibelt med MFPens fikseringstemperatur (200 °C eller 392 °F, i 0,1 sekunder).

Løse problemer med papir og andre utskriftsmaterialer

Bruk denne delen av boken til å løse vanlige problemer med papir og andre utskriftsmaterialer.

| Symptom | Problem | Løsning | |
|---|--|--|--|
| Dårlig utskriftskvalitet eller tonerfeste, problemer med mating | For fuktig, for grovt, for glatt eller strukturert; feil papirtype | Prøv en annen papirtype, mellom 100 og 250 Sheffield, 4 til 6 % fuktighetsinnhold. | |
| Bitutfall, fastkjøring, krumming | Lagret på feil måte | Lagre papiret flatt i en fuktighetssikker innpakning. | |
| Økt grå bakgrunnsskygge | For tungt | Bruk en papirtype med lettere vekt.Bruk den øvre skuffen. | |
| For mye krumming Problemer med mating | For fuktig, feil fiberretning eller kortfibret konstruksjon | Bruk den øvre skuffen.Bruk langfibret papir. | |

| Symptom | Problem | Løsning |
|------------------------------|-------------------------------------|---|
| Fastkjøring, skade på MFP | Utskjæringer eller perforeringer | Bruk papir uten utskjæringer eller perforeringer. |
| Problemer med mating | Frynsete kanter | Bruk støttede utskriftsmaterialer. |
| Flere ark mates inn. | Sammenklebet papir | Ta ut papiret, luft det og legg det tilbake. |

Etiketter

Unngå skade på MFPen, bruk bare etiketter som er anbefalt til bruk i svart-hvitt-laserskrivere. Skriv aldri ut på samme etikettark mer enn én gang.

FORSIKTIG

Skriv ikke ut på begge sider av etiketter, transparenter, konvolutter, egendefinert papir eller papir som er tyngre enn 216 g/m² (58 pund Bond). Dette kan skade MFPen, og papiret kan kjøre seg fast.

Etikettkonstruksjon

Når du velger etiketter, må du vurdere kvaliteten til hver komponent:

- Selvklebende: Det selvklebende materialet må være stabilt ved 200 °C (392 °F), MFPens maksimale fikseringstemperatur.
- Etikettoppsett: Bruk bare hele ark med etiketter. Etiketter kan l\u00f8sne fra ark med mellomrom mellom etikettene og for\u00e4rsake alvorlige fastkj\u00f8ringsproblemer.
- Etikettene krummer seg: Før utskrift må etikettene ligge flatt med ikke mer enn 13 mm krumming i noen retning.
- Tilstand: Bruk ikke etiketter med skrukker, bobler eller andre tegn på at de skiller seg fra underlagspapiret.

Transparenter

FORSIKTIG

Transparenter som skal brukes i denne MFPen, må kunne tåle 200 °C (392 °F), som er MFPens maksimale fikseringstemperatur. Unngå skade på MFPen, bruk bare transparenter som er anbefalt til bruk i svart-hvitt-laserskrivere.

Skriv ikke ut på begge sider av etiketter, transparenter, konvolutter, egendefinert papir eller papir som er tyngre enn 216 g/m² (58 pund Bond). Dette kan skade MFPen, og papiret kan kjøre seg fast.

Hvis du har problemer med å skrive ut transparenter, kan du bruke skuff 1 og sende dem til den øvre skuffen.

Konvolutter

Merk

Hvis du vil skrive ut konvolutter, bruker du skuff 1 og skriver dem ut fra den øvre skuffen.

Konvoluttkonstruksjon

Konvoluttkonstruksjonen er avgjørende. Brettene på konvolutter kan variere mye, ikke bare fra produsent til produsent, men også i én og samme eske fra samme produsent. Vellykket utskrift på konvolutter er avhengig av kvaliteten på konvoluttene. Vurder følgende komponenter ved valg av konvolutter:

- Vekt: Se under Spesifikasjoner for utskriftsmateriale hvis du vil ha informasjon om støttet konvoluttvekt.
- Konstruksjon: Før du skriver ut, bør konvoluttene ligge flatt med en krumming på maksimum 6 mm (0,3 tommer), og de må være tomme for luft. (Konvolutter som inneholder luft, kan forårsake problemer.)
- Tilstand: Kontroller at konvoluttene ikke er skrukket, brettet eller ødelagt på annen måte.
- Størrelser i skuff 1: Se Støttede papirstørrelser for inn- og utmating.

Konvolutter med limstrimler eller klaffer

Konvolutter med selvklebende avrivningsstrimmel eller med mer enn én klaff som brettes over for å lime igjen konvolutten, må ha en limtype som er kompatibel med MFPens varme og trykk. De ekstra klaffene eller avrivningsstrimlene kan gjøre at konvoluttene krøller og bretter seg, noe som kan føre til fastkjøring.

Konvolutter med doble sidesømmer

Konvolutter med doble sidesømmer har vertikale sømmer på hver side av konvolutten i stedet for diagonale sømmer. Denne modellen har lettere for å bli skrukket. Kontroller at sømmen går helt ned i hjørnene på konvolutten.

Oppbevaring av konvolutter

Riktig oppbevaring av konvolutter bidrar til kvalitetsutskrift. Konvolutter bør ligge flatt under oppbevaring. Hvis konvoluttene inneholder luft som lager luftbobler, kan konvolutten bli skrukket under utskrift.

Tungt papir eller kort

Du oppnår best mulig ytelse hvis du ikke bruker papir som er tyngre enn 216 g/m² (58 pund Bond) i skuff 1 eller 199 g/m² i andre skuffer. Papir som er for tungt, kan føre til feilmating, problemer med stabling, fastkjøring, dårlig tonerfiksering, dårlig utskriftskvalitet eller unormalt stor slitasje på mekaniske komponenter.

Kortkonstruksjon

- Glatthet: Kort på 135 til 216 g/m² (36 til 58 pund Bond) bør ha en glatthetsgrad på 100 til 180 Sheffield.
- Konstruksjon: Kort skal ligge flatt med en krumming på maksimum 5 mm (0,2 tommer).
- Tilstand: Kontroller at kortene ikke er skrukket, har bretter eller er ødelagt på annen måte.
- Størrelser: Se størrelsene som er angitt for skuff 1.

Merk

Før du legger kort i skuff 1, må du kontrollere at de er uskadd og har en regelmessig form. Kontroller også at kortene ikke kleber seg sammen.

Miljøspesifikasjoner

Strømforbruk

| | Strømforbruk (gjennomsnitt i watt, basisenhet) ^a | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|-------------------|--|--------------|----------|
| Produktmodell | Utskrift b | Kopiering ^b | Klar ^c | Dvalemodus 1 ^d , ^e | Dvalemodus 2 | Av |
| HP LaserJet 9050mfp | 1130 watt (50 spm) | 1160 watt (50 spm) | 305 watt | 221 watt | 59 watt | 0,9 watt |
| HP LaserJet 9040mfp | 1070 watt (40 spm) | 1120XX watt (40 spm) | 305 watt | 221 watt | 59 watt | 0,9 watt |

- a. Gjeldende verdier per 27. mai 2004. Endrede verdier, se www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp hvis du vil ha den nyeste informasjonen.
- b. Rapportert strømforbruk for utskrift og kopiering er høyeste verdier målt ved bruk av alle standard spenninger.
- c. Varmeutstråling i Klar-modus = 1045 BTU/time (HP LaserJet 9050mfp), 1045 BTU/time (HP LaserJet 9040mfp).
- d. Standardtid for Klar-modus til dvalemodus 1 = 15 minutter, og til dvalemodus 2 = 90 minutter (HP LaserJet 9050mfp), 60 minutter (HP LaserJet 9040mfp).
- e. Tiden det tar fra dvalemodus 1 til utskriften starter = 20 sekunder, og fra dvalemodus 2 til utskriften starter = 145 sekunder.

Krav til strømforsyning

ADVARSEL!

Strømkravene er basert på land/region der skriveren blir solgt. Ikke konverter driftsspenningen. Det kan ødelegge skriveren og gjøre garantien ugyldig.

| | 110-voltsmodeller | 230-voltsmodeller | |
|-----------------------------|---|---|--|
| | 100-127 V (+/- 10 %) 50/60 Hz (+/- 2 Hz) | 220–240 V (+/- 10 %) 50/60 Hz (+/- 2 Hz) | |
| Målt kortsiktig strømstyrke | 12 A | 5,3 A | |

Akustiske spesifikasjoner

| | | | I henhold til ISO 9296 ^a |
|---------------------|--|--------------------------------|--|
| HP LaserJet 9050mfp | Lydstyrkenivå | Utskrift/kopiering (49 spm) | L _{WAd} = 7,4 Bel (A) [74 dB(A)] |
| | | Klar | L _{WAd} = 5,7 Bel (A) [57 dB(A)] eller stort sett ikke hørbar |
| | Lydtrykknivå (ved siden av skriveren) | Utskrift/kopiering (49 spm) | $L_{pAm} = 58 \text{ dB(A)}$ |
| | | Klar | L _{pAm} = 39 dB(A) eller stort sett ikke hørbar |
| HP LaserJet 9040mfp | Lydstyrkenivå | Utskrift/kopiering (39 spm) | L _{WAd} = 7,4 Bel (A) [74 dB(A)] |
| | | Klar | L _{WAd} = 5,7 Bel (A) [57 dB(A)] eller stort sett ikke hørbar |
| | Lydtrykknivå (ved siden av skriveren) | Utskrift/kopiering (39 spm) | $L_{pAm} = 58 \text{ dB(A)}$ |
| | | Klar | L _{pAm} = 39 dB(A) eller stort sett ikke hørbar |

a. Gjeldende verdier per 2. mars, 2004. Endrede verdier, se www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp hvis du vil ha den nyeste informasjonen.

Merk

Konfigurasjonstestet: Utskrift fra basisenhet og kontinuerlig skanning med automatisk arkmating på A4-papir med en hastighet på 49 spm (HP LaserJet 9050mfp) og 39 spm (HP LaserJet 9040mfp) uten utmatingsenhet.

Driftsmiljø

| Driftstemperatur | 10 til 32,5°C (50 til 91°F) |
|-------------------------------------|--|
| Relativ fuktighet | 10 til 80 % |
| Temperatur ved oppbevaring | -40 til 15,6°C (-40 til +60°F) |
| Luftfuktighet ved oppbevaring | 15 til 90 % |
| Hastighet, i sider per minutt (spm) | 50 spm (HP LaserJet 9050mfp) 40 spm (HP LaserJet 9040mfp) |

Rontrollpanelmenyer

Oversikt

Oppsettet av kontrollpanelmenyen er et forsøk på å vise menyene som brukes av alle brukere, og samtidig beskytte menyene som brukes av systemansvarlige. Brukerne bruker vanligvis de tre første menyene på listen. Systemansvarlige og serviceteknikere bruker de andre funksjonene, som kan beskyttes med et personlig identifikasjonsnummer (PIN).

Du kan utføre de mest rutinemessige utskriftsoppgavene fra datamaskinen gjennom driveren eller programmet. Dette er den greieste måten å kontrollere MFPen på, og overstyre innstillingene fra MFPens kontrollpanel. Se i hjelpefilene som er tilknyttet programvaren, eller, hvis du vil vite mer om hvordan du få tilgang til driveren, kan du se i Nyttig programvare for økt fleksibilitet. Hvis du ikke får tilgang til en meny eller funksjon, er det enten ikke et alternativ for MFPen, eller den systemansvarlige har låst funksjonen. (Meldingen INGEN ADGANG MENYENE ER LÄST vises på kontrollpanelet.) Kontakt systemansvarlig.

Merk

Driver- og programvarekommandoer overstyrer innstillingene i MFP-kontrollpanelet.

Fra kontrollpanelet kan du skrive ut en menyoversikt som viser oppsettet og gjeldende innstillinger for kontrollpanelets menyfunksjoner (se Menyoversikt).

Andre menyfunksjoner kan vises på kontrollpanelet, avhengig av hva slags ekstrautstyr som for øyeblikket er installert på MFPen.

Dette tillegget inneholder en liste over funksjoner og *mulige* verdier for MFPen. (Standardverdier er oppført i kolonnen Funksjon.)

Merk

Hvis du vil ha mer informasjon om utmatingsenheter fra HP, kan du se i *brukerhåndboken* som fulgte med enheten.

Denne delen av boken inneholder informasjon om følgende emner:

- Menyen Hent jobb viser jobber som er lagret på MFPen. Jobbene er oppført etter bruker og jobbnavn. Se under Funksjoner for jobblagring hvis du vil vite mer om hvordan du lagrer jobber.
- Menyen Informasjon viser en utskrivbar menyoversikt og andre informasjonssider.
- Menyen Papirhåndtering brukes til å angi papirtype (og størrelse, hvis den ikke er registrert) for hver skuff.
- Menyen Konfigurer enhet gjør det mulig for systemansvarlig å angi standardverdier, I/Uporter og diagnostikk eller tilbakestille MFPen.

NOWW Oversikt 191

Følgende undermenyer er tilgjengelig i menyen Konfigurer enhet:

- Undermenyen Originaler
- Undermenyen Kopiering
- Undermenyen Forbedring
- Undermenyen Sending
- Undermenyen Utskrift
- · Undermenyen Utskriftskvalitet
- Undermenyen Systemoppsett
- Undermenyen I/U
- Undermenyen Tilbakestillinger
- Menyen Faks brukes til å angi alternativer for sending og mottak av telefakser.
- Menyen Diagnostikk gir informasjon om MFPen som en systemansvarlig eller en servicetekniker kan bruke til å angi innstillinger, se informasjon om bruk og feilsøke problemer.
- Menyen Service gjør det mulig for en servicetekniker å overvåke MFP-statusen og gi riktig hjelp under et servicebesøk.

Menyen Hent jobb

Merk

Hvis det ikke er noen private jobber, lagrede jobber, hurtigkopieringsjobber eller prøveeksemplar og hold-jobber på MFPens harddisk eller i RAM-minnet, vises meldingen INGEN LAGREDE JOBBER når menyen er valgt.

- 1 Brukeren får opp en liste med brukernavn.
- 2 Brukeren velger et brukernavn, og får deretter opp en liste med jobber som er lagret for denne brukeren.
- Brukeren velger et jobbnavn, og kan skrive ut eller slette den aktuelle jobben. Hvis en jobb krever et PIN-nummer for å kunne skrives ut, (låsesymbol) ved siden av kommandoen SKRIU UT, og du må oppgi et PIN-nummer. Hvis en jobb krever et PIN-nummer for å kunne slettes, (låsesymbol) ved siden av kommandoen SLETT, og du må oppgi et PIN-nummer.
- 4 Hvis du velger SKRIU UT, blir du bedt om å angi antall eksemplarer som skal skrives ut (1 til 32000).

Menyen Informasjon

Hvis du vil skrive ut en informasjonsside, blar du til informasjonssiden du ønsker, og velger OK.

| Funksjon | Beskrivelse |
|---------------------------------|--|
| SKR UT MENYOVERS | Genererer en menyoversikt som viser oppsett og gjeldende innstillinger for menyfunksjonene på kontrollpanelet. MFPen går tilbake til statusen Klar når siden er ferdig. |
| SKRIV UT KONFIGURASJON | Genererer en side som viser gjeldende konfigurasjon for MFPen. MFPen går tilbake til statusen Klar når siden er ferdig. |
| SKRIV UT REKVISITASTATUSSIDE | Genererer en side som viser antall gjenstående sider for all rekvisita i MFPen. MFPen går tilbake til statusen Klamnår siden er ferdig. |
| SKRIV UT FORBRUKSSIDE | Genererer en side som inneholder informasjon som kan brukes til å føre kostnadsregnskap. Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis det er installert en harddisk. MFPen går tilbake til statusen Klar når siden er ferdig. |
| SKRIV UT FILKATALOG | Genererer en katalogside som innholder informasjon om alle de installerte masselagerenhetene. MFPen går tilbake til statusen Klar når siden er ferdig. |
| SKRIV UT PCL- SKRIFTLISTE | Genererer en skrifttypeliste med alle PCL-skrifter som er tilgjengelige på MFPen. MFPen går tilbake til statusen Klar når siden er ferdig. |
| SKRIV UT PS- SKRIFTLISTE | Genererer en skrifttypeliste med alle PS-skrifter som er tilgjengelige på MFPen. MFPen går tilbake til statusen Klamnår siden er ferdig. |

Menyen Papirhåndtering

Når innstillinger for papirhåndtering er konfigurert på riktig måte via kontrollpanelet, kan du skrive ut ved å velge papirtype og -størrelse i driveren eller programmet. Du finner mer informasjon under Angi papiret du vil skrive ut på.

Noen funksjoner på denne menyen (som tosidig utskrift og manuell mating) får du tilgang til fra et program, eller fra driveren (hvis du har installert den riktige driveren). Driver- og programvareinnstillinger overstyrer kontrollpanelinnstillinger. Du finner mer informasjon under Bruke funksjoner i skriverdriveren.

| Funksjon | Verdier | Beskrivelse |
|----------------------------|--|---|
| SKUFF (N) STØRRELSE=LETTER | ALLE STR LETTER LETTER ROTERT LEGAL A4 A4 ROTERT EXECUTIVE EXECUTIVE(JIS) A3 A5 B4 (JIS) B5 (JIS) 8K 16K 8,5 X 13 11 X 17 EGENDEFINERT | Gjør det mulig for brukeren å angi papirstørrelse for skuff 2, 3 og 4 når egendefineringsbryteren er i posisjonen custom. Størrelsen registreres hvis bryteren er i posisjonen standard. Bytt ut <n> med skuffnummeret.</n> |
| SKUFF <n> TYPE=VANLIG</n> | ALLE TYPER VANLIG FORHANDSTRYKT BREVHODE TRANSPARENT HULLARK ETIKETTER BOND RESIRKULERT FARGE KORT>163 GROVT 90-105 G/M² KONVOLUTT* | Gjør det mulig for brukeren å angi typen utskriftsmateriale i hver skuff. Bytt ut <n> med skuffnummeret. *KONVOLUTT bare for skuff 1.</n> |

Menyen Konfigurer enhet

Denne menyen inneholder alle administrative funksjoner.

Undermenyen Originaler

Selv om du kan få tilgang til de enkelte elementene ved å bruke berøringsskjermen til den grafiske visningen, kan du også velge å kopiere og sende elementer ved hjelp av MFP-menyene.

| Funksjon | Verdier | Beskrivelse |
|------------------------------|---|---|
| PAPIRSTØRRELSE= LETTERIA4 | LETTER 11×17 LEGAL EXECUTIVE A3 A4 A5 B4 (JIS) B5 (JIS) | Angir papirstørrelsen til originaldokumentet. MFPen bruker papirtypeføleren til å beskrive størrelsen på originaldokumentet automatisk. Hvis papiret ikke er registrert, kan brukeren velge det fra en liste over støttede papirstørrelser. |
| ANTALL SIDER=1 | 1 2 | Viser om en eller begge sidene av originaldokumentet blir skannet. Du blir bedt om å snu arket hvis 2 er valgt, og originalen ligger på glassplaten. |
| PAPIRRETNING= STAENDE | STÁENDE LIGGENDE | Viser om retningen på originalen er stående (kortsiden opp) eller liggende (langsiden opp). |
| INNHOLD=BLANDET | BLANDET FOTO TEKST | Beskriver bildetypen på originalen. Velg foto hvis originalen består av grafikkbilder eller tekst hvis bildet bare består av tekst. Velg blandet hvis originalen består av både grafikk og tekst. |
| TETTHET=4 | 0-8 | Angir kontrasten og lysstyrken for bildet. Du kan velge mellom ni forskjellige nivåer. ©=mørkest 8=lysest |
| TUNGT PAPIR=AV | Pá AV | Angir om tungt papir blir skannet. Hvis Tungt papir er angitt, vil skanneren justere strammingen på papiret når det blir trukket gjennom skannet området. Det kan påvirke kvaliteten på papir med en vekt på mer enn 100 g/m². |

Undermenyen Kopiering

| Funksjon | Verdier | Beskrivelse |
|---------------------|--|---|
| ANTALL SIDER=1 | 1 2 | Angir om bilder skal skrives ut på en eller begge sider av kopien. |
| SORTER=PÁ | Pá AV | Angir om kopier skal sorteres eller ikke. |
| ANTALL EKSEMPL=1 | 1-999 | Angir om antall eksemplarer som kopieres når du trykker på START uten å velge antall eksemplarer ved hjelp av talltastaturet. |
| STIFTE=INGEN | Ingen 1-Kant Hjørne 2-Kant 3-Kant 6-Kant Motsatt Ryggstifting | Hvis stifting er valgt, angir dette alternativet hvor stiften skal plasseres, og hvor mange stifter det skal være. Hvis en stableenhet er koblet til MFPen, er ikke stifting noe alternativ. Merk Du bør eksperimentere med de ulike alternativene for stifting for å få det resultatet du ønsker, fordi det kan variere med forskjellige papirstørrelser, papirretninger og papirmateretninger. |

Undermenyen Forbedring

| Funksjon | Verdier | Beskrivelse |
|---------------------------|---------|--|
| SKARPHET=2 | 0-4 | Angir innstillingen for skarphet. ©=minste skarphet 4=største skarphet |
| FJERNING AU BAKGRUNN=2 | Ø-8 | Angir hvor mye av bakgrunnen fra originalen som skal elimineres på kopien. Fjerning av bakgrunn er nyttig når du kopierer begge sidene og ikke vil at materialet på første side skal vises på den andre siden av kopien. ©=minimum bakgrunnsfjerning (mest mulig synlig bakgrunn) ©=maksimum (minst mulig synlig bakgrunn) |

Undermenyen Sending

| Funksjon | Verdier | Alternativer | Beskrivelse |
|--------------|----------------------------------|---|--|
| E-POST | SKANNEPREFE- RANSE= FARGE | FARGE SVART/HVITT | Angir om dokumentet blir skannet i farger eller i svart/hvitt. |
| | FILTYPE=PDF | PDF TIFF M-TIFF JPEG | Angir filformatet til e-postvedlegget. |
| | FILSTØRRELSE = STANDARD | LITEN STANDARD STOR | Angir komprimeringen av en fil, som er avgjørende for filstørrelsen. |
| | OPPLØSNING= 150 PPT | 75 PPT 150 PPT 200 PPT 300 PPT | Angir oppløsningen til et dokument eller et bilde. En lav ppt-verdi gjør at filstørrelsen blir mindre, men det kan gå ut over bildekvaliteten. |
| | ADRESSEVALI- DERING= PÁ | Pá AV | Aktiverer kontroll av e-postsyntaks for MFPen. Gyldige e-postadresser krever symbolet "@" og ".". |
| | FINN GATEWAYER FOR SENDING | | MFPen søker på nettverket etter SMTP- og LDAP- gatewayene som MFPen kan bruke til å sende e-post. |
| | SMTP-GATEWAY | | IP-adressen som SMTP-serveren bruker til å sende e-post. |
| | LDAP-GATEWAY | | IP-adressen til LDAP-gatewayen som MFPen bruker til å kontrollere e-postinformasjon. |
| | TEST GATEWAYER FOR SENDING | | Tester de konfigurerte gatewayene for å sjekke om de fungerer. |
| REPLIKER MFP | | | Kopierer sendeinnstillingene fra en MFP til en annen. |

Undermenyen Utskrift

Noen funksjoner på denne menyen får du tilgang til fra et program, eller fra driveren (hvis den riktige driveren er installert). Driver- og programinnstillinger overstyrer kontrollpanelinnstillinger. Du finner mer informasjon under Bruke funksjoner i skriverdriveren.

| Funksjon | Verdier | Beskrivelse |
|----------------------------------|--|---|
| ANTALL EKSEMPL=1 | 1 til 32.000 | Angi standard antall eksemplarer ved å velge et tall fra 1 til 32.000. Bruk talltastaturet til å velge antall eksemplarer. Merk Det er best å definere antall eksemplarer i driveren eller programmet. (Driver- og programinnstillinger overstyrer kontrollpanelinnstillinger.) |
| STANDARD PAPIRST@RRELSE= LETTER | LETTER LEGAL A4 EXECUTIVE 11X17 A3 B4 (JIS) B5 (JIS) EGENDEFINERT A5 LETTER ROTERT STATEMENT 8.5X13 12 X 18 A4 ROTERT RA3 EXECUTIVE(JIS) DOBBELT POSTKORT (JIS) SK 16K KONVOLUTT NR. 10 KONVOLUTT DL KONVOLUTT DL KONVOLUTT B5 | Angi standard bildestørrelse for papir og konvolutter. (Funksjonsnavnet endres fra papir til konvolutt etter hvert som du blar gjennom de tilgjengelige størrelsene.) |
| STD. TILPASSET PAPIRSTØRRELSE | MALENHET X-DIMENSJON Y-DIMENSJON | Gjør det mulig for brukeren å angi en egendefinert papirstørrelse for hvilken som helst av de installerte skuffene. Bytt ut <n> med skuffnummeret. Denne menyen vises bare når egendefineringsbryteren for den valgte skuffen er i posisjonen for egendefinert størrelse. Brukeren velger X- og Y-dimensjonene for den egendefinerte papirstørrelsen ved hjelp av linjalmerkene i skuffene.</n> |
| PAPIRUTSKUFF | ØVRE UTSKUFF NEDRE UTSKUFF NEDRE HEFTEUTSKUFF UTSKUFF 1-8 | Gjør det mulig for brukeren å konfigurere utskuffen. Bare installerte utskuffer vises på menyen. Standard er den første forsiden ned-skuffen til utmatingsenheten. |

| Funksjon | Verdier | Beskrivelse |
|---|----------------------|--|
| TOSIDIG=AV | AV Pá | Sett verdien til På for å skrive ut på begge sider (tosidig) eller AU for å skrive ut på én side (enkeltsidig) av et papirark. |
| | | Du finner mer informasjon under Skrive ut på begge sider av papiret (tosidig utskrift). |
| TOSIDIGENHET INNBINDING= LANGSIDE | LANGSIDE KORTSIDE | Gjør det mulig for brukeren å endre innbindingskanten for tosidige utskrifter. Menyfunksjonen vises når det er installert ekstrautstyr for tosidig utskrift i MFPen og TOSIDIG=På. |
| OVERSTYR A4/ LETTER=JA | JA NEI | Denne kommandoen brukes til å skrive ut på papir med Letter-størrelse når en A4-jobb er sendt, men det ikke ligger papir med A4-størrelse i MFPen (eller til å skrive ut på A4- papir når en Letter-jobb er sendt, men det ikke ligger Letter- papir i MFPen). |
| MANUELL MATING=AV | AV På | Mat heller papiret manuelt fra skuff 1 enn automatisk fra en annen skuff. Når MANUELL MATING=På og skuff 1 er tom, deaktiveres MFPen når den mottar en utskriftsjobb. Deretter vises meldingen MAT MANUELT [PAPIRSTØRRELSE]. |
| | | Du finner mer informasjon under Manuell papirmating fra skuff 1. |
| KANT TIL KANT OVERSTYR=NEI | NEI JA | Slår kant til kant-modusen på eller av for alle utskriftsjobber. Denne modusen kan overstyres innenfor en utskriftsjobb ved hjelp av en kant til kant PJL-variabel. |
| COURIER- | VANLIG | Velg den versjonen av Courier-skriften du vil bruke: |
| SKRIFT=VANLIG | MØRK | UANLIG: Den interne Courier-skriften som er tilgjengelig på skrivere i HP LaserJet 4-serien. |
| | | M®RK: Den interne Courier-skriften som er tilgjengelig på skrivere i HP LaserJet III-serien. |
| | | Begge skriftene er ikke tilgjengelige samtidig. |
| BRED A4=NEI | JA NEI | Innstillingen for bred A4 endrer antall tegn som kan skrives ut på én enkelt linje på A4-papir. |
| | | JA: Opptil 80 tegn med en tegnavstand på 10 kan skrives ut |
| | | på én linje. ℕEI: Opptil 78 tegn med en tegnavstand på 10 kan skrives ut på én linje. |
| SKRIV UT PS-FEIL=AV | PÁ AV | Velg På for å skrive ut PS-feilsiden når det oppstår PS-feil. |
| SKRIV UT PDF-FEIL=AV | Pá AV | Velg På for å skrive ut PDF-feilsiden når det oppstår PDF-feil. |

PCL-undermeny

| Funksjon | Verdier | Beskrivelse |
|--------------------------|---|--|
| SKJEMALENGDE=60 | 5 til 128 | Definerer vertikale mellomrom fra 5 til 128 linjer for standard papirstørrelse. Skriv inn verdien ved å bruke talltastaturet. |
| PAPIRRETNING= STAENDE | STÄENDE LIGGENDE | Gjør det mulig for brukeren å velge standard papirretning. Merk Det er best å definere papirretningen i skriverdriveren eller programmet. (Driver- og programinnstillinger overstyrer kontrollpanelinnstillinger.) |
| SKRIFTKILDE=INTERN | INTERN KORTSPOR X | INTERN: Interne skrifter. KORTSPOR 1, 2 eller 3: Skrifter som er lagret i ett av de tre DIMM-sporene. |
| SKRIFTNUMMER=0 | Ø-999 | MFPen tilordner et nummer til hver skrift og fører dem opp på PCL-skriftlisten (se PCL- eller PS-skriftliste). Skriftnummeret vises i en kolonne for skriftnummer på utskriften. |
| TEGNBREDDE=10,00 | 0.44-99.99 | Skriv inn en verdi ved å bruke talltastaturet. Det er mulig at denne funksjonen ikke vises, avhengig av hvilken skrift som er valgt. |
| SYMBOLSETT=PC-8 | Ulike symbolsett som er tilgjengelig | Velg ett av de tilgjengelige symbolsettene fra MFPens kontrollpanel. Et symbolsett er en enestående gruppering av alle tegnene i en skrift. PC-8 eller PC-850 anbefales for strektegningstegn. |
| TILFØY CR TI1 LF=NEI | JA NEI | Velg JA for å legge til en vognretur i hvert linjeskift som registreres i PCL-jobber som er kompatible med eldre skrivere (ren tekst, ingen jobbkontroll). I noen miljøer, som UNIX, angis en ny linje ved bare å bruke koden for linjeskift. Med dette alternativet kan brukeren legge den nødvendige vognreturen til hvert linjeskift. |
| UTELAT TOMME SIDER=NO | NEI JA | Hvis denne er satt til ${\tt J} \bar{{\tt H}}$, ignoreres papirmating hvis siden er tom. |

Undermenyen Utskriftskvalitet

Noen funksjoner på denne menyen får du tilgang til fra et program, eller fra driveren (hvis den riktige driveren er installert). Driver- og programinnstillinger overstyrer kontrollpanelinnstillinger. Du finner mer informasjon under Bruke funksjoner i skriverdriveren.

| Funksjon | Verdier | Beskrivelse |
|-----------------------------|----------------------------|--|
| ANGI JUSTERING | SKRIV UT TESTSIDE | Forskyv margjusteringen for å midtstille bildet på siden fra topp til bunn, og fra venstre til høyre. Du kan også justere bildet på forsiden, med bildet skrevet ut på baksiden. |
| | KILDE=SKUFF 2 | · |
| | JUSTER SKUFF <x></x> | |
| FIKSERINGSMODI | Liste over papirtyper | Konfigurer fikseringsmodusen som er tilknyttet hver papirtype. Fikseringsmodusen kan bare endres fra dette menyalternativet i kontrollpanelet. AUTO: Utnytter optimalmodusen for denne typen utskriftsmateriale. NORMAL: Normal temperatur, skriver ut 50 sider per minutt (spm) (40 spm for HP LaserJet 9040mfp). LAW: Lav temperatur, skriver ut 50 spm (40 spm for HP LaserJet 9040mfp). HBY1: Øker temperaturen, skriver ut 50 spm (40 spm for HP LaserJet 9040mfp). HBY2: Øker temperaturen, skriver ut 32 spm. SPESIAL: Modus for å skrive ut ved normale hastigheter med en 40 sekunders forsinkelse som legges til begynnelsen av neste jobb. Etter at 400 sider er skrevet ut, blir alltid første side av den jobben skrevet ut med lavere hastighet for å rense fikseringsmodulen. Ingen defekter skal være synlige på den utskrevne siden. Dette er ikke en foretrukket innstilling. Standardverdien for alle papirtyper er AUTO. Du finner en fullstendig liste over støttede papirtyper under Spesifikasjoner for utskriftsmateriale. |
| | | FORSIKTIG Hvis du endrer fikseringsmodusen til H@Y1 eller H@Y2, må du sørge for å endre den tilbake til standardverdien når du er ferdig å skrive ut. Hvis du setter en papirtype til H@Y1 eller H@Y2, kan det forkorte levetiden til enkelte forbruksvarer, for eksempel fikseringsmodulen, og det kan forårsake andre feil eller fastkjøring. |
| OPPL@SNING= FASTRES 1200 | 300 600 FASTRES 1200 | Velg en oppløsningsverdi nedenfor: 300: Gir kladdekvalitet ved maksimal utskriftshastighet. 300 ppt (punkter per tomme) anbefales for enkelte punktbeskrevne skrifter og grafikk, og for kompatibilitet med skrivere i HP LaserJet III-serien. 600: Gir høy kvalitet ved maksimal produkthastighet. FASTRES 1200: Gir optimal utskriftskvalitet (sammenlignbart med 1200 ppt) ved maksimal produkthastighet. Merk Det er best å endre oppløsningen fra driveren eller programmet. (Driver- og programinnstillinger overstyrer kontrollpanelinnstillinger.) |

| Funksjon | Verdier | Beskrivelse |
|---|-----------------------------|---|
| RET=NORMAL | AV LYS NORMAL MØRK | Bruk MFPens innstilling for Resolution Enhancement-teknologi (REt) til å produsere utskrifter med jevne vinkler, kurver og kanter. Alle andre utskriftsoppløsninger, inkludert FastRes 1200, drar nytte av REt. Merk Det er best å endre REt-innstillingen fra driveren eller programmet. (Driver- og programinnstillinger overstyrer kontrollpanelinnstillinger.) |
| ECONOMODE | Pá AV | Når det er slått på, skrives sidene ut med redusert tonermengde og utskriftskvaliteten reduseres kraftig. |
| TONERTETTHET=3 | 1-5 | Utskriften kan gjøres lysere eller mørkere ved å endre innstillingen for tonertetthet. Innstillingene varierer fra 1 (lys) til 5 (mørk), men standardinnstillingen på 3 gir vanligvis best resultater. Merk Det er best å endre tonertettheten fra driveren eller programmet. (Driver- og programinnstillinger overstyrer kontrollpanelinnstillinger.) |
| MODUS FOR SMA PAPIRSTØRRELSER =NORMAL | NORMAL LANGSOM | Når du skriver ut på smalt utskriftsmateriale, buler den delen av fikseringsvalsene som ikke er i kontakt med utskriftsmaterialet ut, og kan forårsake skrukker. |
| LAG RENSEARK | Ingen valgbar verdi | Velg ok for å skrive ut et renseark (for å fjerne overflødig toner fra papirbanen). Skriv ut arket på kopieringspapir (ikke bond eller grovt papir) for at det skal fungere på riktig måte. Følg instruksjonene på rensearket. Statuslinjen viser hvor lenge det er igjen til behandlingen er ferdig. |

Undermenyen Systemoppsett

Funksjoner på denne menyen påvirker MFP-funksjonen. Konfigurer MFPen i henhold til hvilke utskriftsbehov du har.

| Funksjon | Verdier | Beskrivelse |
|----------------------------|---|--|
| DATO/TID | DATO DATOFORMAT TID TIDSFORMAT | Angir dato og tid for MFPen. Klokken er satt til GTM (Greenwich Mean Time). |
| JOBBLAGR.GRENSE= | 1-100 | Angir hvor mange jobber som kan lagres på MFPens harddisk (ekstrautstyr). |
| HOLDT JOBB - TID= AV | AV 1 TIME 4 TIMER 1 DAG 1 UKE | Angir hvor lenge hurtigkopieringsjobber, prøveeksemplarer og holdte jobber, private jobber og lagrede jobber skal beholdes før de automatisk slettes fra køen. |

| Funksjon | Verdier | Beskrivelse |
|----------------------------------|--|---|
| VIS ADRESSE=AV | AUTO AV | Angir om MFPens IP-adresse skal vises sammen med Klar- meldingen. Hvis denne verdien er satt til "på", vises adressen til EIO-kortet i spor 1. |
| SKUFFREAKSJONER | BRUK ANGITT SKUFF SPØRRE OM MANUELL MATING PS OVERFØR MEDIEBEHAND- LING | Angir reaksjonen til skuffen ved å indikere hvilken skuff MFPen skal skrive ut fra. BRUK ANGITT SKUFF angir skuffen som MFPen skal skrive ut angitte jobber fra. Verdiene i denne menyfunksjonen er KUN ANGITT (standardverdi) eller FØRST. SPØRRE OM MANUELL MATING angir om MFPen skal spørre om manuell mating hvis en jobb ikke passer til en angitt konfigurert skuff. Verdiene i denne menyfunksjonen er ALLTID (standardverdi) eller HUIS IKKE ILAGT. PS OUERFØR MEDIEBEHANDLING angir om papirhåndteringsmodellen er basert på PostScript-regler eller HP-regler. Verdiene i denne menyfunksjonen er AKTIVERT (standardverdi) eller DEAKTIVERT. |
| DVALEFORSINKELSE =90 MINUTTER | 1 MINUTT 15 MINUTTER 30 MINUTTER 60 MINUTTER 90 MINUTTER 2 TIMER 4 TIMER | Angi hvor lenge MFPen skal være inaktiv før den går i dvalemodus: Minsker strømforbruket til MFPen når den er inaktiv. Reduserer slitasjen på MFPens elektroniske komponenter (slår av bakgrunnslyset i vinduet): Når du sender en utskriftsjobb, trykker på en knapp på kontrollpanelet, åpner en papirskuff eller det øvre dekselet, går MFPen automatisk ut av strømsparingsmodusen. Merk Dvalemodus slår av bakgrunnslyset på skjermen, men du kan fortsatt lese det som står der. |
| OPPVÁKNINGSTIDS- PUNKT | ANGI OPPVÁKNINGST IDSPUNKT | Angir tidspunktet for når MFPen skal gå ut av dvalemodus. Denne funksjonen kan angis med forskjellige tidspunkter hver av dagene i uken. |
| SPRÁKVALG=AUTO | AUTO PCL PS PDF XHTML MIME | Velg standard språk for produktet (språkvalg). Mulige verdier bestemmes på grunnlag av hvilke gyldige språk som er installert i MFPen. Vanligvis bør du ikke endre språket for produktet (standardinnstillingen er AUTO). Hvis du endrer det til et bestemt språk, veksler ikke MFPen automatisk fra ett språk til et annet med mindre du sender bestemte programvarekommandoer til MFPen. |
| FJERNBARE ADVARSLER=JOBB | PA JOBB | Angi hvor lenge den fjernbare advarselen vises på skriverkontrollpanelet. På: Advarsler vises på kontrollpanelet til de blir fjernet. JOBB: Advarsler vises på kontrollpanelet til jobben som genererte dem, er ferdig. |

| Funksjon Verdier | | Beskrivelse | | |
|-------------------------|--------------------------------------|---|--|--|
| AUTO-FORTSETT=På | Pá | Bestem hvordan MFPen skal reagere på feil. | | |
| | AV | Pà: Hvis det oppstår en feil som forhindrer utskrift, vises meldingen, og MFPen deaktiveres i 10 sekunder før den aktiveres igjen. | | |
| | | AU: Hvis det oppstår en feil som forhindrer utskrift, vises meldingen i vinduet, og MFPen skriver ikke ut før du velger Fortsett. | | |
| | | Merk | | |
| | | For å stoppe utskriften når det er tomt for stifter (når det er installert en stifteenhet (ekstrautstyr), velger du AUTO-FORTSETT=AU på Systemoppsett-menyen på kontrollpanelet. | | |
| LITE TONER= FORTSETT | FORTSETT STOPP | Bestem hvordan MFPen skal reagere når det er lite toner. Meldingen LITE TONER vises første gang når det gjenstår omtrent to uker med vanlig utskriftskapasitet på kassetten. Dette gir deg nok tid til å bestille en ny kassett. | | |
| | | FORTSETT: MFPen fortsetter å skrive ut mens meldingen LITE TÖNER vises. | | |
| | | STOPP: MFPen deaktiveres og venter på videre handling. | | |
| | | Du finner mer informasjon under Behandling av skriverkassetten. | | |
| KASSETT | STOPP | Bestem hvordan MFPen skal reagere når det er tomt for toner. | | |
| TOM=FORTSETT | FORTSETT | FORTSETT: MFPen viser BYTT KASSETT til du skifter kassett. MFPen fortsetter å skrive ut. | | |
| | | STOPP: MFPen deaktiveres og venter på at kassetten skal byttes. | | |
| NY UTSKRIFT= | AUTO | Bestem hvordan MFPen skal reagere når papir kjører seg fast. | | |
| AUTO | Pá AV | AUTO: MFPen velger automatisk den beste modusen for ny utskrift til MFPen etter en fastkjøring (vanligvis På). Dette er standardverdien. | | |
| | | Fà: MFPen skriver automatisk ut siden på nytt etter at et fastkjørt papir er fjernet. | | |
| | | AU: MFPen skriver ikke ut sidene på nytt etter en fastkjøring. Utskriftsytelsen kan økes med denne innstillingen. | | |
| SPRÁK=NORSK | Liste over tilgjengelige språk | Angir språket på kontrollpanelet. | | |

Undermenyen I/U

Funksjoner på I/U-menyen (inn/ut) påvirker kommunikasjonen mellom MFPen og datamaskinen.

| Funksjon | Verdier | Beskrivelse | |
|------------------------|---------|--|--|
| I/U- TIDSAVBRUDD=15 | 5-300 | Bruk dette for å velge I/U -tidsavbrudd i sekunder. (I/U -tidsavbrudd viser til tiden, målt i sekunder, som MFPen venter før den avslutter en utskriftsjobb.) | |
| | | Med denne innstillingen kan du justere tidsavbrudd for best ytelse. Hvis data fra andre porter vises midt i utskriftsjobben, øker du verdien for tidsavbrudd. | |

Undermenyen Parallell inndata

| Funksjon | Verdier | Beskrivelse | |
|----------------------------|-----------|---|--|
| HØY HASTIGHET≕JA | JA NEI | Aksepterer raskere parallellkommunikasjon, som brukes til forbindelser med nyere datamaskiner. | |
| AVANSERTE FUNKSJONER=PÅ | Pà AV | Slå den parallelle toveiskommunikasjonen på eller av. Som standard er den satt til en parallellport med toveiskommunikasjon (IEEE-1284). | |
| | | Med denne innstillingen kan MFPen sende statustilbakemeldinger til datamaskinen. (Når de parallelle, avanserte funksjonene slås på, kan dette gjøre språkvekslingen langsommere.) | |

Undermenyen EIO X Jetdirect

EIO-undermenyen (enhanced input/output) vises bare når en EIO-enhet er installert i et EIO-spor på MFPen (for eksempel en HP Jetdirect-utskriftsserver). Funksjonene på menyen er avhengige av hvilket ekstrautstyr som er installert. Hvis det er installert et EIO-kort for HP Jetdirect-utskriftsserveren i MFPen, kan du konfigurere grunnleggende nettverksparametere via EIO-menyen. Disse og andre parametere kan også konfigureres ved hjelp av HP Web Jetadmin eller andre nettverkskonfigurasjonsverktøy (for eksempel ved bruk av Telnet eller søking i den innebygde Web-serveren).

Du finner mer informasjon om EIO-undermenyen i dokumentasjonen som fulgte med EIO Jetdirect-kortet.

Innebygd Jetdirect-undermeny

| Funksjon | Alternativer | Verdier | Beskrivelse |
|----------|--------------------------------|----------------------|---|
| TCP/IP | AKTIVERT | Pá AV | Aktiver TCP/IP-protokollen. Deaktiver TCP/IP-protokollen. |
| | VERTSNAUN | | En alfanumerisk streng på opptil 32 tegn, som brukes til å identifisere enheten. Dette navnet finnes på konfigurasjonssiden for Jetdirect. Standard vertsnavn er NPIxxxxxx, hvor xxxxxx er de siste seks sifrene til LANmaskinvareadressen (MAC). |
| | KONFIG. METODE | B00TP | Bruk BootP (Bootstrap Protocol) for automatisk konfigurering fra en BootP-server. |
| | | DHCP | Bruk DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) for automatisk konfigurering fra en DHCP-server. |
| | | AUTO IP | Bruk automatisk link-local IP-adressering. Det blir automatisk lagt en adresse i skjemaet 169.254.x.x. |
| | | MANUELL | Bruk MANUELLE INNSTmenyen til å konfigurere TCP/IP-parameterne. |
| | | IP-ADRESSE | Den unike IP-adressen til MFPen. |
| | | | Nettverksmasken til MFPen. |
| | MANUELLE INNSTILLIN- GER | NETTVERKS- MASKE | |
| | <u></u> | SYSLOG- SERVER | IP-adressen til syslog-serveren som brukes til å motta og logge syslog-meldinger. |
| | | STANDARDGA- TEWAY | IP-adressen til gatewayen eller ruteren som brukes i kommunikasjon med andre nettverk. |
| | | TIDSAVBRUDD | Tidsavbruddperioden (i sekunder) etter en deaktivert dataforbindelse for TCP-utskrift lukkes automatisk (standard er 270 sekunder). |

| Funksjon | Alternativer Verdie | r Beskrivelse |
|-----------|--|--|
| TCP/IP | STANDARD IP AUTO IF | En link-local IP-adresse 169.254.x.x angis. |
| | ELDRE | Adressen 192.0.0.192 angis i samsvar med eldre Jetdirect-produkter. |
| | PRIMER DNS | Angi IP-adressen (n.n.n.n) til den primære DNS-serveren (Domain Name System). |
| | SEKUNDÆR DNS . | Angi IP-adressen (n.n.n.n) til den sekundære DNS-serveren (Domain Name System). |
| | PROXY-SERVER | Angir proxy-serveren som skal brukes av innebygde programmer for MFPen. En proxy-server brukes av nettverksklienter for Internett-tilgang. Den bufrer Websider og gir noe Internett-sikkerhet for disse klientene. Hvis du vil angi en proxy-server, angir du IP-adressen eller et fullt kvalifisert domenenavn. Navnet kan ha opptil 64 tegn. |
| | | For enkelte nettverk kan det hende du må kontakte tjenesteleverandøren (ISPen) for å få proxyserveradressen. |
| | PROXY-PORT | Angi portnummeret som brukes av proxy-servereren for klientstøtte. Portnummeret identifiserer porten som er reservert for proxyaktiviteten på nettverket, og kan være en verdi fra 0 til 65535. |
| IPX/SPX | AKTIVERT PÅ AV | Aktiver IPX/SPX-protokollen. Deaktiver IPX/SPX-protokollen. |
| | RAMMETYPE AUTO | Velger rammetypeinnstillingen for nettverket AUTO (standardverdi) definerer og begrenser automatisk rammetypen til den første som blir registrert. |
| | EN_8023 EN_II EN_8022 EN_SNAF | · |
| APPLETALK | AKTIVERT PÅ AV | Aktiver eller deaktiver AppleTalk-protokollen. |
| DLC/LLC | AKTIVERT PÅ AV | Aktiver eller deaktiver DLC/LLC-protokollen. |

| Funksjon | Alternativer Verdier | Beskrivelse |
|---------------------------|----------------------|--|
| TILKOBLINGSHAS- TIGHET | AUTO | Skriverserveren konfigurerer seg selv automatisk for å samsvare med nettverkets tilkoblingshastighet og kommunikasjonsmodus. Hvis den mislykkes, angis 100TX HALF. |
| | 10T HALF | 10 Mbps, halvdupleksfunksjon. |
| | 10T FULL | 10 Mbps, fulldupleksfunksjon. |
| | 100TX HALF | 100 Mbps, halvdupleksfunksjon. |
| | 100TX FULL | 100 Mbps, fulldupleksfunksjon. |

Undermenyen Tilbakestillinger

Merk

Bruk denne menyen med varsomhet. Du kan miste sidedata fra bufferen eller innstillinger for MFP-konfigurasjon når du velger disse funksjonene. Tilbakestill MFPen bare i følgende tilfeller:

- Du vil gjenopprette MFPens standardinnstillinger.
- Kommunikasjonen mellom MFPen og datamaskinen er brutt.
- Du har problemer med en port.

Funksjonene på undermenyen TILBAKESTILLINGER tømmer alt minnet i MFPen, mens TILBAKESTILL bare fjerner gjeldende jobb.

Menyen Faks

Denne menyen blir bare vist hvis ekstrautstyret for faks er installert. Hvis du vil ha mer informasjon om Faks-menyen, kan du lese *HPs brukerhåndbok for faks*.

Menyen Diagnostikk

| Funksjon | Alternativer | Verdier | Beskrivelse |
|----------------------|--|---|--|
| SKR UT HEND.LOG | 96 | | Genererer en lokalisert LIFO-liste (last in, first out) over de 50 siste oppføringene i feilloggen. Hendelsesloggen som er skrevet ut, viser feilnummer, sidetelling, feilkode og beskrivelse eller språkvalg. |
| VIS HENDELSESLOGG | | | Gjør det mulig for brukeren å bla gjennom innholdet i hendelsesloggen fra kontrollpanelet, og viser de 50 siste hendelsene. |
| PAPIRBANETEST | SKRIV UT TESTSIDE | | Genererer en testside som er nyttig ved testing av papirhåndteringsfunksjonene på MFPen. |
| | KILDE | ALLE SKUFFER SKUFF 1 SKUFF 2 SKUFF (N) | Angir om papir fra alle skuffene eller fra en spesiell skuff skal brukes under testen. |
| | MÁL | ALLE UTSKUFFER STAND.UTSKR ØVRE SKUFF | Angir hvilke papirbaner som er testet. |
| | TOSIDIG | PÁ AV | Angir om duplekser er inkludert når testen utføres. |
| | EKSEMPLARER | 1 10 50 100 500 | Angir hvor mange ark som sendes for en angitt kilde når testen utføres. |
| | SENSORER | Pá AV | Angir om sensorinformasjonen skal vises når papiret beveger seg gjennom banen, eller om bare status for enheten skal vises under papirbanetesten. |
| SKANNERTESTER | NEDRE LAMPE ØVRE LAMPE LUKKERSOLENOID VEKTSOLENOID SENSORER UTMATINGSMOTOR FOR ADM INNMATINGSMOTOR FOR ADM OMVENDT INNMATINGSMOTOR FOR ADM SKANNERMOTOR | | Denne menyfunksjonen blir brukt av en servicetekniker til å kartlegge eventuelle skriverproblemer. |

| Funksjon | Alternativer | Verdier | Beskrivelse |
|---------------|---|---------|--|
| KONTROLLPANEL | lysdioder DISPLAY- KNAPPER BERØRINGSSKJERM | | Denne menyfunksjonen blir brukt av en servicetekniker til å kartlegge eventuelle skriverproblemer. |

Menyen Service

Service-menyen er låst. En servicetekniker må angi et PIN-nummer for å åpne menyen.



Minne og utvidelse på MFPen

Oversikt

Dette tillegget omfatter:

- Fastsette minnekrav
- Installere minne
- Kontrollere minneinstallasjon
- Spare ressurser (permanente ressurser)
- Funksjon for Web-tilgang

MFPen har to DDR DIMM-minnespor for å få mer MFP-minne. DIMM-moduler leveres med 16, 32, 64, 128 og 256 MB for å oppnå maksimalt 512 MB i MFPen.

MFPen har to kompakt flash-spor for følgende funksjoner:

- Flash-minnekort er tilgjengelig i 16, 32 og 64 MB. I motsetning til standard MFP-minne kan kompakt flash-minnekort brukes til permanent lagring av nedlastede funksjoner i MFPen, selv når den er slått av. MFPen støtter kompakt flash-minne Type 1 og Type 2.
- Hvis du vil legge til flash-minnebaserte tilleggsskrifter, makroer og mønstre, bruker du en egnet DDR DIMM-modul.
- Hvis du vil legge til andre flash-minnebaserte skriverspråk og MPF-alternativer, bruker du en egnet DDR DIMM-modul.

Merk

SIMM-moduler (single in-line memory module), som ble brukt på tidligere HP LaserJet-produkter, er ikke kompatible med denne MFPen.

Hvis du vil ha bestillingsinformasjon, kan du lese Deler og ekstrautstyr eller gå til www.hp.com/support.

Fastsette minnekrav

Hvor mye minne du trenger, avhenger av hvilke typer dokumenter du skriver ut. MFPen kan skrive ut de fleste tekster og grafikk med 1200 ppt FastRes uten ekstra minne.

Det kan være lurt å installere mer minne i MFPen hvis du ofte skriver ut kompleks grafikk eller tosidige PS-dokumenter, bruker mange nedlastede skrifter eller skriver ut på store papirstørrelser (for eksempel A3, B4 eller 11x17).

NOWW Oversikt 211

Installere minne

Slik installerer du DDR DIMM-minne

Følg denne fremgangsmåten for å installere mer minne. Før du begynner må du skrive ut konfigurasjonen (velg Mens, Informasjon og deretter Skriv ut konfigurasjonsside for å finne ut hvor mye minne som er installert i MFPen før du legger til mer minne. Tabellen viser den maksimale minnemengden som er tillatt for hvert DIMM-spor.


| Sporetikett på konfigurasjonssiden | Sporetikett på formateringskortet | Beskrivelse |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| Spor 1 | J1 | 256 MB |
| Spor 2 | J2 | Tom |
| Totalt | | 256 MB |

FORSIKTIG


Statisk elektrisitet kan skade DDR DIMM-modulene. Når du håndterer DDR DIMM-moduler, bør du ha på deg en antistatisk armstropp eller berøre overflaten på den antistatiske pakken til DIMM-modulen ofte, og deretter berøre bare metallet på MFPen.

Slik installerer du minne


- 1 Hvis du ikke har gjort det allerede, må du skrive ut konfigurasjonen for å finne ut hvor mye minne som er installert i MFPen før du legger til mer minne.
- 2 Slå av MFPen. Trekk ut strømledningen og koble fra eventuelle kabler.

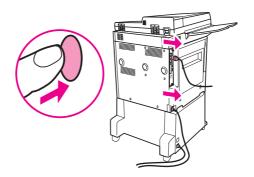

3 Løsne de to festeskruene på baksiden av MFPen.

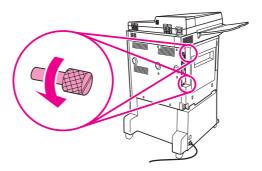

4 Ta tak i skruene og trekk formateringskortet ut av MFPen. Legg det på et flatt, ikke-ledende underlag.

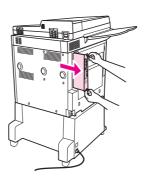

5 Ta DIMM-modulen ut av den antistatiske pakken. Hold DIMM-modulen med fingrene mot sidekantene og tomlene mot den bakre kanten. Juster hakkene på DIMM-modulen etter DIMM-sporet. (Sjekk at låsene på hver side av DIMM-sporet er åpne eller vender utover.)




Merk


Se under Installere minne hvis du vil ha informasjon om den maksimale minnemengden for hvert DIMM-spor.

NOWW Installere minne 213


6 Trykk DIMM-modulen rett inn i sporet (trykk hardt). Kontroller at låsene på hver side av DIMM-modulen klemmes inn på plass. (Låsene må løsnes for å fjerne en DIMM-modul.)

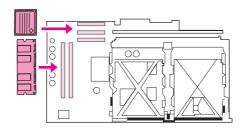

7 Skyv formateringskortet tilbake i MFPen, og fest de to skruene.

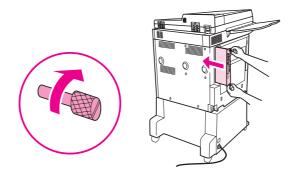

8 Sett i strømledningen og koble til alle kabler. Slå på MFPen.

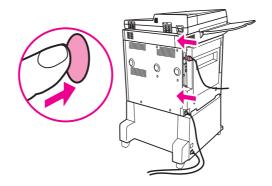


Slik installerer du et kompakt flash-minnekort


FORSIKTIG

Du må ikke sette inn et flash-minnekort for digitale kameraer i MFPen. MFPen støtter ikke utskrift av bilder direkte fra et flash-minnekort. Hvis du setter inn et flash-minnekort for et kamera, vises det en melding på kontrollpanelet som spør om du vil formatere flash-minnekortet. Hvis du velger å formatere det, mister du alle dataene på kortet.


1 Slå av MFPen, og trekk ut alle strøm- og grensesnittkabler.

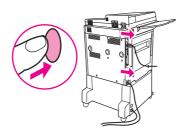

2 Løsne de to festeskruene på baksiden av MFPen.

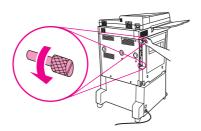

3 Ta tak i skruene og trekk formateringskortet ut av MFPen. Legg det på et flatt, ikke-ledende underlag.

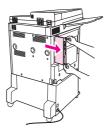


4 Ta kompakt flash-minnekortet ut av den antistatiske pakken. Hold kompakt flash-minnekortet med fingrene mot sidekantene og tomlene mot den bakre kanten. Juster hakkene på kompakt flash-minnekortet med flash-sporet.



NOWW Installere minne 215

5 Skyv kompakt flash rett inn i sporet.

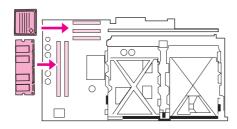


FORSIKTIG

Ikke sett flash-minnekortet skjevt inn.

Merk

Det første flash-minnesporet som er merket "Firmware Slot", er reservert for fastvare. Sporene 2 og 3 brukes for andre løsninger.

6 Skyv formateringskortet tilbake i MFPen, og fest de to skruene.

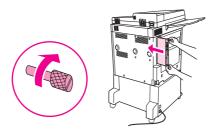

7 Sett i strømledningen og koble til alle kabler. Slå på MFPen.

Kontrollere minneinstallasjon

Følg retningslinjene nedenfor for å kontrollere at DDR DIMM-moduler og flash-minnekort er installert riktig:

- 1 Sjekk at det står KLAR på kontrollpanelet når MFPen er slått på. Hvis det vises en feilmelding, kan en DIMM-modul eller et flash-minnekort være installert på feil måte.
- 2 Skriv ut konfigurasjonssiden.
- 3 Kontroller minnedelen på konfigurasjonssiden, og sammenlign den med konfigurasjonssiden du skrev ut før du installerte DIMM-modulen. Hvis minnemengden ikke har økt, kan én av følgende situasjoner ha oppstått:
 - Det kan hende at DIMM-modulen ikke er installert på riktig måte. Gjenta fremgangsmåten for installering.
 - DIMM-modulen kan være defekt. Prøv en ny DIMM-modul, eller prøv å installere DIMM-modulen i et annet spor.

Merk

Hvis du installerte et skriverspråk (språkvalg), må du kontrollere delen Installerte språkvalg og alternativer på konfigurasjonssiden. Det nye skriverspråket skal vises i dette området.

Spare ressurser (permanente ressurser)

Verktøy eller jobber som du har lastet ned til MFPen, inneholder av og til ressurser (for eksempel skrifter, makroer eller mønstre). Ressurser som internt er merket som permanente, forblir i MFP-minnet til du slår den av.

Hvis du ikke har en flash-DIMM-modul til lagring av nedlastede ressurser, vil du kanskje endre minnemengden som er tildelt hvert språk når du skal laste ned et uvanlig stort antall skrifter, eller hvis MFPen er i et delt miljø.

Den minste minnemengden som kan bli tildelt ressurssparing, er 400 kB til både PCL- og PS-språket.

Funksjon for Web-tilgang

Bruke funksjonen for Web-tilgang

MFPen har en funksjon for Web-tilgang. Bruk funksjonen for Web-tilgang for å få tilgang til følgende informasjon om MFPen:

- kontrollpanelmeldinger
- tilbehørnivåer og bestilling
- konfigurasjon av skuff
- konfigurasjoner av MFPens kontrollpanelmenyer
- konfigurasjonsside for MFP
- produkthendelseslogg
- MFP-bruk (typer utskriftsjobber)
- nettverkskonfigurasjon og håndtering
- varsler via e-post

Du kan også bruke funksjonen for Web-tilgang til å utføre styringsfunksjoner for utskriftsjobber som vanligvis blir utført på MFPens kontrollpanel:

- endre MFP-innstillinger
- endre MFP-konfigurasjon
- avbryte utskriftsjobber

Slik får du tilgang til funksjonen for Web-tilgang


Merk

Hvis du vil bruke funksjonen for Web-tilgang, må du ha et IP-basert nettverk og en Web-leser.

I Web-leseren skriver du IP-adressen som er tildelt MFPen. Hvis MFPens IP-adresse for eksempel er 192.1.2.3, skriver du denne adressen:

http://192.1.2.3

Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonen for Web-tilgang, kan du lese den elektroniske håndboken for den innebygde Web-serveren, HP Embedded Web Server for HP LaserJet Printers Users Guide på www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp.

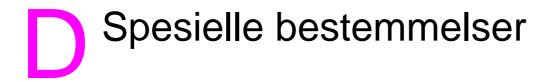

Program for miljømessig produktforvaltning

Miljøvern

Hewlett-Packard Company forplikter seg til å produsere kvalitetsprodukter på en miljøvennlig måte. Dette produktet har flere egenskaper som reduserer innvirkningen på miljøet.

Ozonproduksjon

Dette produktet genererer ingen merkbare mengder av ozon (O₃).

Strømforbruk

Energiforbruket går kraftig ned i dvalemodus. Dette sparer naturressurser, i tillegg til at det reduserer kostnader uten å påvirke den høye ytelsen til produktet. HP LaserJet 9050mfp er godkjent ifølge ENERGY STAR® (versjon 1.0), et frivillig program som ble opprettet for å fremme utvikling av energieffektive kontorprodukter.



ENERGY STAR® er et registrert varemerke i USA. Hewlett-Packard Company har som partner i ENERGY STAR® fastslått at dette produktet oppfyller ENERGY STAR®-retningslinjene for energieffektivitet. Du finner mer informasjon på www.energystar.gov.

Tonerforbruk

Kladdmodus bruker betydelig mindre toner, noe som kan forlenge blekkpatronenes levetid.

Papirforbruk

Dette produktets funksjon for automatisk tosidig utskrift og n-opp-utskrift (flere sider skrives ut på ett ark) kan redusere papirforbruket og dermed spare naturressurser.

Plast

Plastdeler over 25 gram er merket i henhold til internasjonale standarder. Det er dermed lettere å finne plastdeler som kan resirkuleres, når produktet skal kasseres.

HP LaserJet-utskriftsrekvisita

I mange land/regioner kan dette produktets utskriftsrekvisita (for eksempel skriverkassetter) returneres til HP gjennom HPs ordning for retur og resirkulering av utskriftsrekvisita. En enkel og gratis returordning er tilgjengelig i mer enn 30 land/regioner. Informasjon om ordningen samt instruksjoner er tilgjengelige på flere språk, og er vedlagt alle nye skriverkassetter og pakker med rekvisita for HPs LaserJet.

Informasjon om HPs ordning for retur og resirkulering av utskriftsrekvisita

Siden 1992 har HP tilbudt en gratis ordning for retur og resirkulering for utskriftsrekvisita for HP LaserJet. Denne ordningen finnes i 86 % av det globale markedet hvor HP LaserJet-rekvisita selges. Etiketter som er forhåndsfrankert og forhåndsadressert, følger med instruksjonene for skriverkassettene til HP LaserJet. Etiketter og esker er også tilgjengelige via Web-området: www.hp.com/recycle.

Mer enn 10 millioner skriverkassetter for HP LaserJet ble gjenvunnet på verdensbasis i 2002 gjennom retur og resirkuleringsordningen for HP Planet Partners. Denne rekorden betyr at 12 millioner kg skriverkassetter er omdirigert fra søppelfyllingene. På verdensbasis har HP resirkulert et gjennomsnitt på 80 % skriverkassetter etter vekt som hovedsakelig består av plast og metaller. Plast og metaller brukes til å lage nye produkter, f.eks. HP-produkter, plastbokser og spoler. Gjenværende materialer behandles på en miljøvennlig måte.

Gjenvinning i USA

For en mer miljøvennlig retur av brukte kassetter og rekvisita oppfordrer HP til retur av større partier. Bunt sammen to eller flere kassetter og bruk den enkle, forhåndsfrankerte og forhåndsadresserte UPS-etiketten i pakningen. I USA får du mer informasjon ved å ringe 800-340-2445 eller ved å besøke Web-området til HP på www.hp.com/recycle.

Gjenvinning utenfor USA

Kunder utenfor USA må kontakte HPs lokale salgs- og servicekontor eller besøke Web-området www.hp.com/recycle for å få mer informasjon om HPs ordning for retur og resirkulering av rekvisita.

Papir

Dette produktet kan bruke resirkulert papir når papiret tilfredsstiller kravene i Print Media Guide (veiledning for utskriftsmateriale). Gå til www.hp.com/support/lj9050 for å få bestillingsinformasjon. Dette produktet er egnet til å bruke resirkulert papir i henhold til EN12281:2002.

Materialbegrensninger

Dette HP-produktet inneholder kvikksølv i lysstoffrøret i LCD-displayet på kontrollpanelet, som kan gjøre at det er nødvendig med spesialhåndtering når MFPen ikke kan brukes lenger.

Dette HP-produktet inneholder et litiumbatteri på formateringskortet, som kan gjøre at det er nødvendig med spesialhåndtering når MFPen ikke kan brukes lenger.

Hvis du vil ha mer informasjon om gjenvinning, kan du besøke <u>www.hp.com/recycle</u> eller kontakte de lokale myndighetene eller EIA: <u>www.eiae.org</u>.

Dataark for materialsikkerhet

Dataark for materialsikkerhet (MSDS) finner du på HPs Web-område på: www.hp.com/go/msds eller www.hp.com/go/msds eller www.hp.com/pointo/community/environment/productinfo/safety.

Forlenget garanti

HP SupportPack gir dekning for HPs maskinvareprodukter og alle HP-produserte interne komponenter. Maskinvarevedlikehold er dekket i tre år fra kjøpedatoen for HP-produktet. Kunden må kjøpe HP SupportPack innen 90 dager fra kjøpsdatoen for HP-produktet. Hvis du vil ha mer informasjon, tar du kontakt med HPs kundestøtte. Du finner mer informasjon i HPs kundestøtteinstruksjoner.

Mer informasjon

Hvis du vil ha mer informasjon om disse miljøemnene, går du til Web-områdene nedenfor:

- Miljøprofilark for dette produktet og mange relaterte HP-produkter.
- HPs miljøengasjement.
- HPs miljøforvaltningssystem.
- HPs ordning for retur og resirkulering etter endt levetid for produktet.
- MSDS

Gå til: www.hp.com/go/environment eller www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

Administrasjonsoppgaver

Oversikt

Denne delen beskriver noen av oppgavene til systemansvarlig.

- Innebygd Web-server
- Konfigurere og bekrefte en IP-adresse
- Konfigurasjonsapplet for digital sending
- Bruke kontrollpanelmenyer
- Device Storage Manager
- Programvare for nettverk
- Diagnostikk, meny

NOWW Oversikt 223

Innebygd Web-server

Den innebygde Web-serveren gjør at du kan vise statusinformasjon, endre innstillinger og administrere produktet fra datamaskinen.

Den innebygde Web-serveren krever en tilkobling til nettverket, som du får via produktets HP Jetdirect-nettverkskort. Følgende krav må være oppfylt for at du skal kunne bruke den innebygde Web-serveren:

- et TCP/IP-basert nettverk.
- en Web-leser må være installert på datamaskinen, fortrinnsvis enten Netscape Navigator 4.7x eller Microsoft Internet Explorer 5.0x eller nyere.

Merk

Du kan få tilgang til den innebygde Web-serveren fra et hvilket som helst operativsystem som støtter TCP/IP-protokollen, og en Web-leser. Det er ikke støtte for tilkoblinger via parallellkabler eller IPX-baserte nettverksprodukter. Du kan ikke vise de innebygde Web-serversidene fra utsiden av en brannmur.

Du kan gå til produktets hjemmeside via den innebygde Web-serveren ved å oppgi IP-adressen til produktet, eller via HP Web Jetadmin.

HP Web Jetadmin er ikke inkludert i installeringsprogramvaren for produktet, men kan lastes ned fra HPs Web-område på www.hp.com/go/webjetadmin.

Med den innebygde Web-serveren kan du utføre følgende oppgaver:

- definere en kundestøttekontakt og kundestøtte-URLer
- definere et passord som styrer hvem som kan få ekstern tilgang til nettverkssidene
- vise generell statusinformasjon for nettverket, inkludert nettverksstatistikk lagret på utskriftsserveren

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese den elektroniske *håndboken for den innebygde Webserveren, HP Embedded Web Server for HP LaserJet Printers Users Guide*, på www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp.

Kontrollere tonernivået ved å bruke den innebygde Web-serveren

- 1 Oppgi IP-adressen til produktets hjemmeside i Web-leseren din. Dette bringer deg til statussiden for produktet.
- 2 Klikk på Rekvisitastatus til venstre på skjermen. Dette bringer deg til statussiden for utskriftsrekvisita, der du finner informasjon om tonernivå. Informasjon om statussiden for utskriftsrekvisita finner du under Statusside for rekvisita.

Konfigurere og bekrefte en IP-adresse

TCP/IP-adresser kan tilordnes tildeles og konfigureres på en HP Jetdirect-utskriftsserver ved hjelp av flere alternativer:

- HP Web Jetadmin
- Innebygd Web-server

TCP/IP-tilordning

Systemansvarlig eller primærbruker er ansvarlig for å oppgi TCP/IP-adressen til en bestemt utskriftsserver. Hvis du er usikker på hva TCP/IP-adressen skal være, eller hvis du ikke er vant til å bruke TCP/IP i et nettverk, går du til HPs Web-område på www.hp.com. Klikk på **Search** øverst til venstre på Web-siden og søk etter **TCP/IP Overview**.

Automatisk registrering

Dette produktet er utstyrt med en innebygd HP Jetdirect-utskriftsserver. Hvis en BootP- eller DHCP-server er tilgjengelig under installeringen av produktet, blir det automatisk tilordnet en IP-adresse til utskriftsserveren for bruk i nettverket. Det skjer fordi standardverdien for utskriftsserveren er 192.0.0.192 (opprinnelig standard) eller 159.254.x.x (Auto IP) hvis utskriftsserveren ikke kan hente en IP-adresse via nettverket fra en BootP- eller DHCP-server. Standarden som er tilordnet, avhenger av det enkelte nettverket (lite/privat eller bedrift) ved å bruke registreringsalgoritmer.

Når du skal finne den nye IP-adressen, skriver du ut en konfigurasjonsside og kontrollerer TCP/IP-statusen og -adressen.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Når produktet er slått på, kringkaster HP Jetdirect-utskriftsserveren DHCP-forespørsler. DHCP laster automatisk ned en IP-adresse fra en nettverksserver. DHCP-servere vedlikeholder et fast sett med IP-adresser og låner bare bort en IP-adresse til utskriftsserveren. Slå opp i dokumentasjonen for operativsystemet når du skal konfigurere DHCP-tjenesten i nettverket.

Bekrefte TCP/IP-konfigurasjonen

Skriv ut en konfigurasjonsside fra kontrollpanelet. Kontroller TCP/IP-statusen og TCP/IP-adressene. Hvis informasjonen er feil, kontrollerer du maskinvaretilkoblingene (kabler, knutepunkt, rutere eller svitsjer) eller sjekker om TCP/IP-adressen er riktig.

Endre en IP-adresse

Bruk fremgangsmåten nedenfor hvis du skal endre TCP/IP-adressen til produktet.

HP Web Jetadmin

Åpne HP Web Jetadmin. Oppgi TCP/IP-adressen i feltet **Quick Device Search** og klikk på **Go**. På den øverste menylinjen følger du fremgangmåten nedenfor for registreringsalternativer.

- 1 Klikk på **Devices** (Enheter) på rullegardinmenyen.
- 2 Klikk på **New Devices** (Nye enheter) på rullegardinmenyen. Klikk på **Go** (Start).
- 3 Klikk på den kolonneoverskriften du ønsker (for eksempel IP-adresse eller enhetsmodell) for å ordne listen over tilgjengelige enheter i stigende eller synkende rekkefølge.
- 4 Merk produktet du vil konfigurere, og klikk på Open Device (Åpne enhet).

- Fra undermenyen øverst i HP Web Jetadmin-vinduet klikker du på **Configuration** (Konfigurasjon).
- 6 Klikk på nettverkskoblingen til venstre for konfigurasjonsvinduet.
- 7 Oppgi den nye IP-informasjonen. Det kan hende du må bla nedover for å få frem flere alternativer.
- 8 Klikk på **Apply** (Bruk) for å lagre innstillingene.
- 9 Klikk på knappen Refresh (Oppdater) ved siden av spørsmålstegnet til høyre for vinduet.
- **10** Kontroller IP-informasjonen ved å klikke på **Status Diagnostics** eller ved å skrive ut en konfigurasjonsside.

Innebygd Web-server

Dette produktet har en innebygd Web-server som kan brukes til å endre TCP/IP-parametrene. Hvis du vil bruke den innebygde Web-serveren, må HP Jetdirect-utskriftsserveren ha en IP-adresse som allerede er konfigurert. På et nettverk blir dette gjort automatisk første gangen produktet blir installert.

- 1 I en støttet Web-leser oppgir du den gjeldende IP-adressen til HP Jetdirect-utskriftsserver som URL. Siden **Device Status** (Enhetsstatus) på den innebygde Web-serveren blir vist.
- 2 Klikk på Networking (Nettverk). Fra denne siden kan du endre nettverkskonfigurasjonen for MFPen.

Konfigurasjonsapplet for digital sending

Følg fremgangsmåten nedenfor for å få tilgang til den innebygde Web-serverens konfigurasjonsapplet for digital sending:

- 1 Åpne den innbygde Web-serveren.
- 2 Klikk på kategorien Innstillinger.
- 3 Klikk på Digital sending.

Merk

Det kan hende at du blir bedt om å installere en plug-in-modul for Web-leseren (plug-in-modulen er nødvendig for å kjøre appleten).

Bruk konfigurasjonsappleten for digital sending i den innebygde Web-serveren til å konfigurere e-postinnstillinger for utgående og innkommende e-postmeldinger. Det gjør at du kan bruke funksjonene "send og motta" og utføre følgende oppgaver:

- aktivere og deaktivere digital sending-tjenesten og definere en maksimal filstørrelse
- oppgi SMTP-adressen for digital sending
- definere et kallenavn som erstatter den fullstendige e-postadressen i feltet Fra
- definere et standard Emne-felt
- bruke avanserte funksjoner
 - opprette fast standard meldingstekst
 - opprette standard dokumentinnstillinger
- teste innstillinger for digital sending ved hjelp av vinduets Test-knapp
- konfigurere LDAP-adressering for digital sending

Innstillinger for LDAP-adressering

Bruk innstillingene for LDAP-adressering til å utføre følgende oppgaver:

- opprette LDAP-parametere for å tillate tilgang til en sentralisert nettverksadressebok
- aktivere Test knappen for å kontrollere konfigurasjonen

Preferanseinnstillinger

Bruk preferanseinnstillingene til å utføre følgende oppgaver:

- definere følgende standardinnstillinger for skanneren:
 - · standard dokumentstørrelse
 - · standard dokumenttype: tekst, grafikk eller begge deler
 - · tosidig side
- definere kontaktinformasjon for systemansvarlig slik at du kan bli varslet om feil som krever ettersyn

Merk

Du finner mer informasjon på www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9040mfp eller

Finne IP-adressen til SMTP- og LDAP-servere

For at du skal kunne bruke funksjonen Send til e-post, må MFPen være koblet til et IP-nettverk og konfigurert med IP-adressen eller vertsnavnet til en SMPT-server. Du kan også konfigurere MFPen ved hjelp av en V2 eller V3 LDAP-adressebok. Når den er konfigurert til å bruke en LDAP-adressebok, er det enklere å adressere Send til e-post-jobber ved å skrive mottakerens navn i stedet for å skrive mottakerens fullstendige SMTP e-postadresse. Når du skriver mottakerens navn, søker MFPen i LDAP-adresseboken etter navn som samsvarer, og fyller automatisk ut adressefeltet med det som samsvarer best. Når du velger en bestemt mottaker, bruker MFPen LDAP til å hente mottakerens fullstendige SMTP e-postadresse.

Bruk fremgangsmåtene nedenfor til å finne IP-adressene til SMTP- og LDAP-serverne.

Bruke Finn gatewayer for sending

På berøringsskjermen til den grafiske visningen:

- 1 Velg Mens.
- **2** Velg Konfigurer enhet.
- **3** Velg Sender.
- 4 Velg E-Post.
- Velg Finn gatewayer for sending. Produktet søker på det lokale nettverket for å finne IP-adressen til SMTP-gatewayen og IP-adressen til LDAP-serveren. Tallene vises raskt på kontrollpanelet.

Hvis SMTP-serveren eller LDAP-serveren er utenfor det lokale nettverket, er det ikke sikkert at funksjonen Finn gatewayer for sending fungerer slik den skal. Gatewayadressene vil da bare vises som nuller. Du må finne gatewayadressene og skrive dem inn.

Slik kontrollerer eller oppgir du gatewayadresser manuelt

- 1 Velg Mens.
- **2** Velg Konfigurer enhet.
- 3 Velg Sender.
- 4 Velg E-post.

- 5 Velg SMTP-gateway.
- **6** Oppgi SMTP-gatewayen. Gatewayadressen består av opptil 12 sifre ordnet i 4 grupper av 3 sifre (for eksempel 123.123.123.123). Når du skal oppgi adressen, skriver du inn den første gruppen. Velg START. Deretter skriver du inn den andre, tredje og fjerde gruppen og velger START etter hver gruppe. Velg OK.
- 7 Bla til og velg LDAP-gateway.
- 8 Oppgi LDAP-gatewayen. Bruk den samme fremgangsmåten som for SMTP-gatewayen. Når du har oppgitt SMTP- og LDAP-gatewayene, tester du konfigurasjonen ved å kjøre selvtesten Test gatewayer for sending, og deretter sende en e-post.

Slik tester du konfigurasjonen av gatewayer for sending

- Vela Mens.
- 2 Velg Konfigurer enhet.
- 3 Velg Sender.
- 4 Velg E-post.

Velg Test Gatewager for sending. Hvis konfigurasjonen er riktig, blir Gatewager OK vist på kontrollpanelet.

Hvis den første selvtesten var vellykket, sender du en e-post til deg selv. Hvis du mottar e-posten, er digital sending-programpakken riktig konfigurert. Hvis du ikke mottar en e-post, bruker du disse fremgangsmåtene til å løse problemene med programvaren for digital sending:

- Kontroller SMTP- og LDAP-gatewayadressene for å være sikker på at du har skrevet dem inn riktig.
- Kontroller at nettverket fungerer slik det skal. Send en e-post til deg selv fra datamaskinen.
 Hvis du mottar e-posten, er nettverket i drift. Hvis du ikke mottar e-posten, ringer du nettverksadministratoren eller Internett-leverandøren.
- Kjør filen DISCOVER.EXE. Dette programmet forsøker å finne gatewayene. Du kan laste ned filen fra HPs Web-område på www.hp.com.

Hvis du vil ha mer produktstøtte, tar du kontakt med Hewlett-Packard på telefonnummeret du finner i produktstøttebrosjyren som fulgte med produktet. Mer informasjon finner du også på www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp.

Bruke e-postklient

Fordi de fleste e-postklienter også bruker SMTP til å sende e-poster og LDAP for å adressere e-postmeldinger, kan det hende at du kan finne vertsnavnet til SMTP-gatewayen og LDAP-serveren ved å se på innstillingene til e-postklienten. I Microsoft Outlook kan du for eksempel finne vertsnavnet ved å klikke på **Verktøy**, velge **Tjenester**, utheve serveren og deretter klikke på **Egenskaper**. I mange tilfeller ligger SMTP- og LDAP-servere under samme vertsnavn. Når du har vertsnavnet, kan du finne IP-adressen ved å bruke følgende fremgangsmåte:

- 1 Åpne **Ledetekst** (også kalt **MS-DOS-ledetekst**) på maskinen.
- 2 Skriv nslookup etterfulgt av vertsnavnet (for eksempel nslookup vertsnav).
- 3 Trykk på ENTER.

Når du har funnet IP-adressen til SMTP- og LDAP-serverne, bruker du dem til å konfigurere digital sending. Du kan bruke den innebygde Web-serveren, HP Web Jetadmin, eller kontrollpanelet til å gjøre dette.

Bruke kontrollpanelmenyer

Hvis du vil ha en fullstendig liste over kontrollpanelelementer og mulige verdier, kan du se på Kontrollpanelmenyer. Når du installerer tilleggsutstyr, vil nye menyelementer vises automatisk.

Slik skriver du ut en menyoversikt for kontrollpanelet

- 1 Velg Mens.
- 2 Velg Informasjon.
- 3 Velg Skr ut menyovers.
- 4 Velg ok for å avslutte menyen.

Slik endrer du en innstilling på kontrollpanelet

- 1 Velg Mens.
- 2 Bla til menyen du ønsker, og trykk på den for å velge den. Avhengig av menyen kan det hende at du må gjenta dette trinnet for å velge en undermeny.
- 3 Bla til elementet du ønsker, og trykk på det for å velge det.
- 4 Bla til verdien du ønsker, og trykk på den for å velge den. En stjerne *) vises ved siden av valget i vinduet, og angir at dette nå er standardverdien.
- 5 Velg OK for å avslutte menyen.

Innstillinger i driveren og programmet overstyrer innstillinger fra kontrollpanelet. (Innstillinger i programmer overstyrer innstillinger i driveren.)

Device Storage Manager

Device Storage Manager skal bare installeres på den systemansvarliges datamaskin. Med HP Disk Mangement Utility kan du styre de valgfrie funksjonene for harddisken og flash-minnet som ikke finnes i driverne. Toveiskommunikasjon er påkrevd.

Merk

HP Disk Management Utility er ikke tilgjengelig for Macintosh. Hvis du bruker en Macintoshmaskin, er disse funksjonene tilgjengelige i Verktøy for HP LaserJet (versjon 3.5.1 eller nyere).

Bruk HP Disk Management Utility til følgende:

- initialisere disken og flash-minnet.
- laste ned til, slette fra og behandle skrifter på disk- og flash-minne mellom nettverk.
- laste ned PostScript Type 1 og PostScript Type 42 (TrueType-skrifter som er konvertert til PostScript-format), TrueType og PCL-punkgrafikkskrifter. (Hvis du skal laste ned Type 1skrifter, må Adobe Type Manager være installert og startet.)

Programvare for nettverk

HP Web Jetadmin-programvare

HP Web Jetadmin er et leserbasert styringsverktøy som bare skal installeres på den systemansvarliges datamaskin. Du kan laste ned HP Web Jetadmin fra Internett på www.hp.com/go/webjetadmin.

Merk

Hvis du vil ha den nyeste oversikten over støttede vertssystemer, kan du besøke HP Customer Care Online på www.hp.com/go/webjetadmin.

Hvis du installerer det på en vertsserver, kan HP Web Jetadmin, åpnes av alle klienter via en støttet Web-leser (for eksempel Microsoft Internet Explorer 4.x eller Netscape Navigator 4.x eller nyere) ved å bla til HP Web Jetadmin-verten.

Bruk HP Web Jetadmin til følgende:

- Installere og konfigurere produkter som kan kobles til et nettverk med en HP Jetdirectutskriftsserver.
- Administrere og feilsøke nettverksprodukter uansett plassering.

Kontrollere tonernivået ved å bruke HP Web Jetadmin

Velg MFPen i HP Web Jetadmin. Statussiden for enheten viser informasjon om tonernivå.

HP Jetdirect Printer Installer for UNIX®

HP Jetdirect Printer Installer for UNIX er et enkelt installeringsverktøy for HP-UX- og Sun Solarisnettverk. Det kan lastes ned fra www.hp.com/support/net_printing.

Diagnostikk, meny

Systemansvarlige kan bruke denne menyen til å isolere deler og til å feilsøke problemer med fastkjøring og utskriftskvalitet.

| Funksjon | Verdier | Beskrivelse |
|----------------------|---------|--|
| SKR UT HEND.LOGG | | Genererer en lokalisert LIFO-liste (last in, first out) over de 50 siste oppføringene i feilloggen. Hendelsesloggen som er skrevet ut, viser feilnummer, sidetelling, feilkode og beskrivelse eller språkvalg. |
| VIS HENDELSESLOGG | | Gjør det mulig for systemansvarlig å bla gjennom innholdet i hendelsesloggen fra kontrollpanelet, og viser de 50 siste hendelsene. |
| PAPIRBANETEST | | Genererer en testside som er nyttig ved testing av papirhåndteringsfunksjonene på produktet. |
| SKANNERTESTER | | Gjør det mulig for systemansvarlig å utføre en rekke tester av skanneren hvis det oppstår et problem. Systemansvarlig samarbeider med en servicetekniker om å utføre skannertestene. |
| KONTROLLPANEL | | Gjør det mulig for systemansvarlig å utføre tester på kontrollpanelet hvis det oppstår et problem. Systemansvarlig samarbeider med en servicetekniker om å utføre testene av kontrollpanelet. |

NOWW Diagnostikk, meny 231

Bruke HTML Hjelp

I emnene nedenfor finner du informasjon om hvordan du navigerer og bruker denne HTMLhåndboken. Du finner mer informasjon ved å klikke på ett av emnene nedenfor:

- Få mer ut av Hjelp
- Finne et emne i Hjelp
- Vise en liste over favorittemner i Hjelp
- Kopiere et emne i Hjelp
- Skrive ut gjeldende emne i Hjelp
- Finne emner ved hjelp av verktøylinjeknapper
- Bruke hurtigmenykommandoer

Få mer ut av Hjelp

Her får du noen tips om hvordan du kan finne mer informasjon når du bruker HTML Hjelp:

- Hvis du vil gå til et annet emne, en Web-side, en liste over andre emner eller et program, klikker du på de fargede understrekede ordene.
- Hvis du vil vise andre emner som inneholder relatert informasjon, klikker du på "Relaterte emner" som vises på slutten av emnet, og deretter på tittelen til det emnet du ønsker å vise.
- Hvis du vil se om et ord eller en frase i et emne finnes i stikkordregisteret, velger du ordet og trykker på F1.
- Hvis du vil vise Web-innhold fra emneruten, kan du klikke på Stopp eller Oppdater på verktøylinjen for å avbryte en nedlasting eller oppdatere en Web-side.
- Hvis du bruker et spesielt hjelpeemne ofte, kan du legge det til i Favoritter.
- Høyreklikk på kategorien Innhold eller i emneruten for hurtigmenykommandoer.

Finne et emne i Hjelp

I navigeringsruten klikker du på én av følgende kategorier:

- Hvis du vil bla gjennom innholdsfortegnelsen, klikker du på kategorien Innhold.
 Innholdsfortegnelsen er en utvidbar liste over viktige emner.
- Hvis du vil vise en liste over stikkordoppføringer, klikker du på kategorien **Stikkordregister** og skriver deretter inn et ord eller blar gjennom listen. Emnene er ofte oppført under mer enn en oppføring.
- Hvis du vil finne alle forekomster av et ord eller en frase i en hjelpefil, klikker du på kategorien Søk etter og skriver deretter inn ordet.

Merk

Klikk på innholdsoppføringen, stikkordsoppføringen eller søkeresultatoppføringen for å vise samsvarende emner.

NOWW Få mer ut av Hjelp 233

Vise en liste over favorittemner i Hjelp

- 1 Finn hjelpeemnet du vil legge til i Favoritter.
- 2 Klikk på kategorien Favoritter, og deretter på Legg til.

Merknader

- Hvis du vil gå tilbake til et favorittemne, klikker du på kategorien Favoritter, velger emnet og klikker deretter på Vis.
- Hvis du vil endre navnet på et emne, velger du emnet og skriver deretter inn navnet i boksen
 Gjeldende emne.
- Du fjerner et favorittemne ved å velge emnet og deretter klikke på Fjern.

Kopiere et emne i Hjelp

- 1 I emneruten høyreklikker du på emnet du vil kopiere, og klikker deretter på Velg alle.
- 2 Høyreklikk igjen, og velg deretter **Kopier**. Nå kopierer du emnet til utklippstavlen.
- 3 Åpne dokumentet du vil kopiere emnet til.
- 4 Plasser markøren der du vil at informasjonen skal vises.
- 5 I Rediger-menyen velger du Lim inn.



Hvis du vil kopiere deler av et emne, merker du teksten du vil kopiere, høyreklikker og velger deretter **Kopier**.

Skrive ut gjeldende emne i Hjelp

Høyreklikk på et emne, og velg deretter Skriv ut.

Merk

Hvis du skriver ut fra kategorien **Innhold** (ved å høyreklikke på en oppføring og deretter velge **Skriv ut**), kan du skrive ut det gjeldende emnet eller det gjeldende emnet og alle underemner.

Finne emner ved hjelp av verktøylinjeknapper

Det er fem navigeringsknapper på verktøylinjen i Hjelp. Du kan klikke på disse knappene for å finne emner i Hjelp:

- Tilbake viser det siste viste emnet.
- Frem viser neste emne i en sekvens som er vist tidligere.
- Neste viser neste emne i innholdsfortegnelsen.
- Tidligere viser forrige emne i innholdsfortegnelsen.
- Hjem viser emnet for hjemmesiden for den hjelpefilen du viser.
- **Oppdater** oppdaterer Web-innholdet som vises i emneruten.
- Stopp stopper nedlastingen av filinformasjon. Klikk på denne knappen for å stoppe nedlastingen fra en Web-side.

Merk

Det kan hende at verktøylinjen i Hjelp-versjonen du bruker, ikke har alle disse navigeringsknappene.

Bruke hurtigmenykommandoer

Det er flere kommandoer på hurtigmenyen som du kan bruke for å vise og tilpasse informasjon.

Kommando **Beskrivelse** Høyreklikk i Åpner alle bøker og mapper i innholdsfortegnelsen. Denne innholdsfortegnelsen, og velg kommandoen fungerer bare hvis kategorien Innhold vises. deretter **Åpne alle**. Høyreklikk i Lukk alle bøker eller mapper. Denne kommandoen fungerer bare hvis innholdsfortegnelsen, og velg kategorien Innhold vises. deretter Lukk alle. Høyreklikk igjen, og velg Skriver ut emnet. deretter Skriv ut. Høyreklikk i Åpner veiviseren for tilpasning av informasjon som gjør at du kan innholdsfortegnelsen, og velg tilpasse dokumentasjonen. Hvis hjelpefilen ble bygd med deretter Tilpass informasjonstyper, kan du bruke denne veiviseren til å velge et undersett med emner for visning. Du kan for eksempel bruke den til bare å se oversiktsemner.

Merk

Du får tilgang til disse kommandoene via tastaturet. Du kan trykke på SHIFT+F10 for å vise hurtigmenyen og deretter bruke aktuell hurtigtast. Eller du kan aktivere museknapper. Bruk en museknappkombinasjon til å vise hurtigmenyen, og velg deretter aktuell hurtigtast.

Bruke tilgjengelighetshurtigtaster i Hjelp

Emnene nedenfor beskriver hvordan du navigerer i denne brukerhåndboken.

- Bruke F6 til å veksle mellom navigeringsruten og emneruten
- Hurtigtaster for Hjelp
- Hurtigtaster for kategorien Innhold
- Hurtigtaster for kategorien Stikkordsregister
- Hurtigtaster for kategorien Søk etter
- Hurtigtaster for kategorien Favoritter

Merknader

- Det finnes også hurtigmenykommandoer du får tilgang til via tastaturet.
- Hurtigtaster kan også fungere i sekundære vinduer og hurtigvinduer.
- Hver gang du bruker en hurtigtast i navigeringsruten, forsvinner fokuset fra emneruten. Du går tilbake til emneruten ved å trykke på F6.
- Avmerkingsboksen Bare lignende ord i kategorien Søk etter blir valgt hvis du har brukt det i det siste søket.

Bruke F6 til å veksle mellom navigeringsruten og emneruten

Du kan raskt veksle mellom navigeringsruten og emneruten ved å trykke på F6 på tastaturet.

Hurtigtaster for Hjelp

Lukke Hjelp.

ALT+F4

Veksle mellom Hjelp og andre åpne vinduer.

ALT+TAB

Vise Alternativer-menyen.

ALT+O

Endre innstillinger for Microsoft Internet Explorer.

ALT+O og deretter I
Dialogboksen Internett-alternativer inneholder

tilgjengelighetsinnstillinger. Du endrer disse innstillingene ved

å klikke på kategorien Generell og deretter på

Tilgjengelighet.

Skjule eller vise navigeringsruten.

ALT+O og deretter T

Skrive ut et emne. ALT+O, og trykk deretter på P, eller

høyreklikk på emnet og klikk på **Skriv ut**

Gå tilbake til forrige emne.

ALT+PIL VENSTRE eller ALT+O og

deretter B

Gå til neste emne (hvis du har vist det rett før).

ALT+PIL HØYRE eller ALT+O og deretter F

Slå merking ved søk av eller på.

Oppdatere et emne som vises i emneruten (denne er nyttig

hvis du har en kobling til en Web-side).

Gå tilbake til hjemmesiden (forfattere av Hjelp kan angi en

hjemmeside for et hjelpesystem).

Stoppe visningen av Hjelp, slik at en side ikke åpnes (dette er ALT+O og deretter S også nyttig hvis du har en kobling til en Web-side og vil avbryte

en nedlasting).

Hoppe over et forhåndsdefinert emne eller en Web-side. Forfatteren av Hjelp som bygger den kompilerte hjelpefilen (.chm), kan legge til to koblinger på Alternativer-menyen for viktige emner og Web-sider. Når du velger en Hoppkommando, kan du gå til disse emnene eller Web-sidene.

Veksle mellom navigeringsruten og emneruten.

Bla gjennom alle koblingene i et emne eller gjennom alle alternativene i en kategori for en navigeringsrute.

ALT+O og deretter O

F5 eller ALT+O og deretter R

ALT+O og deretter H

ALT+O og deretter 1 eller 2

F6

PIL OPP og PIL NED eller PAGE UP og

PAGE DOWN

KATEGORI

Hurtigtaster for kategorien Innhold

Bla gjennom et emne.

Vise kategorien Innhold.

Åpne og lukke en bok eller en mappe.

Velge et emne.

Vise det valgte emnet.

ALT+C

PLUSSTEGN (+) og MINUSTEGN (-) eller

PIL VENSTRE og PIL HØYRE

PIL OPP og PIL NED

ENTER

ALT+N

ALT+M

Hurtigtaster for kategorien Stikkordsregister

Vise kategorien Stikkordsregister.

Skrive inn et nøkkelord du vil søke etter. ALT+W og skriv deretter inn ordet

Velge et nøkkelord i listen. PIL OPP og PIL NED

Vise det tilknyttede emnet. ALT+D

Hurtigtaster for kategorien Søk etter

Vise kategorien Søk etter. ALT+S

Skrive inn et nøkkelord du vil søke etter. ALT+W og skriv deretter inn ordet

Starte et søk.

Velge et emne i resultatlisten. ALT+T og deretter PIL OPP og PIL NED

Vise det valgte emnet. ALT+D

Følgende alternativer er bare tilgjengelige hvis fulltekstsøk er aktivert: Søke etter et nøkkelord i resultatlisten for et tidligere søk. ALT+U

Søke etter ord som ligner på nøkkelordet. For eksempel for å finne ordformene "kjøres" og "kjører" for nøkkelordet "kjøre".

Bare søke gjennom emnetitler. ALT+R

Hurtigtaster for kategorien Favoritter

Vise kategorien **Favoritter**. ALT+I
Legge til det viste emnet i Favoritter. ALT+A

Velge et emne i Favoritter.

ALT+P og deretter PIL OPP og PIL NED

Vise det valgte emnet.

ALT+D

Fjerne det valgte emnet fra listen.

ALT+R

Stikkordregister

| Symboler | kopiere dokumenter 79, 80 |
|--|--|
| ?automatisk dokumentmater (ADM) | papirstørrelser, støttede 182 |
| feilmatinger 114 | rengjøre den øvre glasstripen 112 |
| | rengjøre leveringssystemet 111 |
| Tal | rengjøre valsene 114 |
| 2000-arks skuff. Se Skuff 4 | automatisk installering, feilsøke 162 |
| 3000-arks stableenhet | avbryte jobber 45 Avbryt-knapp, kopieringsskjermbilde 76 |
| bestille 13 | avinstallere programvare |
| fastkjørt papir, fjerne 129 | Macintosh 25 |
| fastkjørte stifter, fjerne 135 | Windows 24 |
| funksjoner 94 | avkuttede marger, feilsøke 162 |
| kapasitet 11 | avkuttede sider, feilsøke 164 |
| papirstørrelser, støttede 183 | aviation sider, reliable 104 |
| utmatingsskuffer 56 | В |
| velge utmatingssted 57 | |
| 3000-arks stifte-/stableenhet | bakgrunn, grå 158, 185 |
| bestille 13 | Bakgrunnsfjerning 81 |
| fastkjørt papir, fjerne 129 | baksideinnstillinger 67 |
| fastkjørte stifter, fjerne 135 | basisminne 10 |
| feilmeldinger 151 | begge sider, skrive ut på |
| feilsøke 165 | Alternativ brevhode 54 |
| ikke gjenkjent 166 | alternativer 63 |
| kapasitet 11 | feilsøke 163, 165 |
| legge i stifter 95 | hullark 53 |
| papirstørrelser, støttede 183 | innstillinger 199 |
| stifte dokumenter 94 | legge i papir 50, 51 |
| stiftekassett, bestille 13 | berøringsskjerm, rengjøre 110 |
| utmatingsskuffer 56 | beskjæringsmerker, skrive ut 62 |
| velge utmatingssted 57 | bestille |
| | ekstrautstyr 13 |
| A | rekvisita 179 |
| A4-papir | bestille kassett, melding 118 bildekvalitet |
| Bred A4, innstillinger 199 | |
| overstyring av Letter-innstillinger 199 | feilsøke 157 |
| ADM (automatisk dokumentmater) | innstillinger 201 renseark, skrive ut 118 |
| digital sending 86 | bilder med fullstendig utfallende trykk 62 |
| feilmatinger 114 | bildestørrelse, angi standard 198 |
| feilmeldinger 145 | bitutfall, feilsøke 158 |
| finne 15 | blanke sider |
| kapasitet 11 | feilsøke 162 |
| kopiere dokumenter 79, 80 | innstillinger 200 |
| papirstørrelser, støttede 182 | legge til 67 |
| rengjøre den øvre glasstripen 112 | blass utskrift, feilsøke 158 |
| rengjøre leveringssystemet 111 | Bred A4, innstilling 199 |
| rengjøre valsene 114 | bretter, feilsøke 160 |
| adressebok for digital sending 88, 89 | brevhodepapir |
| akustiske spesifikasjoner 189 | fikseringsmodus 201 |
| Angi justering 65 | Modusen Alternativ brevhode 54 |
| antall eksemplarer, angi standardverdier 198 | skrive ut på 60 |
| antall sider | spesifikasjoner 185 |
| tilbakestille 120 | bruk annet papir til første side 66 |
| vise 171, 175 | Brukernavn, private jobber 70 |
| antisvindel, Web-område for 116 | bufre |
| AppleTalk-innstillinger 207 | data fremdeles i, feilsøke 163 |
| arkmatingsmodi, skuffer 68, 69 | EIO-overflyt, meldinger 153 |
| Auto-fortsett, innstillinger 204 | skannoverflyt, meldinger 156 |
| autofullføringsfunksjon 87 | bytte kassett, melding 118 |
| autokonfigurering, driver 16 | bøker, kopiere 79 |
| automatisk dokumentmater (ADM) | bølget, feilsøke 160 |
| digital sending 86 | 3 , |
| feilmeldinger 145 | |
| finne 15 | |
| kapasitet 11 | |

NOWW Stikkordregister 241

| C | driftssyklus 9 |
|--|--|
| Copitrak 104 | drivere |
| Courier-skrift | autokonfigurering 16 |
| feilsøke 164 | feilsøke 163 |
| innstillinger 199 | forhåndskonfigurasjon 17 |
| • | funksjoner 18 |
| D | hjelp 18 |
| data mangler, feilsøke 163 | HP OpenVMS 18 |
| Dataark for materialsikkerhet 221 | inkludert 17 |
| Data-lampe på kontrollpanel | innstillinger 19 |
| blinker ikke, feilsøke 167 | installere i Windows 21 |
| blinking, feilsøke 163 | installere på Macintosh 23 |
| finne 44 | lagre innstillinger 64 operativsystemer som støttes 17 |
| på, feilsøke 165 | Oppdater nå 17 |
| dato, innstilling 202 | overstyre kontrollpanelinnstillinger 191 |
| DC-kontroller, feilmeldinger 155 | Velger, feilsøke 168 |
| deksler | Dvalemodus |
| finne 15 | innstillinger 203 |
| høyre, fjerne fastkjørt papir 123 | strømforbruk 188 |
| meldinger 147 | |
| steder for fastkjørt papir 122 | E |
| venstre, fjerne fastkjørt papir 134 | EconoMode 202 |
| vertikal overføring, fjerne fastkjørt utskriftsmateriale 125 | EIA (Electronic Industries Alliance) 220 |
| delenumre | EIO Jetdirect, meny 205 |
| ekstrautstyr 13 rekvisita 179 | EIO-disk |
| deler av sider, feilsøke 164 | bestille 14 |
| deling, Windows 22 | Device Storage Manager 229 |
| delte skrivere, feilsøke 165 | filkatalog, skrive ut 193 |
| Device Storage Manager 229 | funksjoner 12 |
| DHCP-innstillinger 225 | ikke gjenkjent 166 |
| Diagnostikk, meny 209, 231 | jobboppbevaring 202 |
| digital sending | låse 106 |
| adressebok 88, 89 | slette 105 |
| funksjoner 86 | EIO-kort |
| konfigurasjonsapplet 226 | bestille 14 |
| mer informasjon 90 | bufferoverflyt, meldinger 153 |
| nettverkskrav 83 | feilmeldinger 153, 156 |
| Originaler, undermeny 195 | inkludert 11 |
| preferanser 227 | spor, finne 15 |
| program, bestille 14 | eksemplarer, antall 198 |
| Sending, undermeny 197 | ekstrautstyr |
| sikkerhet 106 | bestille 13 |
| ved å bruke glasset eller den automatiske dokumentmateren 86 | finne 15 ekstrautstyr for tosidig utskrift |
| DIMM-moduler | fastkjørt papir, fjerne 127 |
| bestille 14 | feilmeldinger 145, 147, 150 |
| feilmeldinger 155 | feilsøke 163, 165 |
| installere 212 kontrollere installasjon 217 | finne 15 |
| • | ikke gjenkjent 166 |
| spor 211 utvidelsesmuligheter 10 | papirstørrelser, støttede 183 |
| disk (ekstrautstyr) | steder for fastkjørt papir 122 |
| bestille 14 | ekvivalenstabell for papir 178 |
| Device Storage Manager 229 | elektronisk hjelp |
| filkatalog, skrive ut 193 | drivere 18 |
| funksjoner 12 | e-postskjermbilde 85 |
| ikke gjenkjent 166 | favoritter 234, 239 |
| jobboppbevaring 202 | finne emner 233, 234 |
| låse 106 | hurtigmeny 235, 237 |
| slette 105 | kategorien Innhold 238 |
| distribusjonsliste for digital sending 88 | kategorien Stikkordsregister 238 |
| DLC/LLC-innstillinger 207 | kontrollpanel 45, 47 |
| dobbeltsidig utskrift | kopiere emner 234 |
| alternativer 63 | skrive ut emner 234 |
| feilsøke 163, 165 | endre størrelse på kopier 80 |
| hullark 53 | energispesifikasjoner 188 |
| innstillinger 199 | Energy Star-kompatibilitet 219 |
| legge i papir 50, 51 | Enhetsstatus, vise i HP Verktøykasse 29 |
| Modusen Alternativ brevhode 54 | |
| driftsmiljø, spesifikasjoner 190 | |

242 Stikkordregister NOWW

| e-post | feilsøke |
|---|---|
| adressebok 88, 89 | ADM-feilmatinger 114 |
| adressere ved å bruke autofullføring 87 | bildedefekter 157 |
| digitale sendingsfunksjoner 86 | bitutfall 158 |
| Fra-felt 85 | blanke sider 162 |
| gateway, feilmeldinger 147 | data, overføring 163 |
| innstillinger 228 | Diagnostikk, meny 209 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | • |
| LDAP, feilmeldinger 149 | fastkjørt papir, fjerne 122 |
| meldingstekst 90 | fastkjørt papir, gjentatt 143 |
| mer informasjon 90 | feil side, skrives ut på 165 |
| skjermbilde 85 | flekker 118, 158 |
| SMTP, feilmeldinger 148, 151 | gjentatte defekter 159 |
| varsler 119 | grå bakgrunn 158, 185 |
| EPS-filer, feilsøke 164 | harddisk 166 |
| Equitrac 104 | HP Jetdirect-utskriftsservere 27, 169 |
| Ethernet-støtte 11 | informasjonssider 170 |
| etiketter | kontrollpanel, tomt 161 |
| | kontrollpanelmeldinger 144 |
| fikseringsmodus 201 | • |
| legge i 54 | krøllete sider 160 |
| skrive ut 31, 61 | kvalitet 157 |
| spesifikasjoner 186 | lav utskriftshastighet 167 |
| etterbehandlingsenhet. Se flerfunksjonsetterbehandler | lys utskrift 158 |
| Ettersyn-lampe på kontrollpanel 44 | løs toner 159 |
| | Macintosh-problemer 168 |
| F | nettverk 165, 169 |
| | papir 185 |
| fabrikkinnstillinger 45 | papirbanetest 176, 209 |
| fakskort, bestille 14, 91 | • • |
| Faks-meny 208 | porter 167, 168 |
| farget papir, kopiere 81 | programvare 163 |
| Fast Ethernet 10/100TX 11 | PS-feilsider 162 |
| fastkjøringer, papir | sjekkliste 161 |
| ekstrautstyr for tosidig utskrift 127 | skjeve sider 160 |
| feilmeldinger 152 | skrifter 162, 164, 167 |
| | skrive ut 162 |
| feilsøking, gjentatt 143 | skrukkede sider 160 |
| flerfunksjonell etterbehandlingsenhet 131 | skrukkete konvolutter 160 |
| forhindre 31 | skuff 4 165, 166 |
| høyre deksel 123 | skuffer 162, 166 |
| innstillinger for ny utskrift 204 | |
| området ved fikseringsmodulen 134 | streker 158 |
| plassering 122 | strøm 161, 167 |
| postkasse med 8 lommer 142 | tekst, misformede tegn 159 |
| skuff 1 123 | tonersøl 159 |
| skuff 2 eller 3 124 | utmatingsskuffer 166 |
| | FIH (utrustning for eksternt grensesnitt) 104 |
| skuff 4 125 | fikseringskompatibilitet 185 |
| stableenhet eller stifte-/stableenhet 129 | fikseringsmodi 201 |
| venstre deksel 134 | fikseringsmodulens hevarmer 59, 60 |
| fastkjøringer, stifting | <u> </u> |
| flerfunksjonell etterbehandlingsenhet 138 | filkatalog, skrive ut 193 |
| gjentatte feilsøk 164 | fjernbare advarsler, innstillinger 203 |
| stifte-/stableenhet 135 | fjerne programvare |
| fastkjørt utskriftsmateriale i område ved fikseringsmodul, fjerne 134 | Macintosh 25 |
| fastkjørt utskriftsmateriale. Se fastkjørt papir | Windows 24 |
| fastkjørte stifter, fjerne | Flash-DIMM-moduler, bestille 14 |
| · | flash-minne |
| flerfunksjonell etterbehandlingsenhet 138 | installere 212, 215 |
| gjentatte feilsøk 164 | oppgradere 211 |
| stifte-/stableenhet 135 | flekker, feilsøke 118, 158 |
| FastRes 10, 201 | |
| fastvare | flere originalutskrifter (mopiering) 64 |
| feilmeldinger 154 | flere sider per ark 67 |
| oppdateringer 12 | flerfunksjonell etterbehandlingsenhet |
| feil side, sider skrives ut på 165 | bestille 13 |
| feiljustering, feilsøke 160 | bruke 97 |
| , , | fastkjørt papir, fjerne 131 |
| feilmatinger i ADM 114 | fastkjørte stifter, fjerne 138 |
| Feilmelding for kopitilkoblingskort 146, 153 | hefter, lage 101 |
| feilmeldinger | kapasitet 11 |
| alfabetisk liste 145 | · |
| feilsøke 144 | papirstørrelser, støttede 184 |
| innstillinger 203 | stiftekassett, bestille 13 |
| nummerliste 152 | stifter, legge i 98 |
| vedlikehold, tilbakestille 120 | utmatingsskuffer 56 |
| | flerfunksionsskuff. Se Skuff 1 |

NOWW Stikkordregister 243

| Forbedre kopier 80 | prosessor 9 |
|--|---|
| Forbedring, undermeny 196 | spesifikasjoner 9 |
| forbindelseshastighet 208 | hefter, lage 101 |
| forbruksside | hefteutskuff, flerfunksjonsetterbehandler 56 |
| informasjon om 174 | hendelseslogg |
| skrive ut 193 | informasjon om 171, 175 |
| fordele toner 119 | skrive ut 175 |
| | vise 209 |
| forhåndskonfigurasjon, driver 17 | |
| forhåndstrykt papir | Hent jobb, meny 192 |
| fikseringsmodus 201 | hjelp |
| skrive ut på 60 | drivere 18 |
| spesifikasjoner 185 | e-postskjermbilde 85 |
| forminske kopier 80 | favoritter 234, 239 |
| forskjellig førsteside 66 | finne emner 233, 234 |
| forskjøvne sider, feilsøke 160 | hurtigmeny 235, 237 |
| forstørre kopier 80 | kategorien Innhold 238 |
| fotokopiering. Se kopiering | kategorien Stikkordsregister 238 |
| | |
| Fra-felt, e-postmeldinger 85 | kontrollpanel 45, 47 |
| frigi jobber | kopiere emner 234 |
| lagrede 72 | skrive ut emner 234 |
| private 71 | HP Digital Sending Software, bestille 14 |
| prøveeksemplar og hold 74 | HP FastRes 10 |
| frontdeksel | HP Forhåndskonfigurasjon av driver 17 |
| finne 15 | HP Jetdirect Printer Installer for UNIX 25 |
| steder for fastkjørt papir 122 | HP Jetdirect-side 172 |
| åpne melding 147 | HP Jetdirect-utskriftsservere |
| Funksjon for Web-tilgang 218 | bestille 14 |
| | |
| funksjoner | feilsøke 27, 169 |
| drivere 18 | innstillinger 205, 206 |
| kopiering 10, 75 | HP OpenVMS-drivere 18 |
| produkt 9 | HP SupportPack 221 |
| programvare 16 | HP Verktøykasse |
| førsteside | funksjoner 26, 28 |
| annet papir til 66 | Kategorien Status 29 |
| hastighet, feilsøke 164 | Kategorien Varsler 29 |
| hastighet, spesifikasjoner 9 | Knappen Enhetsinnstillinger 30 |
| ridoligitot, opositikasjonor o | koblinger 30 |
| | • |
| G | rekvisitastatus 117 |
| garanti, utvidet 221 | systemkrav 28 |
| gatewayer | varsler, oppsett av 119 |
| e-post, feilmeldinger 147 | åpne 29 |
| finne 227 | HP Web Jetadmin |
| | funksjoner 25, 230 |
| innstillinger 227 | IP-adresser 225 |
| LDAP, feilmeldinger 149 | status for utskriftsrekvisita, kontrollere 117 |
| SMTP, feilmeldinger 148 | varsler, konfigurere 119 |
| gjenopprette standardinnstillinger 45, 208 | |
| gjentatte defekter, feilsøke 159 | HPs ordninger for retur og resirkulering av rekvisita 220 |
| glass | HP-utskriftsmateriale, delenumre 179 |
| bruke til kopiering 79 | hullark |
| rengjøre 110 | fikseringsmodus 201 |
| godkjenne skriverkassetter 116 | legge i 53 |
| grensesnittproblemer, feilsøke 166 | skrive ut 60 |
| | hurtigkopijobber |
| Gruppe-knapp 88 | alternativer 70 |
| grå bakgrunn, feilsøke 158, 185 | innstillinger for tidsavbrudd 202 |
| | kontrollpanelinnstillinger 192 |
| H | , |
| harddisk | opprette 73 |
| | skrive ut 73 |
| bestille 14 | slette 73 |
| Device Storage Manager 229 | hurtigmeny, hjelp 235 |
| filkatalog, skrive ut 193 | hurtigsett 64 |
| funksjoner 12 | Hva er dette? Hjelp 45, 47 |
| ikke gjenkjent 166 | høyre deksel |
| jobboppbevaring 202 | fastkjørt papir, fjerne 123 |
| låse 106 | feilmeldinger 147 |
| slette 105 | |
| hastighet | finne 15 |
| <u> </u> | steder for fastkjørt papir 122 |
| feilsøke 164, 167 | åpne melding 147 |
| innstillinger for dataoverføring 205 | |
| innstillinger for oppløsning 201 | |
| nettverk 208 | |

244 Stikkordregister NOWW

| MU-burnery 205 BM OS2-atsite 16, 18 Biskes 27, 199 Installinger 205, 206 Jobhmodus, bruke 80 Jobhm | T. | Jetdirect-utskriftsservere |
|--|---------------------------------------|--|
| ilish CGZ-tatile 16, 18 ikke nok miner 149, 192 indikatoriamper, kontrolipanel 44 informasjon, mery 193 informasjonsaider forbruk 174 hendelseeloog 175 Jedrieret 172 konfigurasjon 171 menyoversikt 170 rekvisitastatus 173 strine ut 170, 193 ingen bakside 67 innebygd utskriftsserver 27, 169 innebygd utskriftsserver 28, 27 for knjornespiller for disdawnation of the strine ut 17, 224 TDPIP-innestillinger 226 varaler 119 Funksjon for Web-ilgang 218 gjenoporette standarberdier 45, 208 konfigurasjonsside 171 kontrolipanel 229 kopi 77 lagra 64 overstyre 191 paginstratinger for disdawnation 205 innestillinger for treitsell injeavstand 200 installaringer for treitsell injeavstand 200 installaringer for treitsell injeavstand 200 installaringer for vertikal linjeavstand | I/U-bufferoverflyt, meldinger 153 | bestille 14 |
| ikke nok minne 149, 152 individual of the control planel 44 individual of the control planel 45 individual of the control planel 46 individual of the control planel 47 individual of the control planel 48 indivi | | feilsøke 27, 169 |
| indikatordamper, kontrolipanel 44 informasjon, meny 193 informasjonsaider forbruk 174 hendelseslogg 175 Jettirect 172 konfigurasjon 171 menyoversik 170 rekvisitastatus 173 skriftister 174 shrive tut 170, 193 ingon baskide 67 innebygd skriftister 174 shrive tut 170, 193 ingon baskide 67 innebygd skriftister 174 shrive tut 170, 193 ingon baskide 67 innebygd skriftister 174 shrive tut 170, 193 ingon baskide 67 innebygd skriftister 174 shrive tut 170, 193 ingon baskide 67 innebygd skriftister 174 shrive tut 170, 193 ingon baskide 67 innebygd skriftister 174 shrive tut 170, 193 innebygd skriftister 174 shrive tut 175 innebygd skriftister 175 i | IBM OS/2-støtte 16, 18 | |
| Informasjons. memy 193 informasjonsider forbruk 174 hendelseslogg 175 Jedfaret 172 konfigurasjon 171 menyoversikt 170 rekvistlasstatus 173 skriftlister 174 skriftlister 174 skriftlister 174 skriftlister 175 skriftlister 176 skriftlister 177 menyoversikt 170 rekvistlasstatus 173 skriftlister 174 skriftlister 174 skriftlister 174 skriftlister 177 menyoversikt 170 rekvistlasstatus 173 skriftlister 174 skriftlister 174 skriftlister 174 skriftlister 175 skriftlister 176 skriftlister 177 skriftlister 178 skriftlister 178 skriftlister 178 skriftlister 179 skriftlister | ikke nok minne 149, 152 | · |
| informacijonssider forbruk 174 hendelseslogg 175 Jedirect 172 konfigurasjon 171 menyoversid 170 rekvistastatus 173 skriftister 174 skriftister 175 skriftister 174 skriftister | • | |
| forbruk 174 hendelselogg 175 Jetirical 172 konfigurasjon 171 menyoversikt 170 rekvistiastatus 173 skriftlister 174 skrive ut 170, 193 Ingen bakside 67 Innebygd Jederic-cundermeny 206 innebygd utskriftsserver 27, 169 innebygd utskriftsserver 28, 27 konfigurasjonsappel of for digital sending 226 status for utskriftsrekvisita, kontrollere 117, 224 TCP/IP-innstillinger 226 varsier 199 Funksjon for Web-tilgang 218 genoppretes standardverdier 45, 208 konfigurasjonsside 171 kontillinger for stateverfering 205 innstillinger for stateverfering 205 innstillinger for topiassing 201 innstillinger for topiassing 201 innstillinger for topiassing 201 innstillinger for tovelskommunikasjon 205 innstillinger for t | | |
| hendelseslogg 175 Jedfired 172 konfigurasjon 171 menyoversit 170 rekonstastatus 173 skriffister 174 skrive ut 170, 193 Ingen bakside 67 Innebygd Jettirect-undermery 206 Innebygd Jettirect-undermery | | |
| Jestificed 172 konfigurasjon 171 menyoversiki 170 rekvisitastatus 173 skriftister 174 skriftister 174 skriftister 174 skriftister 174 skriftister 175 skriftister 179 skriftis | | · |
| konfigurasjon 171 menyoversikl 170 rekvisitastatus 173 skriftister 174 skrive ut 170, 193 Ingen bakside 67 Innebygd Jetkritssever 27, 169 Innebygd Jetkritssever 28, 27 få figang til 27 konfigurasjonsapplet for digital sending 266 status for utskriftsrekvisital, kontrollere 117, 224 TCPIPI-innebillinger 266 status for utskriftsrekvisital, kontrollere 117, 224 Innebillinger for detakoverlering 270 Innebillinger for dataoverlering 270 Innebillinger for vertikal linjeavstand 270 Innebillinger for vertikal linjeavstand 270 Installinger for twiskvital linjeavstand 270 Installinger for vertikal linjeavstand 270 Installinger for vert | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| memyverslikt 170 rekvisitastatus 173 skifilister 174 skrive ut 170, 193 Ingen bakside 67 Innebyd deltrick-undermeny 206 innebyd utskriftsenver 27, 169 innebyd utskriftsenver 27, 169 innebyd utskriftsenver 27, 169 innebyd utskriftsenver 27, 169 innebyd utskriftsenver 28, 27 funksjoner 26, 27 funksjoner 26, 27 konfigurasjonsapplet for digital sending 226 status for utskriftserkvisita, kontrollere 117, 224 TCPIP-Innstillinger 226 karsier 119 innstillinger for Web-iligang 218 gienopprette standardverdier 45, 208 konfigurasjonsside 17, 171 lapre 64 overstyre 191 papirstarrete 42 innstillinger for dataoverkring 205 innstillinger for dataoverkring 205 innstillinger for dataoverkring 205 innstillinger for dataoverkring 205 innstillinger for totsavbrudd Divalemodus 203 holder jobber 202 [U 205 innstillinger for totsavbrudd Divalemodus 203 holder jobber 202 [I 205 innstillinger for totsavbrudd Divalemodus 203 holder jobber 202 [I 205 innstillinger for totsavbrudd Divalemodus 203 holder jobber 202 [I 205 innstillinger for totsavbrudd 200 innstillinger for totsavbrudd Divalemodus 203 holder jobber 202 [I 205 innstillinger for totsavbrudd 200 innstillinger for totsavbrudd 2 | | |
| rekvisitastatus 173 skriftister 174 skrive ut 170, 193 Ingen bakside 67 Innebygd Jetkirfesever 27, 169 Innebygd Jetkirfissenver 27, 169 Innebygd Jetkirfissenver 27, 169 Innebygd Jetkirfissenver 27, 169 Innebygd Jetkirfissenver 27, 169 Innebygd Web-server 224 fünksjoner 28, 27 få tilgang til 27 konfigurasjonsapplet for digital sending 226 status for utskriftsrekvisita, kontrollere 117, 224 TCPPIP-innosnapplet for digital sending 226 status for utskriftsrekvisita, kontrollere 117, 224 TCPIP-innosnapple for digital sending 28 status for utskriftsrekvisita, kontrollere 117, 224 TCPIP-innosnapple for digital sending 28 status for utskriftsrekvisita, kontrollere 117, 224 TCPIP-innosnapple for digital sending 28 status for utskriftsrekvisita, kontrollere 117, 224 TCPIP-innosnapple for diskriftsrekvisita, kontrollere 117, 224 TCPIP-innosnapple for Status for utskriftsrekvisita, kontrollere 117 status for utskriftsrekvisita, kontrollere 117 sparisterrelse 42 innosnapple for distaverdor for status for utskriftsrekvisita, kontrollere 117 sparisterrelse 42 innosnapple for to tveitskommunikasjon 205 innostilinger for to tveitskommunikasjon 205 innostilinger for to tveitskommunikasjon 205 innostilinger for tveitskal inipieavstand 200 installere flash-mine 215 Macintosh-programware 23 minne 212 skriverkassester 119 veditikeholdssett for skriveren 120 workflashostett for skriveren 120 workflashostett for skriveren 120 workflashostett for skriveren 120 kasing av kvikkselv 220 katalognit 193 Jetadmin funksjoner 25, 230 IP-Adresser 225 skriver flashostett for skriveren 120 kasing av kvikkselv 220 kartenspillinger 4P Verktaykasse 29 kateduskrift 207 Krippins på kontrollere 117 verkterksprogramvare 23 krippins kontrollere 117 verkterksprogramvare 24 krippins kontrollere 117 kating from the flashoster for skrivere | • | |
| skriftister 174 skrive ut 170, 133 Ingen bakside 67 Innebyd dutskriftserver 27, 169 Innebyd dutskriftserver 27, 169 Innebyd utskriftserver 27, 169 Innebyd utskriftserver 27, 169 Innebyd utskriftserver 28, 27 funksjoner 28, 27 konfigurasjonsapplet for digital sending 226 status for utskriftserkvistal, kontrollere 117, 224 TCPIP-Innstillinger 226 varsler 119 Innstillinger 226 varsler 119 Innstillinger 240 driver 19 Funksjon for Web-liligang 218 gienopprette standardverdier 45, 208 konfigurasjonsside 171 kontrolipanel 229 kopi 77 lagre 64 overstyre 191 Japresdarder 205 Innstillinger for dataoverkring 205 Innstillinger for dataoverkring 205 Innstillinger for dataoverkring 205 Innstillinger for fotsavorudd Dvalemodus 203 bolder jobber 202 U 205 Innstillinger for toveiskommunikasjon 205 Innstillin | | kopiering 81 |
| Ingen bakside 67 Innebygd Hetricet-undermeny, 206 Innebygd utskriftsserver 27, 169 Innebygd utskriftsserver 27, 169 Innebygd utskriftsserver 27, 169 Innebygd Web-server 224 Innksjoner 28, 27 If a fligang ill 27 Konfigurasjonsapplet for digital sending 226 sataus for utskriftsrekvisita, kontrollere 117, 224 TCPIPI-innettllinger 226 varsier 119 Innstillinger Griver 19 Funksjon for Web-tilgang 218 gjenopprette standardverdier 45, 208 konfigurasjonsside 171 kontrollpanel 229 kopi 77 lagre 64 overstyre 191 paristerrelse 42 Innstillinger for didaoverfering 205 innstillinger for didaoverfering 205 innstillinger for flodsovbrudd Dvalemodus 203 holdre jobber 202 IVI 205 Innstillinger for toveiskommunikasjon 205 innstillinger for toveiskommunik | | |
| innebygd Justkrifusserver 27, 169 innebygd utskrifusserver 27, 169 innebygd Web-server 224 funksjoner 28, 27 konfigurasjonserpet for digital sending 226 status for utskrifusrekvista, kontrollere 117, 224 TCPIP-innstillinger 226 varsier 119 Funksjon for Web-lilgang 218 gienopprette standardverdier 45, 208 konfigurasjonsside 171 kontrollpanel 229 kopi 77 lagre 64 overstyre 191 garpstarrelse 42 innstillinger for dataoverforing 205 innstillinger for dataoverforing 205 innstillinger for dataoverforing 205 innstillinger for toveiskommunikasjon 205 innstillinger for toveiskommunikasjon 205 innstillinger for toveiskommunikasjon 205 innstillinger for toveitkel linjeavstand 200 installere flash-mine 215 Macintosh-programvare 23 mine 212 nettverksprogramvare 22 skriverkassetter 119 vedlikeholdssett for skriveren 120 Windows-programvare 21 installere ersteese finne 227 konfigurere 225 kopi 79 laster 64 overstyre 191 pvedlikeholdssett for skriveren 120 Windows-programvare 21 installere frash-mine 215 Macintosh-programvare 22 skriverkassetter 119 vedlikeholdssett for skriveren 120 Windows-programvare 27 konfigurere 225 kopi 203 IPX/SPX-innstillinger 207 Jetadmin funksjoner 25, 230 IP-deresser 225 status for utskriffsrekvista, kontrollere 117 runksjoner 25, 230 IP-deresser 225 status for utskriffsrekvista, kontrollere 117 vake best funksjoner 19 Jetadmin funksjoner 25, 230 IP-deresser 225 status for utskriffsrekvista, kontrollere 117 vake funksjoner 25, 230 IP-deresser 225 status for utskriffsrekvista, kontrollere 117 vake kopieringsskjermbilde 24 kopieringsskjermbilde 26 kopieringsskjermbilde 27 kopieringskjermbilde 28 kopieringskjermbilde 27 kopieringskjermbilde 27 kopieringskjermbilde 27 kopieringskjermbilde | skrive ut 170, 193 | private jobber 70 |
| innebygd utskriftsserver 27, 189 innebygd utskriftsserver 27, 189 innebygd web-server 224 funksjoner 28, 27 fa tilgang til 27 konfigurasjonsapplet for digital sending 226 status for utskriftsrekvista, kontrollere 117, 224 rtCPIP-innestillinger 228 varsier 119 innstillinger driver 19 Funksjon for Web-tilgang 218 gjenopprette standardverdier 45, 208 konfiguraspinsside 171 kontrollpanel 229 kopi 77 lagre 64 overstyre 191 pagistatretise 42 innstillinger for fidasovbrudd Dvalemodus 203 holdte jobber 202 lVL 205 innstillinger for toveiskommunikasjon 205 innstillinger for tove | Ingen bakside 67 | · • |
| innebygd Web-server 224 turksjoner 26, 27 tå tilgang til 27 konfigurasjonsaptet for digital sending 226 status for utskriftsrekvisita, kontrollere 117, 224 TCP/IP-innstillinger 226 varsler 119 funksjon for Web-tilgang 218 gjenopprette standardverdier 45, 208 konfigurasjonsside 171 kontrollpanel 229 kopi 77 lagre 64 overstyre 191 papiristerreitse 42 innstillinger for dataoverfaring 205 innstillinger for tidsavbrudd byalemodus 203 holdte jobber 202 I/U 205 innstillinger for toveiskommunikasjon 205 innstillinger for toveiskommunikasjon 205 innstillinger for toveiskommunikasjon 205 instillinger for toveiskommunikasjon 205 installiere flash-mine 215 Macintosh-programvare 23 minne 212 neltverksprogramvare 23 striverkasseater 119 vedlikeholdssett for skriveren 120 Wildows-programvare 21 installere språkvalg og alternativer 171 IP-adressee finne 227 konfigurere 225 vise 203 IPX/SPX-innstillinger 207 Jetadmin funksjoner 25, 230 IPX/SPX-innstillinger 207 Jetadmin funksjoner 25, 230 IPArdresser 25, 230 IPArd | Innebygd Jetdirect-undermeny 206 | • |
| funksjoner 26, 27 få tilgang till 27 konfigurasjonsapplet for digital sending 226 status for utskriftsrekvisita, kontrollere 117, 224 TCPIP-innstillinger 226 varsler 119 innstillinger driver 19 Funksjon for Web-tilgang 218 gjenopprette standardverdier 45, 208 konfigurasjonsside 171 kontrollpanel 229 kopi 77 lagre 64 overstyre 191 pairisterreise 22 innstillinger for dataoverføring 205 innstillinger for dataoverføring 205 innstillinger for dataoverføring 205 innstillinger for toreiskommunikasjon 205 linstillinger for toveiskommunikasjon 205 innstillinger for vertikal linjeavstand 200 installere flash-minne 215 Macintosh-programvare 23 mrinne 212 nettverksprogramvare 23 striverkassetter 119 vedlikeholdssett for skriveren 120 Windows-programware 23 finne 227 konfigurere 225 vise 203 JP-XiSPX-innstillinger 207 Jetadmin Iunksjoner 25, 230 IP-adresser 25, status for utskriftsrekvisita, kontrollere 117 varsler, konfigurere 119 Jetdirice in Firet Installer for UNIX 25 Kabler, felisaking 146, 167 kaliter keither skriver sikes ut, till sake fels (kastrautstyr 138 kalfer 11, 182 kassetter, 11, 182 kassett, 11, 182 kassett, 11, 182 kassett, 11, 182 kassett, till saktifter 11, 182 kassett, tuskrift eestifter 11, 182 kassett, tuskrift eestartustyr 133 skuffer 11, 182 kassett, till saktifter 11, 182 kassett, tuskrift eestartustyr 133 skuffer 11, 182 kassett, till saktifter 11, 182 kassett, tuskrift eestartustyr 133 skuffer 11, 182 kassett, till skuter 11, 182 kassett, tuskrift eestartustyr 133 skuffer 11, 182 kassett, till skuter 11, 182 kassetter, tuskrift eestartustyr 133 skuffer 11, 182 kassetter, till skuter 11, 182 kassetter, tuskrift eestartustyr 138 skuffer 11, 182 kassetter, tuskrift eestartustyr 138 skuffer 11, 182 kassetter, tuskrift eestaltustyr 138 skuffer 11, 182 kassetter, tuskrift eestaltustyr 138 skuffe | innebygd utskriftsserver 27, 169 | justering, skuffer 65 |
| få tilgang til 27 konfigurasjonsapplet for digital sending 226 status for utskriftsrekvisita, kontrollere 117, 224 TCPIP-innstillinger 226 varsler 119 innstillinger driver 19 Funksjon for Web-tilgang 218 gienopprette standardverdier 45, 208 konfigurasjonssåde 171 kontrollpanel 229 kopi 77 lagre 64 overstyre 19 paristarrelise 42 innstillinger for dataoverfering 205 innstillinger for dataoverfering 205 innstillinger for dataoverfering 205 innstillinger for toveiskommunikasjon 205 innstilli | • • | |
| konfigurasjonsapplet for digital sending 226 status for utskriftsrekvisita, kontrollere 117, 224 TCP/IP-innstillinger 226 varsler 119 innstillinger driver 19 Funksjon for Web-tilgang 218 gjenopprette standardverdier 45, 208 konfigurasjonsside 171 kontrolipanel 229 kopi 77 lagre 64 overstyre 191 papirstørrelse 42 innstillinger for dataoverføring 205 innstillinger for dataoverføring 205 innstillinger for tidsavbrudd Dvalemodus 203 holdre jobber 202 I/U 205 innstillinger for toveiskommunikasjon 205 innstillinger for toveiskommunika | | K |
| status for utskriftsrekvisita, kontrollere 117, 224 TCP/IP-instillinger 226 varsier 119 innstillinger driver 19 Funksjon for Web-tilgang 218 gjenopprette standardverdier 45, 208 konfigurasjonsside 171 kontrollopanel 229 kopi 77 lagre 64 overstyre 191 papristerrelse 42 innstillinger for dataoverføring 205 innstillinger for for dataoverføring 205 innstillinger for tildsavbrudd Dvalemodus 203 holdte jobber 202 I/U 205 innstillinger for toverikkal linjeavstand 200 installinger for toverikkal linjeavstand 200 installinger for toverikkal linjeavstand 200 installere flash-minne 215 Macintosh-programvare 23 minne 212 enettverksprogramvare 23 minne 219 enettverksprogramvare 22 skriverkassetter 119 vedlischoldsset for skriveren 120 Windows-programvare 21 skriverkassetter 119 vedlischoldsset for skriveren 120 Windows-programvare 21 konfigurere 225 vise 203 IPX/SPX-innstillinger 207 Jetadmin funksjoner 25, 230 IP-adresse finne 227 Ronfigurere 179 Jetoliter Printer Installer for UNIX 25 warster, kriver skriker, tfelisøke 162 kaansakiet int, felisøke 162 kaansakiet (the flaske fit 11, 182 utmatingsskuffer 11, 182 utm | | |
| TCP/IP-instillinger 226 varsler 119 innstillinger driver 19 Funksjon for Web-tilgang 218 gjenopprette standardverdier 45, 208 konfigurasjonsside 171 kontrollpanel 229 kopi 77 lagre 64 overstyre 191 papirstørelse 42 innstillinger for dataoverføring 205 innstillinger for iliasvihrtud Dvalemodus 203 holdte jobber 202 l/U 205 dinstillinger for toveiskommunikasjon 205 innstillinger for toveiskommunikasjon 205 installere flash-minne 215 Macintosh-programvare 23 minne 212 entiverksprogramvare 22 skriverkassetter 119 vedlikeholdssett for skriveren 120 Windows-programvare 21 lP-adresse finne 227 konfigurere 225 vise 203 JPX/SPX-innstillinger 207 Jetadmin funksjoner 25, 230 IP-Adresser 225 status for utskriftsrekvisita, kontrollere 117 varsler, konfigurere 119 Jetalitere Installer for UNIX 25 Jetaliter Prot Verkteykasse 30 konliper, IP-Verkteykasse 30 konliper, IP-Verkteykase 29 status for utskriftsrekvisita, kontrollere 117 varsler, konfigurere 119 Jetalitere Installer for UNIX 25 | | |
| varsler 119 installinger driver 19 Funksjon for Web-tilgang 218 gjenopprette standardverdier 45, 208 konfigurasjonsside 171 kontrollpanel 229 kopi 77 lagre 64 overstyre 191 papirstorrelse 42 innstillinger for dataoverføring 205 innstillinger for dataoverføring 205 innstillinger for oppløsning 201 innstillinger for oppløsning 201 innstillinger for oppløsning 201 innstillinger for tidsavbrudd Dvalemodus 203 boldte jobber 202 IfU 205 innstillinger for toverikal linjeavstand 200 innstillinger for tverlikal linjeavstand 200 innstillinger for tverlikal linjeavstand 200 innstillinger for tverlikal linjeavstand 200 innstillinger for skriveren 120 Windows-programvare 23 minne 212 mettverksprogramvare 22 skriverkassetter 119 vedlikeholdsset for skriveren 120 Windows-programvare 21 kolf instellere finash-minne 215 Macintosh-programvare 20 kolf instellere finash-minne 216 Macintosh-programvare 27 kolf instellere finash-minne 217 Nadatiosh-programvare 28 minne 218 Macintosh-programvare 29 kolf instellere finash-minne 219 Vindows-programvare 20 kolf instellere finash-minne 210 Vindows-programvare 21 kolf instellere finash-minne 215 Macintosh-programvare 20 kolf instellere finash-minne 216 Macintosh-programvare 21 kolf instellere finash-minne 217 Kasting av batteri 220 Vindows-programvare 21 kasting av batteri 220 Vindows-programvare 21 kasting av batteri 220 kasting, fil 193 kategorien Status, HP Verktøykasse 29 kategorien Varsler, HP Verktøykasse 29 kategorien Varsler, HP Verktøykasse 29 kladedeutskrift 202 klaz-vaske bort toner 109 Knappen Erhetstinnstillinger, HP Verktøykasse 30 konpelves eider, feilsøke 152 | | • |
| innstillinger driver 19 Funksjon for Web-tilgang 218 gjenopprette standardverdier 45, 208 konfigurasjonsside 171 kontrollpanel 229 kopi 77 lagre 64 overstyre 191 papirstørrelse 42 innstillinger for dataoverføring 205 innstillinger for tidsavbrudd Dvalemodus 203 holdte jobber 202 liV 205 innstillinger for toveiskommunikasjon 205 innstillinger for tervelikal linjeavstand 200 installere flash-minne 215 Macintosh-programvare 23 minne 212 mettverksprogramvare 22 skriverkassetter 119 vedlikeholdsset for skriveren 120 Windows-programvare 21 Installerte språkvalg og alternativer 171 IP-adressee finne 227 konfigurere 225 vise 203 IPX/SPX-innstillinger 207 Jatadmin funksjoner 25, 230 IP-adresser 226 status for utskriftsrekvisita, kontrollere 117 varsler, konfigurere 119 Jetatired Printer Installer for UNIX 25 Jetatired Printer Installer for UNIX 25 Jetatired Printer Installer prof Installer prof UNIX 25 Jetatired Printer Install | | |
| driver 19 Funksjon for Web-ilgang 218 gienopprette standardverdier 45, 208 konfigurasjonsside 171 kontrollpanel 229 kopi 77 lagre 64 overstyre 191 pagristerrelse 42 innstillinger for dataoverfaring 205 innstillinger for opplesning 201 innstillinger for torplesning 201 innstillinger for tidsavbrudd Dvalemodus 203 holdte jobber 202 tinnstillinger for toveiskommunikasjon 205 innstillinger for toveiskommunikasjon 205 innstillinger for tveiskommunikasjon 205 innstillinger for tveiskommuni | | · |
| Funksjon for Web-iligang 218 gjenopprette standardverdier 45, 208 konfigurasjonsside 171 kontrollpanel 229 kopi 77 lagre 64 overstyre 191 papristrerlese 42 innstillinger for dataoverføring 205 innstillinger for injeskift 200 innstillinger for injeskift 200 innstillinger for ribjeskift 200 innstillinger for ribjeskift 200 innstillinger for ribjeskift 200 innstillinger for oppløsning 201 innstillinger for toverskormunikasjon 203 holdte jobber 202 I/U 205 innstillinger for toverskormunikasjon 205 instillinger for toverskormunikasjon 205 instilli | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| gienopprette standardverdier 45, 208 konfigurasjonsside 171 kontrollpanel 229 kopi 77 lagre 64 overstyre 191 papirstørrelse 42 innstillinger for dataoverføring 205 innstillinger for dataoverføring 205 innstillinger for opplesning 201 innstillinger for opplesning 201 innstillinger for opplesning 201 innstillinger for tidsavbrudd Dvalemodus 203 holdte jobber 202 Jul 205 innstillinger for tveiskommunikasjon 205 innstillinger for vertikal linjeavstand 200 innstillinger for vertikal linjeavstand 200 instillinger for tveiskommunikasjon 205 innstillinger for standard 200 instillinger for vertikal linjeavstand 200 installere flash-minne 215 Macintosh-programvare 23 skriverkassetter 119 vedlikeholdssett for skriveren 120 Windows-programvare 21 skriverkassetter 119 vedlikeholdssett for skriveren 120 kasting av batteri 220 kasting av kurkksølv 220 kasting av kurkksølv 220 katalog, fil 193 kategorien Varsler, HP Verktaykasse 29 kladdeutskrift 202 klar-lampe på kontrollpanel 44 klokke, innstillinger 202 klar, vaske bort toner 109 Jetadmin funksjoner 25, 230 IP-adresser 225 status for utskriftsrekvisita, kontrollere 117 varsler, konfigurere 119 Jetelfrect Printer Installer for UNIX 25 konfigurere 119 k | | · |
| konfigurasjonsside 171 kontrollpanel 229 kopi 77 lagre 64 overstyre 191 papirstørrelse 42 innstillinger for dataoverføring 205 innstillinger for inljeskift 200 innstillinger for inljeskift 200 innstillinger for disavbrudd Dvalemodus 203 holdte jobber 202 I/U 205 innstillinger for toverskommunikasjon 205 innstillinger for toverkommunikasjon 205 innstillinger for toverskommunikasjon 205 kastinger 193 katusside for rekvisita 173 tonermivå, kontrollere 117 kastinger for rekvisita 173 tonermivå, kontrollere 117 kastinger for verkvisita 173 tonermivå, kontrollere 117 kastinger for verkvisita 173 tonermivå, kontrollere 117 kastinger for Verktaykasse 29 kategorien Varsler, HP Verktaykasse 29 kategorien Varsler, HP Verktaykasse 30 knapper e-postskjermbilde 76 koblinger, HP Verktaykasse 30 komplekse sider, feilsøke 152 | | |
| kontrolipanel 229 kopi 77 lagre 64 overstyre 191 papiristarrelse 42 innstillinger for dataoverføring 205 innstillinger for dataoverføring 205 innstillinger for opplæsning 201 innstillinger for opplæsning 201 innstillinger for inlejeskitt 200 bestille 13 kassetter, skriver bestille 14 kassetter, skriver bestille 13 kassetter, skriver bestille 14 kassetter, skriver bestille 13 kassetter, skriver bestille 13 kassetter, skriver bestille 13 kassetter, skriver bestille 13 kassetter, skriver bestille 14 kassetter, skriver bestille 13 kassetter, skriver bestil | 97 1.1 | · |
| kopi 77 lagre 64 overstyre 191 pagirstarrelse 42 innstillinger for dataoverføring 205 innstillinger for dataoverføring 205 innstillinger for dataoverføring 205 innstillinger for inijeskift 200 innstillinger for tidsavbrudd Dvalemodus 203 holdte jobber 202 I/U 205 innstillinger for toveriskommunikasjon 205 innstillinger for vertikal linjeavstand 200 instillinger for v | • • | |
| lagre 64 overstyre 191 papirstørrelse 42 innstillinger for dataoverføring 205 innstillinger for linjeskift 200 innstillinger for linjeskift 200 innstillinger for ptilopeskift 200 innstillinger for other blever for linjeskift 200 innstillinger for tidsavbrudd Dvalemodus 203 holdte jobber 202 l/U 205 innstillinger for toveiskommunikasjon 205 innstillinger for toveiskommunikasjon 205 innstillinger for toveiskommunikasjon 205 innstillinger for vertikal linjeavstand 200 innstallere flash-minne 215 Macintosh-programvare 23 minne 212 nettverksprogramvare 22 skriverkassetter 119 verdlikeholdsset for skriveren 120 Windows-programvare 21 kasting av kvirksølv 220 Windows-programvare 21 kasting av kvirksølv 220 Windows-programvare 21 kasting av kvirksølv 220 Windows-programvare 21 katelog in 193 Kategorien Status, HP Verktøykasse 29 kategorien Status, HP Verktøykasse 30 konpper e-postskjermbilde 84 pp-adresser 225 status for utskriftsrekvista, kontrollere 117 varsler, konfigurere 119 Jetdirect Printer Installer for UNIX 25 konfigurer, HP Verktøykasse 30 komplekse sider, feilsøke 152 | | |
| overstyre 191 papristrarelse 42 innstillinger for dataoverføring 205 innstillinger for dataoverføring 205 innstillinger for linjeskift 200 instillinger for tollejskift 200 innstillinger for tollejskift 200 innstillinger for tollejskift 200 bestille 13 innstillinger for tollejskift 200 bestille 18 delenumre 179 holdte jobber 202 l/U 205 innstillinger for toveriskommunikasjon 205 innstillinger for toveriskommunikasjon 205 innstillinger for toveriskommunikasjon 205 innstillinger for vertikal linjeavstand 200 installere flash-minne 215 flash-minne 215 flash-minne 212 netiverksprogramvare 23 minne 212 netiverksprogramvare 22 skriverkassetter 119 vedlikeholdssett for skriveren 120 Windows-programvare 21 kasting av kvikksalv 220 Installere språkvalg og alternativer 171 katalog, fil 193 IP-adresse finne 227 konfiguere 225 vise 203 IPX/SPX-innstillinger 207 Klar-lampe på kontrollpanel 44 klokke, innstillinger 207 Valadomin funksjoner 25, 230 IP-adresser 225 status for utskriftsrekvisita, kontrollere 117 varsler, konfiguere 119 Jetdirect Printer Installer for UNIX 25 komplekse sider, feilsøke 152 | · | |
| papirstørrelse 42 legge i stable-/stifteenheten 95 innstillinger for dataoverføring 205 kassetter, skriver bestille 13 innstillinger for linjeskift 200 bestille 13 kassetter, skriver bestille 13 innstillinger for toppløsning 201 kassetter, tutskrift bytte 118 bytte 118 bytte 118 bytte 118 bytte 118 delenumre 179 feilmeldinger 146, 149 feilmeldinger 146, 149 feilmeldinger 146, 149 forbruksinformasjon 174 gjervinne 220 innstillinger for toveiskommunikasjon 205 godkjenne 116 installere 15 kassetter, tutskrift bytte 118 delenumre 220 innstillinger for vertikall injeavstand 200 godkjenne 116 lite toner 204 oppbevaring 116 minstallere 215 Macintosh-programvare 23 riste 119 statusside for rekvisita 173 tonemivä, kontrollere 117 vedlikeholdssett for skriveren 120 kasting av batter 120 volkksølv 220 liteslaters pråkvallg og alternativer 171 katlegt språkvallg og alternativer 171 katlegt språkvaller 192 katlegorien Varsler, HP Verktøykasse 29 katlegorien Varsler, HP Verktøykasse 29 katlegorien Varsler, HP Verktøykasse 30 knapper Enhetsinnstillinger, HP Verktøykasse 30 knapper 19-adresser 225 status for utskriftsrekvisita, kontrollere 117 varsler, konfigurere 119 kon | overstyre 191 | |
| innstillinger for linjeskift 200 innstillinger for oppløsning 201 innstillinger for tidsavbrudd Dvalemodus 203 holdte jobber 202 l/U 205 innstillinger for toveiskommunikasjon 205 innstillinger for toveiskommunikasjon 205 innstillinger for toveiskommunikasjon 205 innstillinger for vertikal linjeavstand 200 installer flash-minne 215 Macintosh-programvare 23 inter 19 inter 19 inter 204 oppbevaring 116 riste 119 statusside for rekvisita 173 tonernivå, kontrollere 117 kasting av batteri 220 Windows-programvare 21 kasting av batteri 220 Windows-programvare 21 kasting av batteri 220 kasting av batteri 220 kasting av batteri 220 katalog, fil 193 IP-adresse finne 227 kategorien Status, HP Verktøykasse 29 kladedutskrift 202 vise 203 IP-adresser 225 kladedutskrift 202 klar-lampe på kontrolipanel 44 klokke, innstillinger, HP Verktøykasse 30 knapper e-postskjermbilde 84 kontrolipanel 44 kopieringsskjermbilde 76 koblinger, HP Verktøykasse 30 Jetadmin funksjoner 25, 230 IP-adresser 225 status for utskriftsrekvisita, kontrollere 117 varsler, konfigurere 119 Jetdirect Printer Installer for UNIX 25 komplekse sider, feilsøke 152 | papirstørrelse 42 | |
| innstillinger for oppløsning 201 innstillinger for tidsavbrudd | innstillinger for dataoverføring 205 | |
| innstillinger for tidsavbrudd Dvalemodus 203 holdte jobber 202 l/U 205 innstillinger for toveiskommunikasjon 205 innstillinger for vertikal linjeavstand 200 installere flash-minne 215 Macintosh-programvare 23 minne 212 nettverksprogramvare 24 skriverkassetter 119 vedlikeholdssett for skriveren 120 Windows-programvare 21 kasting av batter 220 Windows-programvare 21 kasting av kvilksølv 220 Installerte språkvalg og alternativer 171 Isp-adresse finne 227 konfigurere 225 konfigurere 225 vise 203 IPX/SPX-innstillinger 207 Kappen Enhetsinnstillinger, HP Verktøykasse 30 IP-adresser 225 status for utskriftsrekvisita, kontrollere 117 varsler, konfigurere 119 Jetdiriect Printer Installer for UNIX 25 komplekse sider, felisøke 152 | · · | bestille 13 |
| Dvalemodus 203 holdte jobber 202 honstillinger for toveiskommunikasjon 205 innstillinger for vertikal linjeavstand 200 innstillinger for vertikal linjeavstand 200 installere flash-minne 215 hacintosh-programvare 23 minne 212 hold Macintosh-programvare 23 minne 212 hold Macintosh-programvare 22 hold Macintosh-programvare 23 hold Macintosh-programvare 24 hold Macintosh-programvare 25 hold Macintosh-programvare 20 hold Macintosh-programvare 21 hold Macintosh-programvare 22 hold Hold Macintosh-programvare 21 hold Macintosh-programvare 22 hold Hold Macintosh-programvare 22 hold Hold Macintosh-programvare 22 hold Hold Macintosh-programvare 23 hold Hold Macintosh-programvare 24 hold Hold Macintosh-programvare 24 hold Hold Hold Hold Hold Hold Hold Hold H | | kassetter, utskrift |
| holdte jobber 202 feilmeldinger 146, 149 1/0 205 feilmeldinger 146, 149 1/0 205 forbruksinformasjon 174 forbruksinformasjon 174 giprvinne 220 godkjenne 116 godkjenne 116 godkjenne 116 godkjenne 116 lite toner 204 godkjenne 110 godkjenne 110 godkjenne 111 godkjenne 221 godkjenne 111 godkjenne 111 godkjenne 111 godkjenne 112 godkjen | | • |
| I/U 205 Innstillinger for toveiskommunikasjon 205 Innstillinger for vertikal linjeavstand 200 Innstillinger for vertikal linjeavstand 200 Installere Ikke fra HP 116 Ilite toner 204 Opphevaring 116 Ilite toner 204 Opphevaring 116 Instellere Ikke fra HP 116 Ilite toner 204 Opphevaring 116 Instellere Ikke fra HP 119 Instillere 201 Opphevaring 116 Instellere 202 Instellere 302 Installere 303 IP-adresse 304 IPX/SPX-innstillinger 207 Installere 305 Installere 306 Installere 307 Installere 307 Installere 307 Installere 308 IP-Adresse 308 IP-Adresse 308 IP-Adresse 309 IP-Adresse 300 IP-Adresse 300 IP-Adresse 300 IP-ID-INTERINSTILINGER 300 INTERINSTILINGER 300 INTERINSTILI | | |
| innstillinger for toveiskommunikasjon 205 innstillinger for vertikal linjeavstand 200 innstillinger for vertikal linjeavstand 200 installere flash-minne 215 Macintosh-programvare 23 minne 212 nettverksprogramvare 22 skriverkassetter 119 vedlikeholdssett for skriveren 120 Windows-programvare 21 Installerte språkvalg og alternativer 171 IP-adresse finne 227 konfigurere 225 vise 203 IPX/SPX-innstillinger 207 Jetadmin funksjoner 25, 230 IP-adresser 225 status for toveiskommunikasjon 205 gjenvinne 220 godkjenne 116 ikke fra HP 116 ike fra HP 116 it ener 220 ophewista 173 ophe | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| innstillinger for vertikal linjeavstand 200 installere flash-minne 215 Macintosh-programvare 23 minne 212 nettverksprogramvare 22 skriverkassetter 119 vedlikeholdssett for skriveren 120 Windows-programvare 21 Installere språkvalg og alternativer 171 IP-adresse finne 227 konfigurere 225 vise 203 IPX/SPX-innstillinger 207 Jetadmin funksjoner 25, 230 IP-adresser 225 status for vekvisita 173 kategorien Varsler, HP Verktøykasse 30 knapper e-postskjermbilde 84 kopieringsskjermbilde 76 koblinger, HP Verktøykasse 30 komplekse sider, feilsøke 152 | | • |
| installere flash-minne 215 Macintosh-programvare 23 minne 212 nettverksprogramvare 22 skriverkassetter 119 vedlikeholdssett for skriveren 120 Windows-programvare 21 Installerte språkvalg og alternativer 171 IP-adresse finne 227 konfigurere 225 kingurere 225 vise 203 IPX/SPX-innstillinger 207 Jetadmin funksjoner 25, 230 IP-adresser 225 status for utskriftsrekvisita, kontrollere 117 kontrollere 117 kasting av batteri 220 kasting av batteri 220 kasting av kvikksølv 220 kasting av batteri 220 kasting av kvikksølv 220 kasting av batteri 220 kasting av batteri 220 kasting av kvikksølv 220 kasting av kvikksølv 220 kasting av kvikksølv 220 kasting av kvikksølv 220 katteri 193 kateri 1 | | 5 , |
| flash-minne 215 Macintosh-programvare 23 minne 212 nettverksprogramvare 22 skriverkassetter 119 vedlikeholdssett for skriveren 120 Windows-programvare 21 Installerte språkvalg og alternativer 171 IP-adresse finne 227 konfigurere 225 vise 203 IPX/SPX-innstillinger 207 Jetadmin funksjoner 25, 230 IP-adresser 225 IP-ad | | · . |
| Macintosh-programvare 23 minne 212 nettverksprogramvare 22 skriverkassetter 119 nettverksprogramvare 22 skriverkassetter 119 vedlikeholdssett for skriveren 120 Windows-programvare 21 Installerte språkvalg og alternativer 171 IP-adresse finne 227 konfigurere 225 konfigurere 225 vise 203 IPX/SPX-innstillinger 207 Jetadmin funksjoner 25, 230 IP-adresser 225 status for utskriftsrekvisita, kontrollere 117 varsler, konfigurere 119 Jetdirect Printer Installer for UNIX 25 moppbevaring 116 riste 119 status, 119 status, 119 status, 119 status, 120 kasting av batteri 220 kasting av kvikksølv 220 kasting av kvikksølv 220 katalog, fil 193 IP3 Status, HP Verktøykasse 29 kategorien Varsler, HP Verktøykasse 29 kladdeutskrift 202 kladeutskrift 202 klær, varske bort tollpanel 44 kopieringsskjermbilde 84 koptieringsskjermbilde 76 koblinger, HP Verktøykasse 30 Jetdirect Printer Installer for UNIX 25 status for utskriftsrekvisita, kontrollere 117 varsler, konfigurere 119 koblinger, HP Verktøykasse 30 | | |
| minne 212 nettverksprogramvare 22 skriverkassetter 119 vedlikeholdssett for skriveren 120 Windows-programvare 21 Installerte språkvalg og alternativer 171 IP-adresse finne 227 konfigurere 225 vise 203 IPX/SPX-innstillinger 207 Jetadmin funksjoner 25, 230 IP-adresser 225 status for utskriftsrekvisita, kontrollere 117 varsler, konfigurere 119 Jetdirect Printer Installer for UNIX 25 riste 119 statusside for rekvisita 173 statusside for rekvisita 177 statusside for rekvista 177 statussine 120 statusside for rekvista 177 statussine 120 statusside for rekvista 177 statussine 120 status, IP Verktøykasse 29 status, IP Verktøykasse 29 status, IP Ver | | |
| nettverksprogramvare 22 skriverkassetter 119 vedlikeholdssett for skriveren 120 Windows-programvare 21 Installerte språkvalg og alternativer 171 IP-adresse finne 227 konfigurere 225 vise 203 IPX/SPX-innstillinger 207 Jetadmin funksjoner 25, 230 IP-adresser 225 status for utskriftsrekvisita, kontrollere 117 Letdirect Printer Installer for UNIX 25 skatusside for rekvisita 173 tonernivå, kontrollere 117 kasting av kvikksølv 220 katalog, fil 193 katalog, fil | · · | |
| skriverkassetter 119 vedlikeholdssett for skriveren 120 Windows-programvare 21 Installerte språkvalg og alternativer 171 IP-adresse finne 227 konfigurere 225 vise 203 IPX/SPX-innstillinger 207 Jetadmin funksjoner 25, 230 IP-adresser 225 status for utskriftsrekvisita, kontrollere 117 varsler, konfigurere 119 Jetdirect Printer Installer for UNIX 25 kasting av batteri 220 kasting av kvikksølv 220 kasting av batteri 220 kating av batteri 220 kating av kvikksølv 220 lintaller, 49 klaclog, fil 193 katelog, fil 193 ka | nettverksprogramvare 22 | |
| vedlikeholdssett for skriveren 120 Windows-programvare 21 Installerte språkvalg og alternativer 171 IP-adresse finne 227 konfigurere 225 vise 203 IPX/SPX-innstillinger 207 Jetadmin funksjoner 25, 230 IP-adresse 225 status for utskriftsrekvisita, kontrollere 117 varsler, konfigurere 119 Jetdirect Printer Installer for UNIX 25 kasting av batteri 220 katalog av kvikksølv 220 katalog, fil 193 Kategorien Status, HP Verktøykasse 29 kategorien Status, HP Verktøykasse 29 kladdeutskrift 202 kladdeutskrift | skriverkassetter 119 | |
| Installerte språkvalg og alternativer 171 IP-adresse finne 227 konfigurere 225 vise 203 IPX/SPX-innstillinger 207 J J J J J J J J J J J J J | vedlikeholdssett for skriveren 120 | kasting av batteri 220 |
| IP-adresse finne 227 konfigurere 225 vise 203 IPX/SPX-innstillinger 207 Location Status, HP Verktøykasse 29 Kategorien Varsler, HP Verktøykasse 29 Kladdeutskrift 202 Klar-lampe på kontrollpanel 44 Klokke, innstilling 202 klær, vaske bort toner 109 Knappen Enhetsinnstillinger, HP Verktøykasse 30 Letadmin funksjoner 25, 230 IP-adresser 225 status for utskriftsrekvisita, kontrollere 117 varsler, konfigurere 119 Letdirect Printer Installer for UNIX 25 Kategorien Status, HP Verktøykasse 29 Kategorien Status, HP Verktøykasse 29 Klardeutskrift 202 Klar-lampe på kontrollpanel 44 klokke, innstilling 202 klær, vaske bort toner 109 Knapper e-postskjermbilde 84 kontrollpanel 44 kopieringsskjermbilde 76 koblinger, HP Verktøykasse 30 komplekse sider, feilsøke 152 | , , | kasting av kvikksølv 220 |
| finne 227 konfigurere 225 vise 203 IPX/SPX-innstillinger 207 Kategorien Varsler, HP Verktøykasse 29 kladdeutskrift 202 Klar-lampe på kontrollpanel 44 klokke, innstilling 202 klær, vaske bort toner 109 Knappen Enhetsinnstillinger, HP Verktøykasse 30 Jetadmin funksjoner 25, 230 IP-adresser 225 status for utskriftsrekvisita, kontrollere 117 varsler, konfigurere 119 Jetdirect Printer Installer for UNIX 25 Kategorien Varsler, HP Verktøykasse 29 kladdeutskrift 202 klar-lampe på kontrollpanel 44 klokke, innstilling 202 klær, vaske bort toner 109 Knapper Enhetsinnstillinger, HP Verktøykasse 30 kontrollpanel 44 kopieringsskjermbilde 76 koblinger, HP Verktøykasse 30 komplekse sider, feilsøke 152 | · | katalog, fil 193 |
| konfigurere 225 vise 203 IPX/SPX-innstillinger 207 Klar-lampe på kontrollpanel 44 klokke, innstilling 202 klær, vaske bort toner 109 Knappen Enhetsinnstillinger, HP Verktøykasse 30 Jetadmin funksjoner 25, 230 IP-adresser 225 status for utskriftsrekvisita, kontrollere 117 varsler, konfigurere 119 Jetdirect Printer Installer for UNIX 25 kladdeutskrift 202 klar-lampe på kontrollpanel 44 klokke, innstilling 202 klær, vaske bort toner 109 Knapper Enhetsinnstillinger, HP Verktøykasse 30 knapper e-postskjermbilde 84 kontrollpanel 44 kopieringsskjermbilde 76 koblinger, HP Verktøykasse 30 komplekse sider, feilsøke 152 | | Kategorien Status, HP Verktøykasse 29 |
| vise 203 IPX/SPX-innstillinger 207 Klar-lampe på kontrollpanel 44 klokke, innstilling 202 klær, vaske bort toner 109 Knappen Enhetsinnstillinger, HP Verktøykasse 30 Jetadmin funksjoner 25, 230 IP-adresser 225 status for utskriftsrekvisita, kontrollere 117 varsler, konfigurere 119 Jetdirect Printer Installer for UNIX 25 Klar-lampe på kontrollpanel 44 klokke, innstilling 202 klær, vaske bort toner 109 Knappen Enhetsinnstillinger, HP Verktøykasse 30 knapper e-postskjermbilde 84 kontrollpanel 44 kopieringsskjermbilde 76 koblinger, HP Verktøykasse 30 komplekse sider, feilsøke 152 | | Kategorien Varsler, HP Verktøykasse 29 |
| IPX/SPX-innstillinger 207 klokke, innstilling 202 klær, vaske bort toner 109 Knappen Enhetsinnstillinger, HP Verktøykasse 30 Jetadmin funksjoner 25, 230 IP-adresser 225 status for utskriftsrekvisita, kontrollere 117 varsler, konfigurere 119 Jetdirect Printer Installer for UNIX 25 klokke, innstilling 202 klær, vaske bort toner 109 Knappen Enhetsinnstillinger, HP Verktøykasse 30 knapper e-postskjermbilde 84 kontrollpanel 44 kopieringsskjermbilde 76 koblinger, HP Verktøykasse 30 komplekse sider, feilsøke 152 | • | |
| klær, vaske bort toner 109 Knappen Enhetsinnstillinger, HP Verktøykasse 30 Jetadmin funksjoner 25, 230 IP-adresser 225 status for utskriftsrekvisita, kontrollere 117 varsler, konfigurere 119 Jetdirect Printer Installer for UNIX 25 klær, vaske bort toner 109 Knappen Enhetsinnstillinger, HP Verktøykasse 30 kontrollpanel 44 kopieringsskjermbilde 76 koblinger, HP Verktøykasse 30 komplekse sider, feilsøke 152 | | |
| Jetadmin funksjoner 25, 230 IP-adresser 225 status for utskriftsrekvisita, kontrollere 117 varsler, konfigurere 119 Jetdirect Printer Installer for UNIX 25 Knappen Enhetsinnstillinger, HP Verktøykasse 30 knapper e-postskjermbilde 84 kontrollpanel 44 kopieringsskjermbilde 76 koblinger, HP Verktøykasse 30 komplekse sider, feilsøke 152 | IFA/SFA-IIIIISIIIIIIIIIII ZU/ | |
| Jetadmin knapper funksjoner 25, 230 e-postskjermbilde 84 IP-adresser 225 kontrollpanel 44 status for utskriftsrekvisita, kontrollere 117 varsler, konfigurere 119 koblinger, HP Verktøykasse 30 Jetdirect Printer Installer for UNIX 25 komplekse sider, feilsøke 152 | | |
| funksjoner 25, 230 IP-adresser 225 status for utskriftsrekvisita, kontrollere 117 varsler, konfigurere 119 Jetdirect Printer Installer for UNIX 25 e-postskjermbilde 84 kontrollpanel 44 kopieringsskjermbilde 76 koblinger, HP Verktøykasse 30 komplekse sider, feilsøke 152 | | and the second s |
| IP-adresser 225 status for utskriftsrekvisita, kontrollere 117 varsler, konfigurere 119 Jetdirect Printer Installer for UNIX 25 kontrollpanel 44 kopieringsskjermbilde 76 koblinger, HP Verktøykasse 30 komplekse sider, feilsøke 152 | | • • |
| status for utskriftsrekvisita, kontrollere 117 varsler, konfigurere 119 Jetdirect Printer Installer for UNIX 25 kopieringsskjermbilde 76 koblinger, HP Verktøykasse 30 komplekse sider, feilsøke 152 | | · · · · |
| varsler, konfigurere 119 koblinger, HP Verktøykasse 30 Jetdirect Printer Installer for UNIX 25 komplekse sider, feilsøke 152 | | · |
| Jetdirect Printer Installer for UNIX 25 komplekse sider, feilsøke 152 | | , , , |
| Gotan Got Timor in Ganot Tor Grazz 20 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · |
| | Jetdirect-side 172 | • |

NOWW Stikkordregister 245

| konfigurasjonsside | korrektureksemplarer, skrive ut 74 |
|---|--|
| informasjon om 171 | kort |
| Jetdirect 27, 169 | skrive ut 62 |
| skrive ut 193 | spesifikasjoner 187 |
| Konfigurer enhet, meny 195 | kort, EIO |
| kontrast, kopieringsinnstillinger 80 | bestille 14 |
| kontrollpanel | bufferoverflyt, meldinger 153 |
| Diagnostikk, meny 209, 231 | feilmeldinger 153, 156 |
| EIO Jetdirect, meny 205 | inkludert 11 |
| e-postskjermbilde 84 | spor, finne 15 |
| Faks-meny 208 | kortspor |
| finne 15 | finne 15 |
| Forbedring, undermeny 196 | installere DIMM-moduler 212 |
| Funksjon for Web-tilgang 218 | Installerte språkvalg og alternativer 171 |
| funksjoner 43 | støttede DIMM-moduler 211 |
| Hent jobb, meny 192 | krøllet, feilsøke 160, 185 |
| hjelp 45, 47 | kvalitet |
| I/U-meny 205 | feilsøke 157 |
| Informasjon, meny 193 | innstillinger 201 |
| informasjonssider 170 | renseark, skrive ut 118 |
| Innebygd Jetdirect-undermeny 206 | |
| innstillinger 191, 229 | L |
| knapper 44 Konfigurer enhet, meny 195 | lagre innstillinger 64 |
| | lagre jobber. Se under jobboppbevaring |
| Kopiering, undermeny 196 | lagrede jobber |
| kopieringsskjermbilde 76 | alternativer 70 |
| meldinger 144 menyoversikt, skrive ut 170, 193 | feilmeldinger 152 |
| Originaler, undermeny 195 | innstillinger for tidsavbrudd 202 |
| Papirhåndtering, meny 194 | kontrollpanelinnstillinger 192 |
| Parallell inndata, meny 205 | kopiering 81 |
| PCL-undermeny 200 | opprette 71 |
| rengjøre 110 | skrive ut 72 |
| Sending, undermeny 197 | slette 72 |
| Service, meny 210 | lamper på kontrollpanel 44 |
| sideretning, velge 63 | LAN-kontakt 11 |
| skjermbilder 46 | lav utskriftshastighet, feilsøke 164, 167 |
| Skriver ut, meny 198 | LDAP |
| språk 161, 204 | adresseringsinnstillinger 227 |
| Systemoppsett, meny 202 | feilmeldinger 149 |
| testing 210 | servere, finne 227 |
| Tilbakestillinger, undermeny 208 | LED-lamper på kontrollpanel 44 |
| tom, feilsøke 161 | legge i |
| Utskriftskvalitetsmeny 201 | brevhodepapir 54 |
| vedlikeholdsmeldinger, tilbakestille 120 | dokumenter for digital sending 86 |
| konvolutter | etiketter 54 |
| legge i 54, 58 | hullark 53 |
| marger 60 | konvolutter 54, 58 |
| oppbevaring 187 | papir, retning 50 |
| skrive ut 31, 57 | skuff 1 31 |
| skrukker, feilsøke 160 | skuff 2, 3 eller 4 34, 37 |
| spesifikasjoner 186 | stifter i flerfunksjonsetterbehandleren 98 |
| standard bildestørrelse, innstilling 198 | stifter i stable-/stifteenheten 95 |
| støttede størrelser 182 | utskriftsmateriale med egendefinert størrelse 39 |
| kopiering | legge i skuff, meldinger 149 |
| bøker 79 | lesere, krav for HP Verktøykasse 28 |
| farget papir, bakgrunnsfjerning 81 | Letter-papir, overstyring av A4-innstillinger 199 liggende papirretning |
| Forbedring-skjermbilde 80 | |
| funksjoner 10, 75 | angi som standard 200 tosidige alternativer 63 |
| Jobbmodus 80 | linjeavstand, innstillinger 200 |
| kontrast, justere 80 | Linux-støtte 16, 18 |
| kontrollpanelskjermbilde 76 | lite toner i skriverkassett 204 |
| lagre jobber 81 | LocalTalk-forbindelse 11 |
| Originaler, undermeny 195 | lokal adressebok 89 |
| skarphetskontroll 81 | luftfuktighet, spesifikasjoner 190 |
| ved å bruke brukerdefinerte innstillinger 77 | lydspesifikasjoner 189 |
| ved å bruke den automatiske dokumentmateren 79 | lys utskrift |
| ved å bruke glasset 79 | feilsøke 158 |
| ved å bruke standardinnstillingene 77 | innstilling, tonertetthet 202 |
| velge utmatingssted 82 | lysstyrke, kopieringsinnstillinger 80 |
| Kopiering, undermeny 196 | ., co.,, |

246 Stikkordregister NOWW

| løs toner, feilsøke 159 | misformede tegn, feilsøke 159 |
|---|--|
| låseanordning 106 | modi |
| | Alternativ brevhode 54 |
| M | fiksering 201 |
| Macintosh | Jobb, kopiering 80 |
| avinstallere programvare 25 | skuff 68, 69 |
| drivere som er inkludert 17 | modus for liten papirstørrelse 202 |
| driverinnstillinger 19 | Modusen Alternativ brevhode 54 |
| installere programvare 23 | mopiering (flere originalutskrifter) 64 |
| kommunikasjon, feilsøke 168 | mottakerlister 88 |
| operativsystemer som støttes 16 | multiarkmating i ADM 114 |
| PPD-filer 17, 20 | mørk innstilling, tonertetthet 202 |
| programvare inkludert 20 | mål, feilsøke 164, 165 |
| verktøy for HP LaserJet 12, 21 | |
| manglende data, feilsøke 163 | N |
| manuell mating | nettverk |
| førsteside 66 | feilsøke 165 |
| kontrollpanelinnstillinger 199 | hastighet 208 |
| velge 68 | HP Forhåndskonfigurasjon av driver 17 |
| marger | HP Jetdirect-utskriftsservere 27, 169 |
| avkuttet, feilsøke 162 | innstillinger 205, 206 |
| innstillinger for kant til kant-kalibrering 201 | installere programvare 22 |
| konvolutter 60 | IP-adresse 225 |
| meldinger | kort, bestille 14 |
| alfabetisk liste 145 | kort, inkluderte 11 |
| feilsøke 144 | krav ved digital sending 83 |
| innstillinger 203 | programvare for 25, 230 |
| nummerliste 152 | n-opp-utskrift 67 |
| vedlikehold, tilbakestille 120 | NVRAM, feilmeldinger 156 |
| meldinger om fikseringsmodulfeil 154 | ny utskrift ved fastkjøringer 204 |
| Memory Enhancement-teknologi (MEt) 10 | |
| menyer Picaractikk 200 224 | 0 |
| Diagnostikk 209, 231 | OK-knapp, kopieringsskjermbilde 76 |
| EIO Jetdirect 205 | omfordele toner 119 |
| Faks 208 | OpenVMS-drivere 18 |
| Forbedring 196 | operativsystemer som støttes |
| Hent jobb 192 I/U 205 | drivere 17 |
| Informasjon 193 | HP Verktøykasse 28 |
| Innebygd Jetdirect 206 | utskriftssystem-programvare 16 |
| innstillinger 191, 229 | oppbevaring |
| Konfigurer enhet 195 | konvolutter 187 |
| Kopiering 196 | produkt, spesifikasjoner 190 |
| Originaler 195 | skriverkassetter 116 |
| oversikt, skrive ut 170, 193 | oppbevaring, jobb. <i>Se under</i> jobboppbevaring |
| Papirhåndtering 194 | Oppdater nå-knappen, drivere 17 |
| Parallell inndata 205 | oppgradere |
| PCL 200 | fastvare 12 |
| Sending 197 | flash-minne, installere 215 |
| Service 210 | minne 211, 212 |
| Systemoppsett 202 | oppløsning 10 oppsett, flere sider per ark 67 |
| Tilbakestillinger 208 | oppyåkningstidspunkt, innstilling 203 |
| Utskrift 198 | Originaler, undermeny 195 |
| Utskriftskvalitet 201 | OS/2-støtte 16, 18 |
| menyoversikt, skrive ut 170, 193 | overskrivinger, feilsøke 164 |
| mikroprosessorens hastighet 9 | overstyring A4/letter 199 |
| miljø, spesifikasjoner 190 | ozonspesifikasjoner 219 |
| miljømessig forvaltning 219 | Ozonopeoliikaojoner 210 |
| minne | D. |
| basis 10 | P |
| bestille 14 | papir |
| DIMM, feilmeldinger 155 | brevhodemodus 54 |
| flash-kort, installere 215 | egendefinert, legge i 39 |
| for lite 149, 152 | feil side, skrives ut på 165 |
| installere 212 | feilsøke 185 |
| konfigurasjonsside 171 | fikseringsmodi 201 |
| kontrollere installasjon 217 | førsteside, forskjellig 66 |
| NVRAM, feilmeldinger 156 | HP, delenumre 179 hullark, legge i 53 |
| oppgradere 211, 212 | krøllet, feilsøke 160 |
| tildele 217 | legge i 31, 50 |
| | 55 - , |

NOWW Stikkordregister 247

| liten, modus for 202 | HP Digital Sending, bestille 14 |
|---|---|
| resirkulert 220 | installere i Windows 21 |
| skuff 1, innstillinger 68 | installere på Macintosh 23 |
| spesifikasjoner 181, 185 | Macintosh 20 |
| standard bildestørrelse, innstilling 198 | nettverk 25, 230 |
| støttede størrelser 182 | operativsystemer som støttes 16 |
| typer som støttes 185 | prosessorhastighet 9 |
| vektekvivalenstabell 178 | protokollinnstillinger 206, 225 |
| | prøveeksemplar og hold-jobber |
| papir med utfallende trykk, skrive ut 62 | alternativer 70 |
| papirbane | |
| rengjøre 108 | innstillinger for tidsavbrudd 202 |
| test 176, 209 | kontrollpanelinnstillinger 192 |
| Papirhandtering, meny 194 | opprette 74 |
| papirretning | skrive ut 74 |
| legge i papir 50 | slette 74 |
| standard 200 | PS-drivere 17, 18 |
| tosidige alternativer 63 | PS-feilsider 162, 199 |
| Parallell inndata, meny 205 | PS-jobber, feilsøke 167 |
| parallell kommunikasjon, innstillinger 205 | PS-skriftliste, skrive ut 174, 193 |
| parallelltilkobling, meldinger 153 | punkter per tomme (ppt) 10, 201 |
| PCL-drivere 17, 18 | 1 1 117 / |
| PCL-skriftliste, skrive ut 174, 193 | D. |
| PCL-undermeny 200 | R |
| PDE-filer, Macintosh 20 | rapporter |
| · | forbruksside 174 |
| PDF-feilsider 199 | hendelseslogg 175 |
| permanente ressurser 217 | Jetdirect-side 172 |
| PIN-nummer | konfigurasjonsside 171 |
| feilmeldinger 149 | menyoversikt 170 |
| frigi private jobber 70 | skriftlister 174 |
| Utrustning for eksternt grensesnitt (FIH) 104 | skrive ut 170, 193 |
| porter | statusside for rekvisita 173 |
| feilsøke 167, 168 | rekvisita |
| paralell bufferoverflyt 153 | bestille 13 |
| typer som støttes 11 | |
| postkasse | delenumre 179 |
| bestille 13 | gjenvinne 220 |
| fastkjørt papir, fjerne 142 | status, vise i HP Verktøykasse 29 |
| | statusside 173, 193 |
| funksjoner 101 | vedlikeholdssett for skriveren, installere 120 |
| kapasitet 11 | rengjøre |
| papirstørrelser, støttede 184 | ADM-glasstripe 112 |
| utmatingsskuffer 56 | ADM-leveringssystem 111 |
| postkasse med 8 lommer | ADM-valser 114 |
| bestille 13 | berøringsskjerm 110 |
| fastkjørt papir, fjerne 142 | glass 110 |
| funksjoner 101 | MFP 108, 110 |
| kapasitet 11 | papirbane 108 |
| papirstørrelser, støttede 184 | · · |
| utmatingsskuffer 56 | renseark, skrive ut 118 |
| postkort | resirkulering av rekvisita 220 |
| skrive ut 62 | resirkulert papir 220 |
| spesifikasjoner 187 | Resolution Enhancement-teknologi (REt), innstilling 202 |
| PostScript-emuleringsdrivere 17, 18 | ressurssparing 217 |
| PostScript-feilsider 162, 199 | REt (Resolution Enhancement-teknologi), innstilling 202 |
| • | retning, papir |
| PostScript-jobber, feilsøke 167 | legge i papir 50 |
| PostScript-skriftliste, skrive ut 174, 193 | standard 200 |
| PPD-filer, Macintosh 17, 20 | tosidige alternativer 63 |
| ppt (punkter per tomme) 10, 201 | retur, resirkulering 220 |
| prikker, feilsøke 118, 158 | riste skriverkassetten 119 |
| private jobber | ryggstifting 101 |
| alternativer 70 | Tyggstitting 101 |
| innstillinger for tidsavbrudd 202 | |
| kontrollpanelinnstillinger 192 | S |
| skrive ut 70 | samlet retur, gjenvinne 220 |
| slette 71 | selvklebende etiketter |
| | fikseringsmodus 201 |
| produsentens side 175 | legge i 54 |
| programvare | |
| avinstallere Macintosh 25 | skrive ut 31, 61 |
| avinstallere Windows 24 | spesifikasjoner 186 |
| feilsøke 163 | sende dokumenter 86 |
| FIH (utrustning for eksternt grensesnitt) 104 | sende. Se digital sending |
| funksjoner 16 | Sending, undermeny 197 |
| | |

248 Stikkordregister NOWW

| seriell port 11 | skuff 1 |
|--|--|
| serienummer | arkmatingsmodi, innstilling 68 |
| kassetter 173 | bilder med fullstendig utfallende trykk 62 |
| skriver 171 | etiketter, legge i 54, 61 |
| Service, meny 210 | fastkjørt papir, fjerne 123 |
| serviceavtaler 221 | feilmeldinger 149 |
| sideforskyvning, feilsøke 160 | fikseringsmodulens hevarmer 59, 60 |
| Sider per ark 67 | finne 15 |
| sider per minutt 9 | første side, annet papir til 66 |
| sider skrives ikke ut | hullark, legge i 53 |
| alle 162 | innstilling av papirstørrelse 42 |
| deler av 164 | justering 65 |
| siste 165 | kapasitet 11, 182 |
| stopper midt i jobb 167 | konfigurasjonsside 171 |
| sikkerhet | konvolutter, legge i 54 |
| digital sending 106 | legge i konvolutter 58 |
| harddisksletting 105 informasjon, konfigurasjonsside 171 | legge i papir 31, 50 modus for manuell mating 68 |
| låseanordning 106 | papirstørrelser, støttede 182 |
| Utrustning for eksternt grensesnitt (FIH) 104 | papirtypeinnstillinger 69 |
| siste side, skrives ikke ut 165 | steder for fastkjørt papir 122 |
| skalere kopier 80 | tungt papir, skrive ut 62 |
| skanne dokumenter for sending 86 | utskriftsmateriale med egendefinert størrelse, legge i 51 |
| skannebufferfeil 156 | skuff 2 eller 3 |
| skarphet, kopier 81 | fastkjørt papir, fjerne 124 |
| skjemalinjer, innstillinger 200 | feilsøkingsvalg 162, 166 |
| Skrift-DIMM, bestille 14 | finne 15 |
| skrifter | hullark, legge i 53 |
| feilsøke 162, 164, 167 | innstilling av papirstørrelse 42 |
| inkludert 10 | justering 65 |
| innstillinger 200 | kapasitet 11, 182 |
| lagre på EIO-harddisk 12 | konfigurasjonsside 171 |
| lister, skrive ut 174, 193 | legge i avlesbart papir med standardstørrelse 34 |
| skrive ut | legge i ikke-avlesbart papir med standardstørrelse 37 |
| feilsøke 162 | legge i papir, papirretning 51 |
| grunnleggende instruksjoner 55 | papirstørrelser, støttede 182 |
| hendelseslogg 175 | papirtypeinnstillinger 69, 194 |
| hurtigkopijobber 73 | steder for fastkjørt papir 122 |
| konvolutter 57 | tungt papir, skrive ut 62 |
| lagrede jobber 72 | utskriftsmateriale med egendefinert størrelse, legge i 39, 52 |
| private jobber 71 | skuff 4 |
| prøveeksemplar og hold-jobber 74 | fastkjørt papir, fjerne 125 |
| renseark 118 | feilsøke 165 |
| Skriver ut, meny 198 | feilsøkingsvalg 162, 166 |
| skriverkassetter | finne 15 |
| bestille 13 | hullark, legge i 53 |
| bytte 118 | ikke gjenkjent 166 |
| delenumre 179 | innstilling av papirstørrelse 42 |
| feilmeldinger 146, 149 | justering 65 |
| forbruksinformasjon 174 | kapasitet 11, 182 |
| gjenvinne 220 | konfigurasjonsside 171 |
| godkjenne 116 ikke fra HP 116 | legge i avlesbart papir med standardstørrelse 34 legge i ikke-avlesbart papir med standardstørrelse 37 |
| lite toner 204 | legge i papir, papirretning 51 |
| oppbevaring 116 | papirstørrelser, støttede 182 |
| riste 119 | papirtypeinnstillinger 69, 194 |
| statusside for rekvisita 173 | steder for fastkjørt papir 122 |
| tonernivå, kontrollere 117 | tungt papir, skrive ut 62 |
| skriverkassetter som ikke er fra HP 116 | utskriftsmateriale med egendefinert størrelse |
| skriverspråk | legge i 39 |
| automatisk veksling 18 | utskriftsmateriale med egendefinert størrelse, legge i 52 |
| feilmeldinger 146 | skuffer |
| feilsøke 162 | fastkjørt papir, fjerne 123 |
| inkludert 10 | feilsøkingsvalg 162, 166 |
| liste over installerte 171 | finne 15 |
| standard, innstilling 203 | inkludert 11 |
| skrukker, feilsøke | innstilling av papirstørrelse 42 |
| konvolutter 160 | justering 65 |
| sider 160, 185 | kapasiteter 11, 182 |
| | konfigurasjonsside 171 |
| | legge i 31, 50 |

NOWW Stikkordregister 249

| legge i skuff, feilmeldinger 149 | stifte dokumenter |
|---|--|
| papirbanetest 176, 209 | feilsøke 165 |
| papirstørrelser, støttede 182 | flerfunksjonell etterbehandlingsenhet 97 |
| steder for fastkjørt papir 122 | hefter 101 |
| tungt papir, skrive ut 62 | stifte-/stableenhet 94 |
| utskriftsmateriale med egendefinert størrelse, legge i 51, 52 | stifte-/stableenhet |
| uventet størrelse, feilmeldinger 154 | bestille 13 |
| velge 69 | fastkjørt papir, fjerne 129 |
| slette harddisk 105 | fastkjørte stifter, fjerne 135 |
| slette jobber | feilmeldinger 151 |
| hurtigkopi 73 | feilsøke 165 |
| lagrede 72 | ikke gjenkjent 166 |
| private 71 | kapasitet 11 |
| prøveeksemplar og hold 74 | legge i stifter 95 |
| smalt utskriftsmateriale, innstillinger 202 | papirstørrelser, støttede 183 |
| | stifte dokumenter 94 |
| SMTP-servere 148, 227 | |
| sorteringsfunksjoner 64 | stiftekassett, bestille 13 |
| spenning (Citaria 404 | utmatingsskuffer 56 |
| feilsøke 161 | velge utmatingssted 57 |
| spesifikasjoner 188 | stiftekassett |
| spesifikasjoner | bestille 13 |
| akustisk 189 | fastkjørt utskriftsmateriale, fjerne fra flerfunksjonell |
| etiketter 186 | etterbehandlingsenhet 138 |
| konvolutter 186 | fastkjørt utskriftsmateriale, fjerne fra stifte-/stableenhet 135 |
| kort 187 | legge i flerfunksjonsetterbehandleren 98 |
| ozon 219 | legge i stable-/stifteenheten 95 |
| papir 181, 185 | stoppe utskrift 45 |
| skuffer og utmatingsskuffer 11 | stoppet utskrift 167 |
| strøm 188 | streker, feilsøke 158 |
| transparenter 186 | strøm |
| spor | Energy Star-kompatibilitet 219 |
| installere DIMM-moduler 212 | feilsøke 161, 167 |
| Installerte språkvalg og alternativer 171 | spesifikasjoner 188 |
| støttede DIMM-moduler 211 | størrelser, papir |
| språk, kontrollpanel 161, 204 | skuffinnstillinger 42 |
| språk, skriver | støttede 182 |
| | velge skuffer etter 69 |
| automatisk veksling 18 | ~ |
| feilmeldinger 146 | støyspesifikasjoner 189 |
| feilsøke 162 | stående papirretning |
| inkludert 10 | angi som standard 200 |
| liste over installerte, skrive ut 171 | tosidige alternativer 63 |
| standard, innstilling 203 | SupportPack, HP 221 |
| språkvalg | svarte prikker, feilsøke 118, 158 |
| automatisk veksling 18 | symbolsett 200 |
| feilmeldinger 146 | systemkrav |
| feilsøke 162 | HP Verktøykasse 28 |
| inkludert 10 | skriverprogramvare 16 |
| liste over installerte, skrive ut 171 | Utrustning for eksternt grensesnitt (FIH) 104 |
| standard, innstilling 203 | Systemoppsett, meny 202 |
| stableenhet | sølt toner, feilsøke 159 |
| bestille 13 | |
| fastkjørt papir, fjerne 129 | T |
| fastkjørte stifter, fjerne 135 | |
| funksjoner 94 | talltastatur på kontrollpanel 44, 45 |
| kapasitet 11 | tastatur på kontrollpanel 44, 45 |
| papirstørrelser, støttede 183 | taster. Se under knapper |
| utmatingsskuffer 56 | TCP/IP-innstillinger 206, 225 |
| velge utmatingssted 57 | tegn |
| standardinnstillinger 208 | bitutfall, feilsøke 158 |
| antall eksemplarer 198 | misformede, feilsøke 159 |
| | symbolsett 200 |
| driver, endre 19 | tekst, feilsøke |
| gjenopprette 45, 208 | bitutfall 158 |
| kopiering 77 | misformede 159 |
| lagre 64 | temperatur |
| Stans-knapp på kontrollpanel 44, 45 | driftsmiljø, spesifikasjoner 190 |
| Start-knapp på kontrollpanel 44, 45 | fikseringskompatibilitet, utskriftsmateriale 185 |
| status, rekvisita | tester |
| informasjonsside 173, 193 | kontrollpanel 210 |
| vise i HP Verktøykasse 29 | papirbane 176, 209 |
| statuslamper, kontrollpanel 44 | skanner 209 |
| | |

250 Stikkordregister NOWW

| tetthetsinnstillinger 202 | utskriftskvalitet |
|---|---|
| tid, innstilling 202 | feilsøke 157 |
| tilbakestille sideantall 120 | innstillinger 201 |
| Tilbakestillinger, undermeny 208 | renseark, skrive ut 118 |
| Tilbakestill-knapp på kontrollpanel 44, 45 | Utskriftskvalitetsmeny 201 |
| tildele minne 217 | utskriftsmateriale med egendefinert størrelse |
| toner | legge i 39, 52 |
| festeproblemer 185 | legge i skuffer 51 |
| flekker, feilsøke 118, 158 | skrive ut 62 |
| forbruksinformasjon 174 | skuffinnstillinger 42, 198 |
| kontrollere nivå 117 | skuffvalg 69 |
| løs, feilsøke 159 | støttede størrelser 182 |
| søl, feilsøke 159 | utskriftsmaterialer |
| tetthetsinnstillinger 202 | brevhodemodus 54 |
| vaske klær 109 | egendefinert, legge i 39 |
| | |
| tosidig | feil bredde, skrives ut på 165 |
| alternativer 63 | feilsøke 185 |
| feilsøke 163, 165 | fikseringsmodi 201 |
| hullark 53 | førsteside, forskjellig 66 |
| innstillinger 199 | HP, delenumre 179 |
| legge i papir 50, 51 | hullark, legge i 53 |
| Modusen Alternativ brevhode 54 | krøllet, feilsøke 160 |
| tosidig utskrift | legge i 31, 50 |
| alternativer 63 | liten, modus for 202 |
| feilsøke 163, 165 | resirkulert 220 |
| hullark 53 | skuff 1, innstillinger 68 |
| innstillinger 199 | spesifikasjoner 181, 185 |
| legge i papir 50, 51 | standard bildestørrelse, innstilling 198 |
| Modusen Alternativ brevhode 54 | støttede størrelser 182 |
| transparenter | transparenter 54 |
| fikseringsmodus 201 | typer som støttes 185 |
| HP, delenumre 179 | vektekvivalenstabell 178 |
| legge i 54 | utvidet garanti 221 |
| skrive ut 61 | · · |
| spesifikasjoner 186 | V |
| TrueType-skrifter, inkluderte 10 | - |
| trådløst nettverkskort 11 | valser |
| tungt papir | ADM, rengjøre 114 |
| skrive ut 62 | vedlikeholdssett for skriveren 14, 120 |
| | vannmerker, skrive ut 64 |
| spesifikasjoner 187 | varsler, oppsett av 119 |
| typer, papir | vaske bort toner 109 |
| skuffinnstillinger 194 | vedlikeholdsavtaler 221 |
| støttede 185 | vedlikeholdssett |
| velge skuffer etter 69 | bestille 14 |
| | installere 120 |
| U | status 173 |
| uleselige sider, feilsøke 164 | vedlikeholdssett for skriveren |
| UNIX | bestille 14 |
| innstillinger for vognretur 200 | installere 120 |
| modellskript 18 | status 173 |
| støtte 16 | vekt, papir |
| Verktøyet HP Jetdirect Printer Installer 25 | støttede 182 |
| USB-port, støttet 11 | tungt 187 |
| Utfør skrivervedlikeholdsmelding, 120 | vektekvivalenstabell, papir 178 |
| utmatingsskuffer | Velger, Macintosh 168 |
| feilsøke 166 | venstre deksel |
| | |
| finne 56 | fastkjørt papir, fjerne 134 |
| flerfunksjonell etterbehandlingsenhet 56 | finne 15 |
| inkludert 11 | steder for fastkjørt papir 122 |
| kapasiteter 11, 182 | åpne melding 147 |
| meldinger, full 145 | verktøy for HP LaserJet 12, 21 |
| papirbanetest 176 | verktøy for LaserJet 12, 21 |
| papirstørrelser, støttede 183 | Verktøykasse, HP |
| postkasse 56 | funksjoner 26, 28 |
| stableenhet eller stable-/stifteenhet 56 | Kategorien Status 29 |
| steder for fastkjørt papir 122 | Kategorien Varsler 29 |
| velge 57 | Knappen Enhetsinnstillinger 30 |
| Utrustning for eksternt grensesnitt (FIH) 104 | koblinger 30 |
| | rekvisitastatus 117 |
| | systemkrav 28 |

NOWW Stikkordregister 251

```
varsler, oppsett av 119
    åpne 29
vertikalt overføringsdeksel
    fastkjørt papir, fjerne 125
    finne 15
    steder for fastkjørt papir 122
vifter, feilsøke 161
Vis meg hvordan-hjelp 47
vognreturer, innstillinger 200
Web Jetadmin
    funksjoner 25, 230
    IP-adresser 225
    status for utskriftsrekvisita, kontrollere 117
    varsler, konfigurere 119
Web-områder
   antisvindel 116
    Dataark for materialsikkerhet 221
    EIA (Electronic Industries Alliance) 220
    fastvareoppdateringer 12
    HP OpenVMS-drivere 18
    papirretningslinjer 181
    programvare, laste ned 16
    resirkulering av rekvisita 220
    UNIX- og Linux-støtte 18
Windows
    avinstallere programvare 24
```

drivere som er inkludert 17 driverinnstillinger 19 installere programvare 21 nettverk, installere programvare 22

versjoner som støttes 16

252 Stikkordregister NOWW



© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com



03726-00016